


# NIVÅBRYTER SERIE 35

- ◆ *Enkel installasjon*
- ◆ *R3/4" sidemontert*
- ◆ *Designet for skipsbruk*
- ◆ *Manuelle sjekke funksjon*
- ◆ *Kompakt, solid utførelse*
- ◆ *SPST reed rele 250 VAC / DC 70 VA Resisitiv last*
- ◆ *IP68 m/2m. kabel eller DIN plugg*
- ◆ *ISO 9001, Lloyds Type godkjenning*
- ◆ *Lagerført i messing og syrefast stål*
- ◆ *Pris gunstig !*

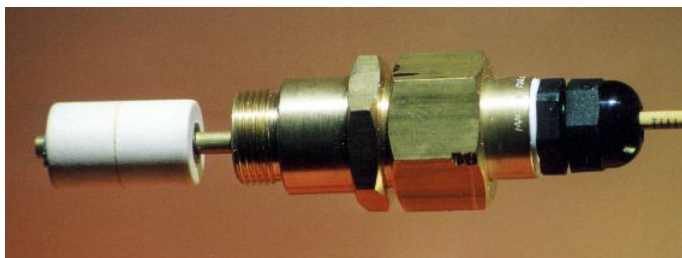

## Beskrivelse

Denne bryteren er utviklet for å gi brukerne en rimlig, solid, fleksibel og kompakt nivå bryter for diesel, smørølje, hydraulikk olje, ferskvann, sjøvann, kloakk, grå vann m.m. tanker. Den enkle installasjonen med R3/4" skrudd tilkobling gjør den meget attraktiv iforhold til større flensmonterte modeller. Materiale i bryterne er messing med PVC flottør, for sjøvannstanker bør AISI316 modellen benyttes. Elektrisk tilkobling er enten IP68 m/2 meter påmontert kabel eller DIN Plugg IP65, samtlige brytere er støpt innvendig for å eliminere vibrasjon, fuktighet etc..

Bryteren kan monteres med signal på stigende eller synkende nivå ved å rotere bryteren 180°. Ved å løsne på festemutter kan man rotere den 360°C for å sjekke funksjonen til bryteren fysisk. Dette bør ikke gjøres ved full tank idet noe lekkasje kan forekomme via O-ring pakning.

Bryteren har vært benytte på det Norske markedet i flere år med meget positive tilbakemeldinger.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER :

Materiale	Messing eller AISI316
Flottør materiale	PVC eller Nitrophyl (opsjon AISI316)
Elektrisk rating	220 VAC / VDC, 70 VA resistiv last !
Elektrisk tilkobling	Hirschmann DIN plugg eller 1.5 meter påmontert kabel
Prosess tilkobling	R3/4" (opsjon 3/4"NPT)

## Monitrols a/s

P.b. 270, 3301 Hokksund  
Tlf. 32700985 Fax 32700975  
E-Post [post@monitrols.no](mailto:post@monitrols.no)  
WEB : [www.monitrols.no](http://www.monitrols.no)