



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Dyktige riggere og 50 års erfaring har gitt oss en sentral posisjon blant de fremste innen produksjon av wirestroppe og wireskrev i Norge. I tillegg til wire som vi låser i våre egne presser, har vi et nært samarbeid med andre norske og utenlandske aktører. Vi kan derfor tilby konkurransedyktige priser og leveringstider på wirelengder, stropper og skrev i hvilke som helst dimensjoner og utførelser. Vi leverer blant annet stropper og skrev med stållåser samt drilline i forskjellige størrelser og lengder. Alle stropper og skrev blir selvsagt laget i henhold til relevante forskrifter og standarder.



Riggeransvarlig, Owe Molund, i ferd med å produsere en forløper. Både pressen og låsene er av merket TALURIT, og levert av Talurit AB i Sverige.

Et av de viktigste punktene i vår kvalitetspolitikk innebærer at våre produkter skal oppleves som feilfrie og kvalitativt høyverdige. For å kunne oppnå dette er vi blant annet helt avhengige av fremragende leverandører.

Ropenhagen er vår hovedleverandør av wire. De har et av Nord-Europas største fabrikklager for en av verdens mest anerkjente produsenter, Usha Martin, og har derfor kort leveringstid på en rekke typer wire. Usha Martin er DNV-sertifisert og produserer all sin wire i henhold til gjeldende internasjonale standarder. Deres store utvalg og bredde gjør oss i stand til å være konkurransedyktige for nær sagt alle typer wire.

Det er selvfølgelig vesentlig at også arbeidsutstyret og bestanddelene som blir brukt i vår produksjon er av topp kvalitet. Både presser og presslåser er av merket TALURIT. Pressene har bevist sin enestående driftssikkerhet gjennom en årrekke, mens låsene bidrar til at produksjonen av stropper og skrev alltid er ensartet og sikker.

Foruten selve wiren, leverer vi selvfølgelig en rekke relaterte produkter. Blant annet vil du finne et godt utvalg i wireklemmer, socketer, kauser og kabelstrømper. Vi håper også at vårt store utvalg i wireblokker vil gjøre det lettere for deg å finne det du er på jakt etter. Vi markedsfører merker som GN, McKissick, Vossablokka, Møllerblokk og ikke minst vårt eget merke, Ambition. I kapitlene Løst løfteutstyr og Kjetting og tilbehør, finner du også en rekke andre produkter som brukes sammen med wire. I tillegg til salgsvarene du finner i vår katalog, leier vi også ut enkelte produkter, blant annet skrev med påmonterte Carpenter-stoppere.

Som sakkyndig bedrift jobber vi kontinuerlig med å heve vår egen kompetanse for at vi skal kunne hjelpe deg så godt som mulig. Grundig opplæring gjør våre kundebehandlere godt forberedt til å møte dine problemstillinger og spørsmål.

Dokumentasjon

PRODUSENT / LEVERANDØR PRODUCER / ENDOR John Dahle Skipshandel AS Plattformveien 6, 4056 Tananger Norway		TELEFON / TELEFAKS / E-POST PHONE / FAX / E-MAIL Telephone: +47-51646990 Telefax: +47-51646991 E-mail: post@john-dahle.no		 INDUSTRI - OFFSHORE - SKIP ETABL. 1915 JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S	
SAMSVARERKLÆRING / DECLARATION OF CONFORMITY					
Kunde / Customer DOLPHIN A/S		Sertifikatnr. / Cert. No. JDS2007-7068		JDS2007-7068	
Beskrivelse av løfteredskapet Description of The Lifting Equipment		Ant. Nos. 1		Største tillatte arbeidslast (WLL) Maximum Working Load (WLL) 4T VED 30GR	
JDS 7068 12/07 CE		WIRESKREV 2-PARTIG 4,5M K.K. SF 5:1		NS-EN 818-4 4T	
SAMMENSATT AV / COMPONENTS USED					
Pos. Pos.	Artikkelnr. Article No.	Beskrivelse av komponent Description of components	Ant. Nos.	1 samsvar med standard(er) In accord. with standard(s)	ID-nummer ID Number
1	0211010	B-LØKKE FRAM 25 B 6 GRADE 80 10,7 T	1	NS-EN 1677-4	3M
2	0110816	WIRE 6X36 FC 16MM GALV.	1	ISO 2408	147148/4
Evt. navn på teknisk kontrollorgan Controlling body		 SERTIFISERINGSORGANET For teknisk kontroll av utstyr Nr 18		Seneste dato for neste kontroll Latest date for next inspection 16.12.08	
Vi bekrefter herved at utstyret som nevnt over samsvarer med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i Forskrift om Maskiner, bestillingsnummer 522. Denne samsvarerklæringen er ugyldig hvis utstyret endres eller brukes på en annen måte enn det er ment for uten etter først å ha konsultert oss og fått godkjenning for dette. We hereby declare that the lifting accessory/equipment indicated above meets the basic health and safety requirements of the Machinery Directive 98/37/EC in respect of its concept and design. This declaration is invalid if the lifting accessory/equipment is altered or used in application for which it is not intended without prior consultation with us.					
Sted / Ctp	Dato / Date	Stilling / Position	Navn / Name	Signatur / Signature	
Tananger	17.12.07	riggeransvarlig	Owe Molund		

Samsvarerklæring fra vårt sertifikatsystem.

Vårt populære, internettbaserte sertifikatsystem gir deg full tilgang til alle dine samsvarerklæringer, produsent-erklæringer og testsertifikater. Ordningen kan øke ditt servicenivå, samtidig som den gjør det enkelt for deg å tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon i forbindelse med løfteoperasjoner. Videre kan du kostnadsfritt sende alle dokumenter per e-post eller faks fra denne løsningen, noe som spesielt våre videreforhandlere har vist å sette pris på.

Forholdsregler ved bruk av stropper og skrev

• Generelt

- Arbeidsgiver er ansvarlig for at alle personer som er involvert i en løfteoperasjon, har tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å kunne utføre en sikker jobb.
- Det er kun tillatt å bruke løfteredskap med gyldig sertifikat. Husk at utstyret skal kontrolleres minimum hver 12. måned av sakkyndig virksomhet.
- Før bruk skal redskapet inspiseres med tanke på skader som kan ha blitt påført under forrige gangs bruk.

• Før redskapet tas i bruk første gang, må følgende sjekkes nøye:

- At utstyret er nøyaktig som bestilt.
- At gyldig sertifikat er tilgjengelig.
- At identitetsmerking og arbeidsbelastning samsvarer med sertifikatet.
- At utstyret er registrert i oversikt over løfteredskap hos arbeidsgiver.
- At redskapet er tilpasset den reelle løfteoperasjonen.

• I forbindelse med en løfteoperasjon er det viktig at du tar hensyn til følgende sikkerhetsmomenter:

- Overskrid aldri den maksimale arbeidsbelastningen som er angitt på redskapet.
- Ingen må stå eller gå under hengende last.
- Informer alle rundt deg om at du skal starte en løfteoperasjon.
- Bruk alltid personlig verneutstyr dersom dette er påkrevd.
- Unngå rykk eller sjokkbelastninger under løftet.
- Skarpe kanter må unngås. Bruk eventuelt beskyttelse.
- Vær oppmerksom på at lasten kan rotere under belastning.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

- Fastslå hvor lastens tyngdepunkt ligger. Ta et prøveløft og juster redskapet deretter.
- Ha alltid klart for deg hvor du vil sette lasten ned, og sørg for at dette området er ryddig.
- Ved bruk av wireskrev må du aldri overskride den arbeidsvinkelen som er angitt på redskapet og i sertifikatet. Ta eventuelt kontakt med din leverandør for mer informasjon.
- Hvis objektet som skal løftes er langt, bør du vurdere å bruke spredebom eller åk.
- Øyet eller løkken på wiren skal enkelt kunne tres på kranens krok uten å måtte bruke mye kraft.
- Plasser aldri lasten på et løfteredskap, og bruk heller aldri kran, truck eller lignende til å dra ut redskap som er kilt fast under lasten.
- Løfteredskapet er godkjent brukt innenfor et angitt temperaturområde. Sjekk i tabell hva som er aktuelt for ditt redskap, og hold deg alltid innenfor de angitte grensene.
- Wireskrev- og stropper må ikke utsettes for syre eller syredamp.
- Ta hensyn til følgende ved oppbevaring av wireredskap:
 - Stroppen eller skrevet bør oppbevares på egnet stativ eller oppheng. Det må ikke bli liggende på bakken hvor det lett kan bli ødelagt.
 - Hvis redskapet skal bli hengende igjen i krankrok eller lignende, bør du koble redskapskrokene til B-løkken eller løftehodet. På denne måten reduseres risikoen for at stroppen eller skrevets legger skader utstyr eller personell.
 - Hvis redskapet skal være ute av bruk en periode, bør det rengjøres, tørkes og smøres med olje for å forhindre korrosjon.

Kasseringskriterier

- Ved vurdering av wirestopper- og skrev i forbindelse med sakkyndig kontroll, skal følgende vurderes:
 - merkingens synlighet
 - deformasjon og slitasje på låser
 - deformasjon, rust, varmeskader på løkker, ringer, sjakler, kroker og lignende
 - slitasje (maks. 10 %), trådbrudd, knekk, brokk eller klemskader på wire
 - varmeskader, rust eller annen korrosjon på wire

Nedenfor finner du en løftetabell for wirestroppe og wire-skrev som vi håper kan være til hjelp for deg. Et eksemplar

av denne og lignende tabeller kan du få gratis ved å henvende deg til vår salgssavdeling.

LØFTETABELL FOR STÅLTAUSTROPPE

WLL - i Tonn Utførelse: Bløte øyer og presslåser

© Copyright



Lifting & Safety
International AS
Tlf. 32 80 16 06
www.Lsi-bok.no

Ståltau med fiberkjerne FC
6 x 19, 6 x 36 og 8 x 36
Rett, 45° og 60° i hht.
EN 13414-1:2003
★ = Verdi for Rett x faktor

Ståltau med stålkjerne IWRC
6 x 19, 6 x 36 og 8 x 36
Rett, 45° og 60° i hht.
EN 13414-1:2003
★ = Verdi for Rett x faktor

★ Ved snaring / U / Dobbel.
Forholdet mellom ståltauets
diameter (d.) og lastens
diameter (D.) må være minst 6
Eks. (d. 16 mm x 6 = D. 96 mm)

INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP
ETABL. 1915
**JOHN DAHLE
SKIPSHANDEL A/S**
Tlf. 51 64 69 90
www.john-dahle.no

Utgave 2 - Ver. 1

Dia. i mm.	EN STROPP								TO STROPPE						TRE- OG FIRE STROPPE					
	Rett	Snaret	U/Dobbel				30°		30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°	30°	45°	60°
8	0,7	0,7	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
10	1,0	1,1	0,5	0,6	1,4	1,5	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2	1,1	1,2
12	1,5	1,7	0,8	0,9	2,1	2,3	1,7	1,9	1,5	1,6	1,0	1,1	1,2	1,3	1,0	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3
14	2,1	2,2	1,2	1,3	3,1	3,4	2,6	2,8	2,1	2,3	1,5	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,5	1,7	1,9
16	2,7	3,0	1,7	1,8	4,2	4,5	3,6	3,8	3,0	3,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,1	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3
18	3,4	3,7	2,1	2,4	5,4	6,0	4,5	5,1	3,8	4,2	2,7	3,0	3,4	3,7	2,7	3,0	3,4	2,7	3,0	3,4
20	4,3	4,6	2,7	2,9	6,8	7,4	5,7	6,2	4,8	5,2	3,4	3,7	4,0	4,4	3,4	3,7	4,0	3,4	3,7	4,0
22	5,2	5,6	3,4	3,6	8,7	9,2	7,4	7,8	6,0	6,5	4,3	4,6	5,0	5,4	4,3	4,6	5,0	4,3	4,6	5,0
24	6,3	6,7	4,1	4,5	10,4	11,3	8,8	9,6	7,2	7,8	5,2	5,6	6,0	6,4	5,2	5,6	6,0	5,2	5,6	6,0
26	7,2	7,8	5,0	5,3	12,6	13,4	10,7	11,3	8,8	9,4	6,3	6,7	7,2	7,8	6,3	6,7	7,2	6,3	6,7	7,2
28	8,4	9,0	5,7	6,2	14,4	15,6	12,2	13,2	10,0	11,0	7,2	7,8	8,4	9,0	7,2	7,8	8,4	7,2	7,8	8,4
32	11,0	11,8	6,7	7,2	16,8	18,0	14,2	15,3	11,8	12,5	8,4	9,0	9,6	10,2	8,4	9,0	9,6	8,4	9,0	9,6
Fakt. Sym.	1	0,8	2	1,7	1,7	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fakt. Usym.	1																			

Min. bruddlast x korreksjonsfaktor for presslås (0,9) : Sikkerhetsfaktor 5 = WLL

For stropper m/fiberkjerne gjelder WLL ved temp. fra +40°C til +100 °C

Våre viktigste bidragsyttere i vår produksjon av stropper og skrev er:



Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Wire - 6x7+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 6x7+FC, galvanized, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

Dimensjonen 2 mm selges også på spole. Se side 14.

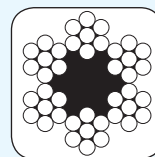


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111451	1,5	1,32	0,13	0,008
0110202	2,0	2,35	0,24	0,014
0110205	5,0	5,29	0,54	0,055

Wire - 6x19+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 6x19+FC, galvanized, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

Noen av dimensjonene selges også på spole. Se side 14.

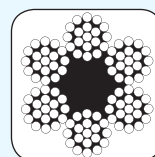


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0110403	3	4,89	0,50	0,031
0110404	4	8,70	0,89	0,055
0110405	5	13,60	1,39	0,087
0110406	6	19,60	2,00	0,125
0110408	8	34,80	3,55	0,221

Wire - Hyflex 6x36+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope - Hyflex 6x36+FC, galvanized, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

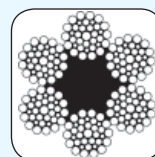

Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0110808	8	37,40	3,81	0,235
0110810	10	58,40	5,96	0,367
0110812	12	84,10	8,58	0,528
0110813	13	98,70	10,07	0,620
0110814	14	131,40	13,40	0,719
0110816	16	149,50	15,25	0,940
0110818	18	189,20	19,30	1,189
0110819	19	210,90	21,51	1,325
0110820	20	233,60	23,83	1,468
0110822	22	282,70	28,84	1,776
0110824	24	336,40	34,31	2,114
0110826	26	394,90	40,28	2,481
0110828	28	457,90	46,71	2,877
0110830	30	525,70	53,62	3,303
0110832	32	598,10	61,01	3,758
0110834	34	675,20	68,87	4,243
0110836	36	757,00	77,21	4,756
0110838	38	843,40	86,03	5,299

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Hyflex 6x36+IWRC, galvanisert, 1960 N/mm²

Steel wire rope - Hyflex 6x36+IWRC, galvanized, 1960 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

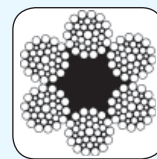

Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111108	8	44,7	4,56	0,261
0111110	10	69,8	7,12	0,408
0111112	12	100,5	10,25	0,588
0111113	13	117,9	12,03	0,692
0111114	14	136,8	13,95	0,802
0111116	16	178,6	18,22	1,040
0111118	18	226,1	23,06	1,320
0111119	19	251,9	25,69	1,470
0111120	20	279,1	28,47	1,630
0111122	22	337,7	34,45	1,970
0111124	24	401,9	40,99	2,350
0111126	26	471,7	48,11	2,760
0111128	28	547,0	55,79	3,200
0111130	30	628,0	64,06	3,670
0111132	32	714,5	72,88	4,180
0111134	34	806,6	82,27	4,720
0111136	36	904,3	92,24	5,310
0111138	38	1 007,6	102,78	5,890
På forespørsel	40	1 116,4	113,80	6,550
På forespørsel	42	1 230,8	125,46	7,230
På forespørsel	44	1 350,9	137,71	7,930
På forespørsel	48	1 607,6	163,87	9,430
På forespørsel	52	1 886,7	192,32	11,110
På forespørsel	56	2 188,2	223,06	12,810
På forespørsel	64	2 858,0	291,34	16,730
På forespørsel	77	4 137,0	421,71	24,210


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Hyflex 35x7, galvanisert, 1960 N/mm²

Steel Wire rope - Hyflex 35x7, galvanized, 1960 N/mm²

Produsert i henhold til: Fabrikstandard.

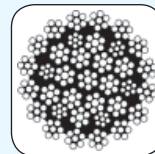


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111608	8	47,5	4,85	0,285
0111609	9	60,5	6,17	0,361
0111610	10	76	7,75	0,448
0111611	11	91	9,28	0,542
0111612	12	107	10,91	0,645
0111613	13	128	13,06	0,760
0111614	14	148	15,10	0,880
0111615	15	171	17,44	1,00
0111616	16	194	19,79	1,15
0111618	18	242	24,68	1,45
0111619	19	277	28,25	1,62
0111620	20	301	30,70	1,79
0111622	22	370	37,74	2,17
0111624	24	441	44,98	2,58
0111626	26	517	52,73	3,03
0111628	28	599	61,10	3,51

Wire - 7x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 7x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

Noen av dimensjonene selges også på spole. Se side 14.

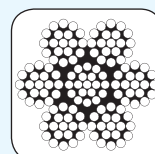

Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111202	2	2,27	0,23	0,015
0111203	3	5,12	0,52	0,034
0111204	4	9,10	0,93	0,061
0111205	5	14,10	1,44	0,095
0111206	6	20,50	2,09	0,137
0111208	8	36,40	3,71	0,244
0111210	10	56,80	5,79	0,381
0111212	12	81,80	8,34	0,549

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - 7x7, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 7x7, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

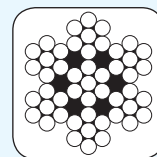


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111243	1	0,6	0,06	0,004
0111502	1,5	1,3	0,13	0,09
0111247	2	2,3	0,23	0,015
0111249	3	5,1	0,52	0,035
0111251	4	9,0	0,92	0,061
0111253	5	14,1	1,44	0,096
0111254	6	20,3	2,07	0,138
0111257	8	36,1	3,68	0,246
0111260	10	56,4	5,75	0,384

Wire - 6x36+IWRC, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 6x36+IWRC, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

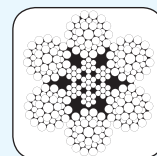


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111310	10	55,9	5,70	0,409
0111312	12	80,5	8,21	0,589
0111314	14	109,5	11,17	0,802
0111316	16	143,1	14,60	1,047

Wire - 1x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope - 1x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

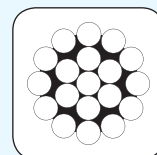

Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Vekt kg/m
0111401	1	0,82	0,08	0,005
0111402	2	3,30	0,34	0,020
0111403	3	7,41	0,76	0,045
0111404	4	13,14	1,34	0,079
0111405	5	20,59	2,10	0,124
0111406	6	29,71	3,03	0,178
0111407	7	40,40	4,12	0,243
0111408	8	52,76	5,38	0,317



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - galvanisert og PVC-belagt, 1770 N/mm²

Steel wire rope - galvanized and PVC coated, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

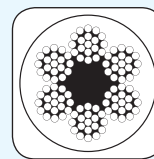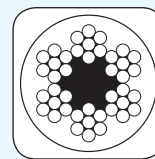


Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	Konstruksjon	MBL kN	MBL tonn	Farge
0112002	2 / 3	6x7 + FC	2,34	0,24	Rød
0112003	2 / 3	6x7 + FC	2,34	0,24	Transparent
0112043	3 / 4	6x7 + FC	5,28	0,54	Transparent
0112001	3 / 4,5	6x7 + FC	5,28	0,54	Rød
0112045	3 / 5	6x7 + FC	5,28	0,54	Transparent
0112048	4 / 6	6x7 + FC	9,39	0,96	Transparent
0112208	6 / 8	6x19 + FC	19,52	1,99	Transparent
0112210	8 / 10	6x19 + FC	34,72	3,54	Transparent

Wire - 7x7, rustfritt syrefast stål AISI 316, PVC-belagt, 1770 N/mm²

Steel wire rope - 7x7, stainless steel AISI 316, PVC coated, 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385

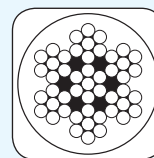

Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Farge	Vekt kg/m
0112404	3 / 5	5,48	0,56	Hvit	0,035
0112406	4 / 6	9,75	0,99	Hvit	0,061
0112407	4 / 8	9,75	0,99	Hvit	0,061
0112408	5 / 8	15,20	1,55	Hvit	0,096

Wire på spole - 6x7+FC og 6x19+FC, galvanisert, 1770 N/mm²

Steel wire rope on reel - 6x7+FC and 6x19+FC, galvanized 1770 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385.

Wiren selges også i meter. Se tabeller side 10.



Artikkel-nummer	Konstruksjon	Nominell diameter mm	Lengde meter	MBL kN	MBL tonn	Ytre diameter spole mm	Diameter senterhull mm	Ca. vekt kg
0110325	6x7+FC	2	250	2,35	0,24	200	22	3,6
0110330	6x19+FC	3	100	4,89	0,50	200	22	3,2
0110335	6x19+FC	4	100	8,70	0,89	200	22	5,7

Wire på spole - 7x19, rustfritt syrefast stål AISI 316, 1570 N/mm²

Steel wire rope on reel - 7x19, stainless steel AISI 316, 1570 N/mm²

Produsert i henhold til: EN 12385.

Wiren selges også i meter. Se tabell side 12.



Artikkel-nummer	Nominell diameter mm	Lengde meter	MBL kN	MBL tonn	Ytre diameter spole mm	Diameter senterhull mm	Ca. vekt kg
0111540	2	100	2,27	0,23	130	20	1,7
0111545	3	100	5,12	0,52	200	22	3,7
0111550	4	100	9,10	0,93	200	22	6,4
0111555	5	100	14,10	1,44	250	22	10,0

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Wire - Powerform 35, 35xK7(16xK7:6xK7+6xK7-6xK7-1x7)

Steel wire rope - Powerform 35, 35xK7(16xK7:6xK7+6xK7-6xK7-1x7)

Produsert i henhold til: Fabrikkstandard.

Powerform 35 er en av de sterkeste rotasjonsfattige wirene i markedet. Wiren er kompaktert, noe som gir den høy motstanddyktighet mot slitasje og forsinker materialtretthet over tid. Kompakteringen medfører også at ståltauet motstår "knusing", og gjør det derfor svært godt egnet til flerlags spoleoperasjoner. Wiren er langslått og leveres ferdig smurt fra fabrikk i galvanisert eller oljet utgave. Hvert produksjonsparti blir bruddtestet for å sikre samsvar med de oppgitte tabellverdier.

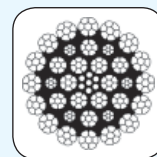


Nominell diameter mm	MBL for 1960 N/mm ² kN	MBL for 1960 N/mm ² tonn	Ca. vekt kg/100m
10	90,5	9,2	51,4
11	109	11,2	61,7
12	131	13,4	72,9
13	155	15,8	84,6
14	180	18,4	97,1
15	206	21,0	114
16	233	23,8	130
17	261	26,6	140
18	300	30,6	159
19	331	33,8	178
20	372	37,9	197
21	402	41,0	222
22	444	45,3	240
23	482	49,2	261
24	531	54,2	286
25	575	58,6	312
26	621	63,3	340
27	665	67,8	356
28	720	73,4	391
29	769	78,4	425
30	827	84,3	445
32	944	96,3	505
34	1 065	108	574
35	1 125	114	602
36	1 185	121	644
38	1 326	135	712
40	1 477	150	807
42	1 485	151	884
44	1 618	165	961
46	1 765	180	1 060
48	1 935	197	1 150
50	2 078	212	1 230
52	2 256	230	1 360
54	2 417	246	1 450
56	2 610	266	1 560
58	2 788	284	1 680
60	2 958	301	1 800

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Powerform 6, 6xK36SW(14-7+7-7-1)-CWR eller 6xK41SW(16+8+8-8-1)-CWR

Steel wire rope - Powerform 6, 6xK36SW(14-7+7-7-1)-CWR or 6xK41SW(16+8+8-8-1)-CWR

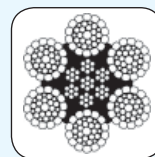

Produsert i henhold til: Fabrikstandard.

Powerform 6 er en kraftig og kostnadseffektiv wire som kan erstatte hvilken som helst 6-slått wire. Kompakteringsprosessen bidrar til høy motstandsdyktighet mot slitasje og forsinker materialtretthet over tid. Dette gjør wiren svært motstandsdyktig mot "knusing", noe som igjen gjør den velegnet til flerlags spoleoperasjoner. Wiren leveres med eller uten galvanisering, ferdig smurt fra fabrikk og i både høyre- og venstreslått, samt i kryss- og langslått utgave. Hvert produksjonsparti blir bruddtestet for å sikre samsvar med de oppgitte styrkeverdier.

NB! Powerform 6 i langslått utgave må kun brukes i applikasjoner hvor begge ender er sikret og ikke kan rotere.

Denne wiren lagerføres normalt ikke, men skaffes på forespørsel.

Nominell diameter mm	MBL for 1960 N/mm ² kN	MBL for 1960 N/mm ² tonn	MBL for 2160 N/mm ² kN	MBL for 2160 N/mm ² tonn	Ca. vekt kg/m
10	85,7	8,74	91,7	9,35	0,469
11	98,6	10,06	113	11,53	0,575
12	114	11,63	127	12,95	0,649
13	147	14,99	157	16,01	0,803
14	170	17,34	183	18,67	0,94
15	195	19,89	208	21,22	1,06
16	218	22,24	228	23,26	1,17
17	246	25,09	271	27,64	1,39
18	276	28,15	298	30,40	1,53
19	304	31,01	324	33,05	1,66
20	335	34,17	355	36,21	1,82
22	400	40,80	423	43,15	2,17
24	489	49,88	519	52,94	2,66
25	514	52,43	547	55,79	2,80
26	578	58,96	611	62,32	3,13
28	657	67,01	701	71,50	3,59
30	757	77,21	807	82,31	4,14
32	846	86,29	915	93,33	4,69
34	916	93,43	961	98,02	5,09
36	1 065	108,63	1 122	114,44	5,92
38	1 165	118,83	1 192	121,58	6,43
40	1 219	124,34	-	-	7,15
42	1 425	145,35	-	-	7,91
44	1 505	153,51	-	-	8,59
46	1 665	169,83	-	-	9,29
48	1 885	192,27	-	-	10,30
50	1 975	201,45	-	-	11,20
52	2 135	217,77	-	-	11,90
24	2 325	237,15	-	-	13,00
56	2 475	252,45	-	-	14,00
58	2 650	270,30	-	-	15,00
60	2 810	286,62	-	-	16,05

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Powerform 8P, 8PlxK26SW(10-5+5-5-1)-CWR


Steel wire rope - Powerform 8P, 8PlxK26SW(10-5+5-5-1)-CWR

Produsert i henhold til: Fabrikstandard.

Powerform 8P er en kostnadseffektiv wire med plastimpregnert kjerne. Konstruksjonen bidrar til god kontaktflate og derved mindre slitasje på eksempelvis skiver. Kompakteringsprosessen bidrar til høy motstandsdyktighet mot slitasje og forsinker materialtretthet over tid. Dette gjør wiren svært motstandsdyktig mot "knusing", noe som igjen gjør den velegnet til flerlags spoleoperasjoner. Wiren leveres med eller uten galvanisering, ferdig smurt fra fabrikk og i både høyre- og venstreslått, samt i kryss- og langslått utgave. Hvert produksjonsparti blir bruddtestet for å sikre samsvar med de oppgitte styrkeverdier.

NB! Powerform 8 i langslått utgave må kun brukes i applikasjoner hvor begge ender er sikret og ikke kan rotere.

Denne wiren lagerføres normalt ikke, men skaffes på forespørsel.

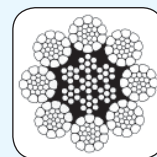


Nominell diameter mm	MBL for 1960 N/mm ² kN	MBL for 1960 N/mm ² tonn	MBL for 2160 N/mm ² kN	MBL for 2160 N/mm ² tonn	Ca. vekt kg/m
8	55,2	5,63	58,9	6,01	0,294
9	70	7,14	74,7	7,62	0,369
10	88	8,98	93,4	9,53	0,453
11	106	10,81	112	11,42	0,559
12	127	12,95	134	13,67	0,653
13	148	15,10	157	16,01	0,766
14	172	17,54	182	18,56	0,888
15	197	20,09	210	21,42	1,03
16	225	22,95	238	24,28	1,16
17	255	26,01	271	27,64	1,35
18	285	29,07	303	30,91	1,50
19	318	32,44	337	34,37	1,67
20	352	35,90	374	38,15	1,84
22	426	43,45	452	46,10	2,22
24	507	51,71	540	55,08	2,65
25	550	56,10	584	59,57	2,90
26	595	60,69	633	64,57	3,15
28	690	70,38	735	74,97	3,67
30	793	80,89	843	85,99	4,25
32	900	91,80	958	97,72	4,85
34	1 015	103,53	1 080	110,16	5,43
36	1 143	116,59	1 217	124,13	6,06
38	1 270	129,54	1 354	138,11	6,78
40	1 407	143,51	1 501	153,10	7,55
42	1 535	156,57	1 648	168,10	8,42
44	1 702	173,60	1 815	185,13	9,25
46	1 858	189,52	1 982	202,16	10,10
48	2 025	206,55	2 158	220,12	11,10
50	2 205	224,91	2 345	239,19	12,00

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wire - Powerform 8PC

Steel wire rope - Powerform 8PC

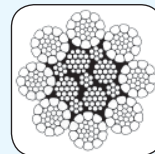

Produsert i henhold til: Fabrikstandard.

Powerform 8PC er en kostnadseffektiv, kompakt, parallellslått wire. Konstruksjonen bidrar til god kontaktflate og derved mindre slitasje på eksempelvis skiver. Kompakteringsprosessen bidrar til høy motstandsdyktighet mot slitasje og forsinker materialtretthet over tid. Dette gjør wiren svært motstandsdyktig mot "knusing", noe som igjen gjør den velegnet til flerlags spoleoperasjoner. Wiren leveres med eller uten galvanisering, ferdig smurt fra fabrikk og i både høyre- og venstreslått, samt i kryss- og langslått utgave. Hvert produksjonsparti blir bruddtestet for å sikre samsvar med de oppgitte styrkeverdier. 5-9 mm leveres i konstruksjonen 8xK26SW-CWRP (F4x7-4x7-1x7), mens 10-50 mm leveres i 8x26SW-CWRP (F4x7-4x19W-1x7).

NB! Powerform 8PC må kun brukes i applikasjoner hvor begge ender er sikret og ikke kan rotere. Anløpsvinkelen på evt. trommel må ikke overstige 1,5 grader.

Denne wiren lagerføres normalt ikke, men skaffes på forespørsel.

Nominell diameter mm	MBL for 1960 N/mm ² kN	MBL for 1960 N/mm ² tonn	MBL for 2160 N/mm ² kN	MBL for 2160 N/mm ² tonn	Ca. vekt kg/m
5	22,6	2,31	24,9	2,54	0,120
6	32,7	3,34	35,9	3,66	0,172
7	44,4	4,53	48,8	4,98	0,234
8	60,5	6,17	66,5	6,78	0,320
9	76,6	7,81	84,2	8,59	0,396
10	94,7	9,66	103	10,51	0,497
11	112	11,42	121	12,34	0,587
12	138	14,08	150	15,30	0,723
13	159	16,22	172	17,54	0,833
14	181	18,46	197	20,09	0,952
15	213	21,73	232	23,66	1,12
16	239	24,38	260	26,52	1,26
17	269	27,44	292	29,78	1,41
18	300	30,60	326	33,25	1,57
19	341	34,78	371	37,84	1,79
20	375	38,25	408	41,62	1,97
22	448	45,70	487	49,67	2,36
24	527	53,75	574	58,55	2,78
26	620	63,24	677	69,05	3,27
28	735	74,97	801	81,70	3,87
30	835	85,17	911	92,92	4,40
32	956	97,51	1 040	106,08	5,04
34	1 085	110,67	1 180	120,36	5,71
36	1 215	123,93	1 320	134,64	6,38
38	1 355	138,21	1 480	150,96	7,14
40	1 495	152,49	1 630	166,26	7,88
42	1 656	168,91	1 731	176,56	8,71
44	1 827	186,35	1 910	194,82	9,60
46	1 957	199,61	2 051	209,20	10,30
48	2 126	216,85	2 231	227,56	11,20
50	2 308	235,42	2 421	246,94	12,20

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Flatflettet wirestropp, galvanisert

Flat braided sling, galvanized

Flatflettede wirestropper leveres i ønsket lengde med eller uten kauser. Stroppene lages av wire i konstruksjonen 7x7 eller 7x19 med styrke 1960 N/mm². De leveres vanligvis med sikkerhetsfaktor 5:1 eller 6:1, men kan leveres med annen sikkerhetsfaktor om ønskelig.




WLL ved SF 5:1 tonn	WLL ved SF 6:1 tonn	MBL tonn	Stroppbredde mm	Stropptykkelse mm	Wirediameter mm	Standard øye mm
0,95	0,79	4,70	18	6	2,6	150
1,60	1,30	8,10	25	9	3,4	200
2,40	2,00	12,00	30	11	4,2	300
3,40	2,80	17,00	34	12	5,0	300
4,70	3,90	23,70	42	15	6,0	300
5,80	4,80	28,90	46	17	6,6	400
9,20	7,60	45,90	58	22	8,4	500

Endeløs wirestropp "Grommet" - 7(6x36+IWRC) DIN 3064, galvanisert, 1960 N/mm²

Endless steel wire rope sling "Grommet" - 7(6x 36+IWRC) DIN 3064, galvanized, 1960 N/mm²

Våre endeløse wirestropper er produsert i henhold til NS-EN 13414-3, og brukes i hovedsak til tunge løft offshore. Noe av det som kjennetegner stroppene er at den manuelle spleisemetoden gjør det mulig å produsere svært korte lengder. Vi representerer erfaring og dyktige produsenter, og kan tilby konkurransedyktige priser og leveringstider.

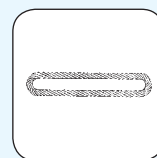

Nominell diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	MBL kN	Minste arbeidslengde mm	Ca. vekt pr. meter arbeidslengde kg
24	9,5	455,94	420	1,01
27	12,5	577,32	470	1,27
30	15,0	711,96	525	1,57
33	18,5	861,90	580	2,17
36	21,5	1 030,20	630	2,26
39	25,5	1 203,60	685	2,65
42	29,6	1 397,40	735	3,08
48	39,0	1 825,80	840	4,02
54	49,0	2 305,20	945	5,07
60	60,0	2 845,80	1 050	6,27
66	75,0	3 447,60	1 155	7,58
72	92,0	4 100,40	1 260	9,04
78	112,0	4 814,40	1 365	10,62
84	116,0	5 579,40	1 470	12,30
90	133,7	6 405,60	1 575	14,10
96	152,0	7 293,00	1 680	16,05
102	172,0	8 231,40	1 785	18,12
108	192,7	9 231,00	1 890	20,33
114	215,0	10 281,60	1 995	22,65
120	237,8	11 393,40	2 100	25,09
126	262,0	12 566,40	2 205	27,65
132	287,0	13 790,40	2 310	30,38

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirebendseil - 1x7, galvanisert

Seizing steel wire rope - 1x7, galvanized

Produsert i henhold til: DIN 3051




Artikkel-nummer	Diameter mm	MBL kN	MBL tonn	Lengde meter
0114024	2,4	0,95	0,10	85
0114124	2,4	0,95	0,10	200
0114224	2,4	0,95	0,10	5 000

Wireklemme - Iron Grip BG

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG

Iron Grip BG wireklemmer kan være et reelt alternativ til presslåser ved løfteoperasjoner. Modell BG har vært i markedet i over 50 år, og er godkjent for løft av blant annet Direktoratet for Arbeidstilsynet, DNV og Lloyd's. Klemmene leveres med en meget god galvanisering, og bolter spesialtilpasset korrosive miljøer kan leveres på forespørsel. Det er svært viktig å følge produsentens anvisninger, og legg spesielt merke til at klemmene må etterdras etter første løft. Iron Grip BG-serien erstattes etterhvert av Iron Grip BG-100.

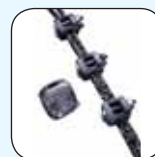

Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm	Antall klemmer Arbeidstilsynet	Antall klemmer DNV	Antall klemmer Lloyd's	Anbefalt moment Nm	Vekt kg
0120106	BG M6	5 - 6	3	3	3	9	0,10
0120108	BG M8	7 - 8	3	3	3	9	0,14
0120110	BG M10	9 - 10	3	3	3	23	0,25
0120112	BG M12	10 - 12,5	3	3	3	23	0,32
0120116	BG M16	13 - 16,5	3	3	3	45	0,58
0120120	BG M20	16,5 - 20	4	3	3	45	0,95
0120125	BG M25	21 - 25	4	3	-	75	1,64
0120135	BG M35	26 - 35	5 - 6	3	-	190	3,70

Wireklemme - Iron Grip BG-100

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG-100

IronGrip BG-100 er en helt ny generasjon klemmer som er tilpasset moderne wire og økte krav. BG-100 klarer tyngre laster med færre klemmer enn tidligere versjon. Det gjør monteringen enklere, sikrere og raskere. Den nye konstruksjonen er symmetrisk, og kan til forskjell fra andre modeller monteres i hvilken som helst retning uten at klemmedelene forskyves. Ved bruk av korrekt antall klemmer, tilfredsstilles de samme EU-krav som presslåser. BG-100 vil etterhvert erstatte de tradisjonelle BG-klemmene.



Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm	Antall klemmer EU-krav	Nøkkeltbredde mm	Anbefalt moment Nm	Vekt kg
0120006	BG-600	5 - 6	2	10	9,5	0,09
0120008	BG-800	7 - 8	2	10	9,5	0,12
0120010	BG-1000	9 - 10	2	13	22	0,20
0120012	BG-1200	10 - 12,5	2	16	44	0,39
0120016	BG-1600	13 - 16	2	18	75	0,72
0120020	BG-2000	17 - 20	2	21	120	1,18
0120025	BG-2500	21 - 25	2	27	260	2,80
0120034	BG-3400	26 - 34	2	30	350	7,70

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - Eureka

Steel wire rope clamp - Eureka

Eureka wireklemmer er et alternativ til presslåser, og kan brukes til løft med kun en klemme. Eureka er godkjent av blant annet Direktoratet for Arbeidstilsynet og DNV.

NB! Til heiser som brukes til personbefordring skal det benyttes minst to klemmer.



Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	Antall bolter	Lengde mm	Diameter mm	Anbefalt moment Nm	Vekt kg
0120150	5	4 - 5	2	27	22	6	0,07
0120153	6	6	2	42	28	15	0,14
0120156	8	8	2	50	33	18	0,24
0120159	10	9 - 10	2	62	43	30	0,52
0120162	11	11	2	62	43	30	0,52
0120165	13	12 - 13	2	82	48	70	0,80
0120171	16	15 - 16	2	100	62	115	1,70
0120174	18	17 - 18	4	141	67	115	2,65
0120177	19	19	4	141	67	115	2,60
0120183	22	22	4	163	79	282	4,30

Wireklemme - U-bolt, galvanisert, DIN 741

Steel wire rope clamp - galvanized, DIN 741

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Størrelse tommer	Vekt gram
0120203	3,0	1/8"	11,4
0120205	5,0	3/16"	11,5
0120206	6,5	1/4"	21
0120208	8,0	5/16"	41
0120210	10,0	3/8"	68
0120211	11,0	7/16"	72
0120213	13,0	1/2"	130
0120214	14,0	9/16"	135
0120216	16,0	5/8"	210
0120219	19,0	3/4"	280
0120222	22,0	7/8"	400
0120226	26,0	1"	440
0120228	28,0	1 1/8"	660
0120232	32,0	1 1/4"	850
0120238	38,0	1 1/2"	1 040


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - U-bolt, galvanisert, U.S. Fed. Spec. FF-C-450

Steel wire rope clamp - galvanized, U.S. Fed. Spec. FF-C-450

NB! Må ikke brukes til løft.

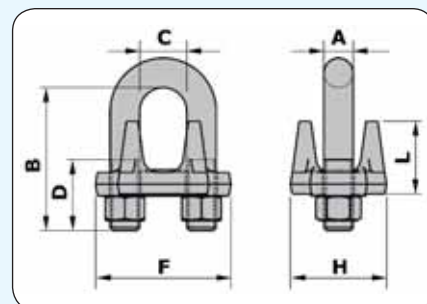

Artikkel-nummer	For wirediameter		A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	H mm	L mm	Vekt kg
	mm	tommer								
0120244	44 - 46	1 3/4"	29	146	78	70	134	97	74	4
0120252	48 - 52	2"	32	164	86	76	149	113	83	6
0120258	56 - 58	2 1/4"	32	181	98	81	162	114	81	7
0120264	62 - 65	2 1/2"	32	195	105	87	168	103	94	9
0120272	68 - 72	2 3/4"	32	211	111	90	175	127	124	10
0120276	75 - 78	3"	38	233	121	99	194	149	119	14
0120280	85 - 90	3 1/2"	38	273	140	114	213	157	152	18

Wireklemme - U-bolt, rustfritt syrefast stål AISI 316, DIN 741

Steel wire rope clamp - stainless steel AISI 316, DIN 741

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	Størrelse mm	Størrelse tommer	Vekt gram
0120302	2,0	5/64"	9
0120303	3,0	1/8"	14
0120304	4,0	5/32"	13
0120305	5,0	3/16"	15
0120306	6,5	1/4"	20
0120308	8,0	5/16"	40
0120310	10,0	3/8"	70
0120312	11,0	7/16"	100
0120313	13,0	1/2"	130
0120316	16,0	5/8"	210

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireklemme - Iron Grip BG-S og BG-S SS

Steel wire rope clamp - Iron Grip BG-S and BG-S SS



Den oppgraderte BG-S modellen fra Iron Grip leveres nå med en virkningsgrad på 100% ved bruk av én klemme. Til oppheng anbefaler vi imidlertid å bruke to klemmer med en avstand på minst tre ganger wirens diameter mellom klemmene. Klemmene vil da, i dimensjonene 3 mm, 4 mm og 5 mm, tilfredsstille kravene i standarden for presslåser, NS-EN 13411-3.

NB! Vi forbeholder oss retten til å levere modeller fra tidligere produksjoner i en overgangsperiode.

Artikkel-nummer	Modell	For wirediameterer mm	Materiale	Anbefalt moment Nm	Vekt gram
0120403	BG-S3 SS	3	AISI 304	2,9	17
0120404	BG-S4 SS	4	AISI 304	5,7	24
0120405	BG-S5 SS	5	AISI 304	9,7	46
0120406	BG-S6 SS	6	AISI 304	9,7	61
0120503	BG-S3	3	El.forsinket	2,9	17
0120504	BG-S4	4	El.forsinket	5,7	24
0120505	BG-S5	5	El.forsinket	2,9	46
0120506	BG-S6	6	El.forsinket	2,9	61

Wireklemme for rørløft

Wire clamp for pipe lifting



En populær klemme som brukes sammen med wirestropper ved bunting av rør. Klemmen sikrer at stroppen ikke åpner seg når kranen legger lasten ned. For å eliminere faren for at klemmen faller ned, er den utstyrt med en egen wire som strupes rundt wirestroppen. Klemmen passer for wiredimensjoner fra 16 mm til og med 25 mm.

Artikkel-nummer	Materiale	Vekt kg
0121010	Galvanisert stål	0,84

Wirelock og booster

Wirelock and booster



Wirelock er en to-komponent masse som benyttes til støping av socketer. Massen kan brukes i temperaturer mellom -3 og 43°C. Dersom temperaturen er lavere enn 9°C når støpingen finner sted, bør booster tilsettes. For temperaturer mellom 2 og 9°C brukes én booster pakke, mellom -3 og 2°C brukes to pakker. Mengdene i eksempelet gjelder for 500CC.

NB! Booster må kjøpes separat.

Artikkel-nummer	Modell	Volum liter
0125001	Wirelock 100CC	0,10
0125002	Wirelock 250CC	0,25
0125005	Wirelock 500CC	0,50
0125010	Wirelock 1000CC	1,00
0125020	Wirelock 2000CC	2,00
0125105	Booster for Wirelock	-


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Socket, åpen type - GN SO2

Open spelter socket - GN SO2

Støpt, åpen socket i galvanisert eller malt stål. Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel. Måltoleranse +/- 5%.

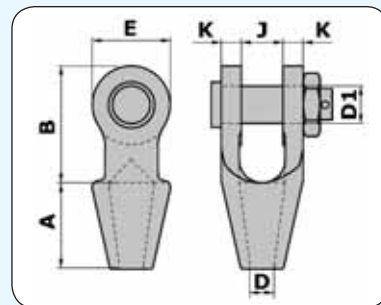

Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	J mm	K mm	Vekt kg
0125250	194	8 - 10	1,2	Galvanisert	58	45	40	11	21	20	11	0,6
0125252	196	11 - 13	2,4	Galvanisert	64	51	49	14	25	25	16	1,3
0125254	198	14 - 16	4,8	Galvanisert	76	64	57	18	31	32	18	2
0125256	100	17 - 19	6,4	Galvanisert	89	76	80	21	35	38	16	4
0125258	104	20 - 22	9,0	Galvanisert	101	89	90	24	41	44	19	5
0125260	108	23 - 26	14,0	Galvanisert	114	101	120	28	51	51	22	7
0125262	111	27 - 30	20,0	Galvanisert	127	114	130	32	57	57	25	12
0125264	115	31 - 36	25,0	Galvanisert	139	127	144	38	63	63	28	16
0125266	118	37 - 39	30,0	Galvanisert	152	162	160	41	70	76	30	24
0125268	120	40 - 42	40,0	Malt	165	165	176	44	76	76	33	27
0125270	125	43 - 48	52,0	Malt	190	178	200	51	89	89	39	38
0125272	128	49 - 54	56,0	Malt	216	228	216	57	95	101	46	59
0125274	130	55 - 60	72,0	Malt	228	250	236	63	108	113	53	87
0125276	132	61 - 68	90,0	Malt	248	273	264	73	121	127	60	130
0125278	135	69 - 75	96,0	Malt	279	279	276	79	127	133	73	157
0125280	138	76 - 80	104,0	Malt	305	286	284	86	133	146	76	192
0125282	140	81 - 86	120,0	Malt	330	298	296	92	140	159	79	243
0125284	142	87 - 93	140,0	Malt	356	318	340	99	152	171	83	287
0125286	144	94 - 102	175,0	Malt	381	343	362	108	178	191	89	370
0125288	146	108 - 115	220,0	Malt	460	480	440	125	190	208	101	447
0125290	150	122 - 130	250,0	Malt	500	500	560	138	250	210	120	750

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Socket, lukket type - GN SO1

Closed spelter socket - GN SO1

Støpt, lukket socket i galvanisert eller malt stål.

Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.

Måltoleranse +/- 5%.

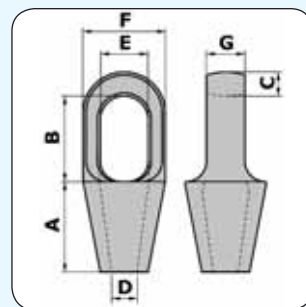

Artikkelnummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0125350	292	8 - 10	1,2	Galvanisert	51	52	14	11	24	43	16	0,4
0125352	294	11 - 13	2,4	Galvanisert	64	59	18	14	29	51	22	0,8
0125354	296	14 - 16	4,8	Galvanisert	75	65	24	18	35	67	25	1,4
0125356	298	18 - 19	6,4	Galvanisert	89	78	27	21	41	76	32	2,1
0125358	201	20 - 22	9,0	Galvanisert	101	90	33	24	47	92	38	4
0125360	204	24 - 27	14,0	Galvanisert	114	103	36	28	57	104	44	6
0125362	207	27 - 30	20,0	Galvanisert	127	116	39	32	63	114	51	7
0125364	212	31 - 36	25,0	Galvanisert	139	130	43	38	70	127	57	11
0125366	215	37 - 39	30,0	Galvanisert	152	155	51	41	79	136	63	13
0125368	217	40 - 42	40,0	Malt	165	171	54	44	82	146	70	17
0125370	219	43 - 48	52,0	Malt	190	198	55	51	89	171	76	24
0125374	222	49 - 54	56,0	Malt	216	224	62	57	96	193	82	37
0125378	224	55 - 60	72,0	Malt	228	247	73	63	108	216	92	56
0125380	226	61 - 68	90,0	Malt	248	270	79	73	140	241	102	65
0125382	227	69 - 75	96,0	Malt	279	286	76	79	159	273	124	93
0125384	228	76 - 80	104,0	Malt	305	298	83	86	171	292	133	110
0125386	229	81 - 86	120,0	Malt	330	311	102	92	184	311	146	142
0125388	230	87 - 93	140,0	Malt	356	330	102	99	197	330	159	170
0125390	231	94 - 102	175,0	Malt	381	356	108	108	216	362	178	225
0125392	233	108 - 115	220,0	Malt	450	425	120	125	235	405	190	340
0125394	240	122 - 130	250,0	Malt	500	475	120	138	260	515	210	555
0125396	250	140 - 155	280,0	Malt	580	550	150	160	300	510	250	850
0125398	260	158 - 167	320,0	Malt	675	600	175	175	325	600	300	1 050


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kilesocket - GN SO3

Open wedge socket - GN SO3

Kilesocket i galvanisert eller malt stål. Kan leveres med 3.1B sertifikat på forespørsel.
Måltoleranse +/- 5%.

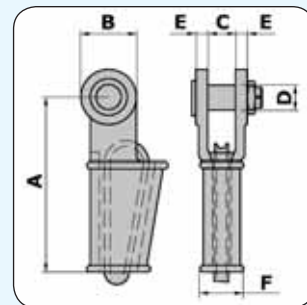

Artikkel-nummer	Modell	For wire-diameter mm	WLL ved SF 5:1 tonn	Finish	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0125410	05	9 - 10	2,0	Galvanisert	122	47	20	21	11	26	2
0125413	1	11 - 13	3,2	Galvanisert	146	57	25	25	12	32	3
0125416	2	14 - 16	5,0	Galvanisert	176	70	31	30	15	44	4
0125414	3	17 - 19	6,4	Galvanisert	212	80	38	35	16	44	6
0125418	4	20 - 22	9,0	Galvanisert	240	96	44	41	19	52	9
0125420	5	23 - 26	14,0	Galvanisert	274	114	51	50	22	58	15
0125422	6	27 - 29	20,0	Galvanisert	310	130	57	57	25	66	20
0125424	7	30 - 33	25,0	Galvanisert	350	146	63	64	28	79	25
0125426	8	34 - 36	25,0	Galvanisert	400	148	69	64	28	79	38
0125428	9	37 - 40	30,0	Galvanisert	450	160	76	70	30	93	55
0125430	10	41 - 43	40,0	Malt	500	174	76	76	33	95	66
0125432	11	44 - 48	52,0	Malt	550	200	89	89	39	111	90
0125434	12	49 - 53	56,0	Malt	650	200	101	95	46	140	142
0125436	13	56	72,0	Malt	660	250	114	108	54	136	172
0125438	14	63	90,0	Malt	840	270	127	121	60	161	271
0125440	15	75	104,0	Malt	1 000	300	146	133	76	186	437

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, aluminium - TALURIT T

Steel wire rope ferrule, aluminum - TALURIT T

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstille kravene i EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt.)

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel- nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing		Ca. lengde etter pressing mm
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.			
0126002	T 2	1,7	2,1	1,5	1,9	4	0,15	9
0126053	T 2,5	2,2	2,6	2,0	2,4	5	0,15	12
0126003	T 3	2,7	3,2	2,5	2,9	6	0,15	14
0126004	T 4	3,8	4,2	3,5	3,8	8	0,15	18
0126001	T 4,5	4,3	4,7	3,9	4,3	9	0,15	20
0126005	T 5	4,8	5,3	4,4	4,8	10	0,15	23
0126006	T 6	5,4	6,3	4,9	5,8	12	0,3	27
0126007	T 7	6,9	7,4	6,3	6,7	14	0,3	32
0126008	T 8	7,5	8,4	6,8	7,7	16	0,3	36
0126009	T 9	8,5	9,5	7,8	8,6	18	0,3	40
0126010	T 10	9,6	10,5	8,7	9,6	20	0,4	45
0126011	T 11	10,6	11,6	9,7	10,5	22	0,4	50
0126012	T 12	11,7	12,6	10,6	11,5	24	0,4	54
0126013	T 13	12,7	13,7	11,6	12,5	26	0,4	59
0126014	T 14	13,8	14,7	12,6	13,4	28	0,5	63
0126016	T 16	14,8	16,8	13,5	15,3	32	0,5	72
0126018	T 18	16,9	18,9	15,4	17,3	36	0,6	81
0126020	T 20	19,0	21,0	17,4	19,2	40	0,6	90
0126022	T 22	21,1	23,1	19,3	21,1	44	0,6	99
0126024	T 24	23,2	25,2	21,2	23,0	48	0,8	108
0126026	T 26	25,3	27,3	23,1	24,9	52	0,8	117
0126028	T 28	27,4	29,4	25,0	26,8	56	0,8	126
0126030	T 30	29,5	31,5	26,9	28,8	60	1,0	135
0126032	T 32	31,6	33,6	28,9	30,7	64	1,0	144
0126034	T 34	33,7	35,7	30,8	32,6	68	1,0	153
0126036	T 36	35,8	37,8	32,7	34,5	72	1,1	162
0126038	T 38	37,9	39,9	34,6	36,4	76	1,1	171
0126040	T 40	40,0	42,0	36,5	38,3	80	1,1	180

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, aluminium - TALURIT TK

Steel wire rope ferrule, aluminum - TALURIT TK

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillende kravene i EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt).

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel- nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing		Ca. lengde etter pressing mm
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.			
0126208	TK 8	7,5	8,4	6,8	7,7	16	0,3	36
0126209	TK 9	8,5	9,5	7,8	8,6	18	0,3	40
0126210	TK 10	9,6	10,5	8,7	9,6	20	0,4	45
0126211	TK 11	10,6	11,6	9,7	10,5	22	0,4	50
0126212	TK 12	11,7	12,6	10,6	11,5	24	0,4	54
0126213	TK 13	12,7	13,7	11,6	12,5	26	0,4	59
0126214	TK 14	13,8	14,7	12,6	13,4	28	0,5	63
0126216	TK 16	14,8	16,8	13,5	15,3	32	0,5	72
0126218	TK 18	16,9	18,9	15,4	17,3	36	0,6	81
0126220	TK 20	19,0	21,0	17,4	19,2	40	0,6	90
0126222	TK 22	21,1	23,1	19,3	21,1	44	0,6	99
0126224	TK 24	23,2	25,2	21,2	23,0	48	0,8	108
0126226	TK 26	25,3	27,3	23,1	24,9	52	0,8	117
0126228	TK 28	27,4	29,4	25,0	26,8	56	0,8	126
0126230	TK 30	29,5	31,5	26,9	28,8	60	1,0	135
0126232	TK 32	31,6	33,6	28,9	30,7	64	1,0	144
0126234	TK 34	33,7	35,7	30,8	32,6	68	1,0	153
0126236	TK 36	35,8	37,8	32,7	34,5	72	1,1	162
0126238	TK 38	37,9	39,9	34,6	36,4	76	1,1	171
0126240	TK 40	40,0	42,0	36,5	38,3	80	1,1	180

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, kobber - TALURIT TCU

Steel wire rope ferrule, copper - TALURIT TCU

Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri 6-, 7- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillere kravene i EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt). For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,40-0,50)		Stålkjerne (FF=0,50-0,60)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126650	TCU 1	0,9	1,0	0,8	0,9	3	0,1
0126602	TCU 2	1,6	2,0	1,5	1,9	4	0,1
0126653	TCU 2,5	2,1	2,6	2,0	2,4	5	0,1
0126603	TCU 3	2,7	3,1	2,5	2,8	6	0,1
0126604	TCU 4	3,7	4,1	3,4	3,8	8	0,1
0126601	TCU 4,5	4,2	4,6	3,9	4,2	9	0,1
0126605	TCU 5	4,7	5,1	4,3	4,7	10	0,1
0126606	TCU 6	5,2	6,1	4,8	5,6	12	0,3
0126608	TCU 8	7,2	8,2	6,7	7,5	16	0,3
0126609	TCU 9	8,3	9,0	7,6	8,2	18	0,3
0126610	TCU 10	9,1	10,1	8,3	9,2	20	0,4
0126611	TCU 11	10,2	11,2	9,3	10,2	22	0,4
0126612	TCU 12	11,3	12,3	10,3	11,2	24	0,4
0126613	TCU 13	12,4	13,4	11,3	12,2	26	0,4
0126614	TCU 14	13,5	14,5	12,3	13,2	28	0,5
0126616	TCU 16	14,6	16,1	13,3	14,7	32	0,5
0126618	TCU 18	16,2	18,2	14,8	16,6	36	0,6

Wirelås, rustfritt syrefast stål AISI 316 - TALURIT INOX

Steel wire rope ferrule, stainless steel AISI 316 - TALURIT INOX

Tabellen under gjelder for låser brukt med rustfri, enkelt-lags stålwire med runde kordeler i grade 1570.

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel-nummer	Modell	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
		Fiberkjerne (FF=0,42-0,52)		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		mm	Toleranse (+) mm
		Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126701	INOX 1	0,9	1,1	0,8	1,0	3,6	0,10
0126702	INOX 2	1,7	2,2	1,5	2,0	4,8	0,15
0126703	INOX 3	2,8	3,2	2,7	3,0	6,0	0,15
0126704	INOX 4	3,8	4,2	3,6	4,0	8,0	0,15
0126705	INOX 5	4,8	5,4	4,6	5,0	10,8	0,30
0126706	INOX 6	5,5	6,4	5,1	6,1	12,0	0,30
0126708	INOX 8	7,5	8,4	7,2	8,1	16,0	0,30

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirelås, stål - TALURIT ST

Steel wire rope ferrule, steel - TALURIT ST

Tabellen under gjelder for låser brukt med blankoljet eller galvanisert, 6- eller 8 kordelers stålwire med runde kordeler fra grade 1570 til 1960. Wiren skal tilfredsstillende kravene i EN 12385-4 og 5, og må være kryss- eller langslått. (NB! Ikke korslagt).

For bruk av andre wirestyrker og/eller fyllfaktorer, ta kontakt.

NB! Tabellen gjelder kun for låser presset i presser laget av Talurit AB eller Gerro GmbH.



Artikkel-nummer	Modell	For bakker merket	For wirediameter mm				Diameter etter pressing	
			Fiberkjerne (FF=0,45-0,52)		Stålkjerne (FF=0,53-0,58)		mm	Toleranse (+) mm
			Min.	Maks.	Min.	Maks.		
0126817	ST 17	ST 16	16,0	16,8	15,5	16,3	28,7	0,5
		ST 17	16,8	18,3	16,3	17,8	29,5	0,5
0126819	ST 19	ST 18	18,3	19,3	17,8	18,7	32,4	0,5
		ST 19	19,3	20,2	18,7	19,6	33,3	0,6
0126821	ST 21	ST 20	20,2	20,9	19,6	20,3	34,7	0,6
		ST 21	20,9	21,8	20,3	21,1	35,2	0,6
0126823	ST 23	ST 22	21,8	23,2	21,1	22,5	39,0	0,6
		ST 23	23,2	24,3	22,5	23,6	40,0	0,6
0126825	ST 25	ST 24	24,3	25,3	23,6	24,5	42,7	0,6
		ST 25	25,3	26,3	24,5	25,5	43,3	0,6
0126827	ST 27	ST 26	26,3	27,5	25,5	26,7	45,9	0,6
		ST 27	27,5	28,5	26,7	27,6	46,6	0,6

Låstang - TALURIT

Sailor's tong - TALURIT

Praktisk låsetang for TALURIT låser i aluminium og kobber (T og TCU).



Artikkel-nummer	Modell	For T og TCU låser	Lengde mm	Vekt kg
0170110	STGL	1, 1,5, 2, 3 og 3,5 mm	500	1,9
0170115	STGS 04/04,5	4 og 4,5 mm	660	3,0
0170120	STGS 05/06	5 og 6 mm	660	3,0

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - galvanisert

Cable grip with laces and two eyes - galvanized



Artikkel-nummer	For kabelldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134402	10 - 15	350	0,8
0134404	15 - 24	400	1,5
0134406	22 - 32	600	1,5
0134408	32 - 45	900	3,5
0134410	45 - 55	1 100	6,0
0134412	55 - 70	1 350	6,0
0134414	70 - 90	1 450	7,6

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - galvanisert

Cable grip without laces, with two eyes - galvanized



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0134802	10 - 15	350	0,8
0134804	15 - 24	400	1,5
0134806	22 - 32	600	1,5
0134808	32 - 45	900	3,5
0134810	45 - 55	1 100	6,0
0134812	55 - 70	1 350	6,0
0134814	70 - 90	1 450	7,6

Dobbel kabelstrømpe med svivel - galvanisert

Double open ended cable grip with swivel - galvanized



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136000	8 - 12	860	0,8
0136001	12 - 25	1 250	1,5
0136002	25 - 38	1 970	3,5
0136003	38 - 52	2 370	6,0
0136004	52 - 64	2 760	8,0
0136005	64 - 77	3 000	8,0

Kabelstrømpe med snøring og to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316

Cable grip with laces and two eyes - stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	For kabeldiameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136301	10 - 15	350	0,75
0136302	15 - 24	400	1,45
0136303	22 - 32	600	1,45
0136304	32 - 45	900	3,40
0136305	45 - 55	1 100	5,80
0136306	55 - 70	1 350	5,80
0136308	90 - 120	1 800	10,00

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kabelstrømpe uten snøring, med to øyne - rustfritt syrefast stål AISI 316

Cable grip without laces, with two eyes - stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	For kabel diameter mm	Ca. total lengde mm	Bruddstyrke tonn
0136401	10 - 15	350	0,75
0136402	15 - 24	400	1,45
0136403	22 - 32	600	1,45
0136404	32 - 45	900	3,40
0136405	45 - 55	1 100	5,80
0136406	55 - 70	1 350	5,80
0136408	90 - 120	1 800	10,00

Froskekjeft - galvanisert kropp, ubehandlet gripestykke

Wire rope tensioning clip - galvanized, clamping parts self coloured

Froskekjefter kan brukes til blant annet oppspenning eller fremtrekking av ståltau og kabler. Artikkelnnummer 0137001, 0137002 og 0137003 har rundt øye, resten har ovalt øye.

NB! Må ikke brukes til løft.



Artikkel-nummer	For wirediameter mm	Maks. anbefalt last tonn	Ca. bruddlast tonn	Vekt kg
0137001	1 - 4	0,5	1,0	0,25
0137002	3 - 8	1,0	1,7	0,85
0137003	5 - 10	1,7	3,0	1,10
0137004	8 - 16	3,0	5,5	1,80
0137005	12 - 26	3,5	6,0	3,50
0137006	20 - 38	4,0	6,0	6,50


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wirekause - K2

Heavy duty stub-end thimble - K2

Kauser i galvanisert stål for wire. Spesielle dimensjoner kan leveres på forespørsel. Alle tabellmålt er oppgitt med en toleranse på 5%.

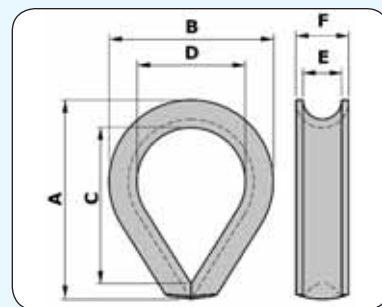

Artikkel-nummer	A tommer	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Vekt kg
0140008	2"	42	35	22	9	14	0,08
0140009	2,5"	50	45	30	11	16	0,10
0140012	3"	50	55	35	13	18	0,20
0140014	3,5"	73	65	45	15	20	0,26
0140016	4"	75	75	50	17	22	0,36
0140018	4,5"	85	80	53	19	25	0,50
0140019	5"	100	90	60	21	29	0,60
0140020	5,5"	110	95	65	23	33	0,70
0140024	6"	115	120	70	25	34	1,00
0140028	7"	135	140	80	30	38	1,60
0140032	8"	155	160	100	33	44	1,80
0140036	9"	175	185	115	38	49	3,50
0140040	10"	190	195	120	41	52	4,40
0140042	11"	210	215	130	46	60	5,20
0140044	12"	225	240	140	52	65	7,30
0140046	14"	240	250	150	60	72	11,00
0140048	17"	290	310	180	70	82	17,00
0140050	19"	320	360	220	81	119	28,00
0140052	22"	375	405	240	92	127	34,00
0140054	24"	410	450	250	105	145	44,00
0140056	26"	450	480	280	130	155	56,00


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Massiv kause - K5

Solid thimble - K5

Massive kauser i malt stålkvalitet GGG50 for wire. Kausene kan leveres med forskjellige hulldiameterer i de fleste størrelsene. Kan også leveres med foringer på forespørsel. Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på 5%.

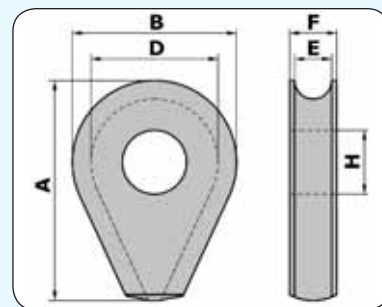

Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	Størrelse tommer	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Vekt kg
0140408	8	2"	66	40	31	9	15	14	0,1
0140410	10	2 1/2"	82	50	38	11	18	18	0,2
0140412	12	3"	98	60	45	13	20	21	0,3
0140414	14	3 1/2"	114	70	53	16	24	25	0,5
0140416	16 - 18	4"	110	75	58	19	26	30/40	0,7
0140420	20 - 22	5"	130	90	63	23	30	30/40/45	1,0
0140422	23 - 25	6"	155	115	87	26	33	30/40/45/55	2,3
0140428	28 - 30	7"	175	122	91	32	42	30/40/52/60	2,5
0140432	32 - 34	8"	195	140	100	35	45	30/42/55/70	4,0
0140436	36 - 38	9"	225	160	122	39	47	50/70/90	4,8
0140440	40 - 42	10"	250	170	127	43	60	50/70/90/100	8,0
0140444	44 - 48	12"	300	230	180	52	70	80/105	15,3
0140450	50 - 55	14"	345	230	171	60	82	75/110	18,9
0140458	58 - 65	17"	431	290	230	66	95	85/122	40,9
0140470	70 - 75	24"	597	387	310	82	117	130	66,0

Wirekryss

Wooden reel for steel wire rope



Artikkel-nummer	Materiale	Maksimal kapasitet
0180010	Tre	200 meter ved wirediameter 18 mm

Spole for wire

Plastic reel for steel wire rope



Artikkel-nummer	Diameter hull mm	Materiale	Maksimal kapasitet
0180015	67	Plast	250 meter ved wirediameter 2 mm
0180016	70	Plast	500 meter ved wirediameter 3 mm

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Merlespiker for wire - kromstål, herdet spiss

Marline spike - steel, with hardened tip



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt kg
0170003	EM 260 CH	260	0,24
0170006	EM 310 CH	310	0,37
0170007	EM 350 CH	350	0,81
0170008	EM 430 CH	430	1,21

Merlespiker for wire - rustfritt syrefast stål AISI 316

Marline spike - stainless steel AISI 316



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Vekt kg
0170009	EM 260 SS E	260	0,65
0170014	EM 260 SS G (med grop)	260	0,65
0170020	EM 350 SS E	350	1,15
0170021	EM 350 SS G (med grop)	350	1,15

Merlespiker for tau og wire

Swedish fid and marline spike



Artikkel-nummer	Modell	Lengde mm	Materiale spiss	Materiale håndtak	Vekt gram	Bilde-referanse
0170023	EM 170 SS	170	AISI 316	Tre	30	A
0170026	EM 305 SS	305	AISI 316	Nylon	260	A
0170046	EM 385 SS	385	AISI 316	Nylon	460	A
0170050	T	210	Herdet stål	Herdet stål	535	B

Ståltau og tilbehør


Steel wire rope and accessories

Kasteblokk - Ambition Industry

Heavy duty snatch block - Ambition Industry

En svært konkurransedyktig kasteblokk i malt stål.

Blokkene er utstyrt med sjakkell med mutter og splint.

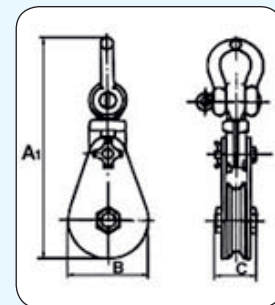



Artikkel-nummer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	A1 mm	B mm	C mm	Vekt kg
0331850	1	2	3"	7 - 9	286	82	70	4
0331853	2	4	4,5"	10 - 12	345	120	70	6,1
0331856	2	4	6"	16 - 18	399	160	70	13,8
0331859	4	8	6"	20 - 22	475	160	93	14,4
0331862	4	8	8"	20 - 22	528	210	93	16
0331865	7,5	15	8"	22 - 24	663	230	102	24
0331868	5	10	10"	24 - 26	679	260	115	37,5
0331871	6	12	10"	24 - 26	679	260	115	42
0331874	6	12	12"	24 - 26	767	310	133	56
0331877	7,5	15	12"	26 - 28	884	310	133	65
0331880	11	22	14"	28 - 32	952	365	140	90
0331883	11	22	16"	28 - 32	1 019	415	140	108
0331886	15	30	16"	32 - 35	1 126	415	155	135
0331889	15	30	20"	32 - 35	1 256	514	162	210

Kasteblokk - McKissick

Snatch block - McKissick

Enkeltskivede, solide kasteblokker i malt utførelse med bronseforing og smørenippel.

Blokkene er merket med tillatt belastning i oppheng. På forespørsel kan blokkene med WLL 8 tonn og oppover også leveres med rullelager.

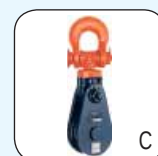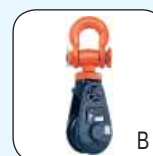

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0332202	McKissick 419	1	2	3"	8 - 10	2,26	A
0332204	McKissick 419	2	4	4,5"	10 - 13	5,44	A
0332206	McKissick 419	4	8	6"	16 - 19	12,60	A
0332208	McKissick 419	4	8	8"	16 - 19	15,40	A
0332210	McKissick 419	4	8	10"	16 - 19	19,10	A
0332212	McKissick 419	4	8	12"	19	22,20	A
0332214	McKissick 419	4	8	14"	19	25,40	A
0332401	McKissick 421	6	12	6"	19 - 22	21,80	B
0332403	McKissick 421	7,5	15	8"	19 - 22	25,90	B
0332406	McKissick 421	7,5	15	10"	19 - 22	31,30	B
0332602	McKissick 431	10	20	8"	26 - 28	39,50	C
0332604	McKissick 431	10	20	10"	26 - 28	45,80	C
0332606	McKissick 431	10	20	12"	28	61,00	C

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories


Kasteblokk - GN

Snatch block - GN

Blokken leveres i malt stål og er utstyrt med sjakkell med mutter og splint.

Andre skivediametere kan leveres på forepørsel.

Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på +/- 5%.

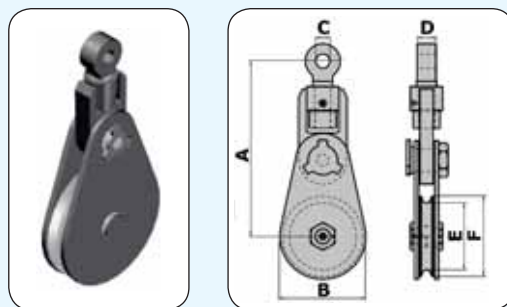

Artikkelnummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ca. vekt kg
0332006	GN 41903	1,625	3,25	3"	8 - 10	188	82	20	26	56	76	3
0332010	GN 41905	2,375	4,75	4,5"	11 - 14	250	122	24	30	86	114	8
0332014	GN 41906	4,25	8,5	6"	18 - 20	356	162	30	40	112	152	17
0332018	GN 41908	4,25	8,5	8"	18 - 20	381	216	30	40	163	203	22,5
0332024	GN 41910	4,75	9,5	10"	18 - 20	406	270	34	44	214	254	28
0332026	GN 41912	4,75	9,5	12"	18 - 20	446	320	34	44	265	305	33,5
0332028	GN 41914	6,00	12,0	14"	18 - 20	516	396	37	48	315	365	42,5
0332032	GN 41916	6,75	13,5	16"	22 - 25	645	430	42	54	356	406	100
0332034	GN 41918	8,5	17,0	18"	22 - 25	690	490	44	57	408	458	120
0332036	GN 43106	8,5	17,0	6"	22 - 25	490	160	44	57	110	150	49
0332050	GN 43108	12,5	25,0	8"	25 - 28	602	220	53	70	150	200	80
0332052	GN 43110	12,5	25,0	10"	28 - 32	632	270	53	70	190	250	92,5
0332054	GN 43112	12,5	25,0	12"	28 - 32	662	320	53	70	240	300	109
0332056	GN 43114	12,5	25,0	14"	28 - 32	692	370	53	70	290	350	116
0332058	GN 43118	17,5	35,0	18"	32 - 38	835	470	60	80	380	450	211
0332060	GN 43120	17,5	35,0	20"	32 - 38	865	520	60	80	430	500	238
0332062	GN 43124	17,5	35,0	24"	32 - 38	925	625	60	80	535	605	284
0332064	GN 43224	22,5	55,0	18"	38 - 42	1 040	770	73	100	520	605	460
0332066	GN 43230	42,5	85,0	30"	44 - 48	1 212	780	85	120	630	750	890
0332068	GN 43234	60,0	120,0	34"	50 - 55	1 327	880	100	140	740	860	1 200
0332070	GN 43236	75,0	150,0	36"	60 - 70	1 427	930	113	160	760	910	1 530
0332072	GN 43242	100,0	200,0	42"	75 - 85	1 630	1 080	135	170	870	1 060	2 285
0332074	GN 43246	125,0	250,0	46"	88 - 93	1 785	1 190	145	190	970	1 170	3 015

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Vossablokka - enskivet

Block - Vossablokka, single-sheaved

Vossablokkene er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager. Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Enskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet. For enskivede blokker med hunsvott, er WLL lik 1/3 av tillatt last i opphengsleddet.

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0350106	E-15	0,7	2,1	Sjakkell	Ja	12	283	120	20	2,6	A
0350108	E-15F	0,7	2,1	Flattstål	Ja	12	280	120	20	2,6	B
0350109	E-15S	0,7	2,1	Svivel	Ja	12	347	120	20	3,1	C
0350123	E-15K	0,7	2,1	Krok	Ja	12	329	120	28	3,5	D
0350116	T-12	1,0	2,0	Bolt	Nei	12	269	120	35	2,5	E
0350101	S-14	1,0	2,0	Sjakkell	Nei	12	229	120	20	2,3	F
0350119	S-14F	1,0	2,0	Flattstål	Nei	12	226	120	20	2,3	G
0350102	S-14S	1,0	2,0	Svivel	Nei	12	293	120	20	2,6	H
0350121	S-14K	1,0	2,0	Krok	Nei	12	275	120	28	3,2	I
0350111	N-10	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	20	2,9	J
0350113	N-10K	1,2	2,4	Krok	Nei	12	361	120	28	3,5	K
0350125	N-10B	1,2	2,4	Svivel	Nei	12	319	120	28	3,0	K *
0350127	N-10US	1,2	2,4	Bøyle	Nei	12	322	120	20	2,9	L
0350135	N-23S	2,0	6,0	Svivel	Ja	18	550	180	27	8,6	M
0350133	N-23	2,0	6,0	Sjakkell	Ja	18	485	180	27	9,0	N
0350117	T-13	2,5	5,0	Bolt	Nei	18	390	180	50	6,9	O
0350115	N-11	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	455	180	27	7,3	P
0350129	N-22	3,0	6,0	Sjakkell	Nei	18	380	180	27	7,7	Q
0350131	N-22S	3,0	6,0	Svivel	Nei	18	445	180	27	7,3	R
0350137	N-24F	3,5	7,0	Flattstål	Nei	18	424	250	27	11,6	S *
0350139	N-24S	3,5	7,0	Svivel	Nei	18	498	250	27	11,9	S *

* Blokken avviker noe fra avbildet modell. Se tabell for spesifikasjoner.



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Vossablokka - toskivet

Block - Vossablokka, double-sheaved

Vossablokkene er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager. Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet.




Artikkel-nummer	Modell	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0350203	D-16K	2	Krok	Ja	12	370	120	20	5,0	A
0350201	D-16	3	Flattstål	Ja	12	325	120	20	4,9	B
0350202	D-16S	3	Svivel	Ja	12	366	120	20	4,9	C
0350204	ND-18	10	Flattstål	Ja	18	547	180	27	16,5	D

Vossablokka - treskivet

Block - Vossablokka, triple-sheaved

Vossablokkene er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager. Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet.

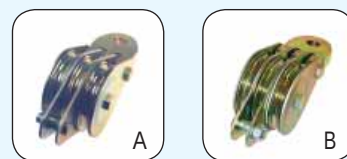


Artikkel-nummer	Modell	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm.	Vekt kg	Bilde-referanse
0350210	TR-17	6,0	Flattstål	Ja	12	325	120	20	7,3	A
0350212	NT-19	16,5	Flattstål	Ja	18	550	180	27	24,0	B

Vossablokka - fireskivet

Block - Vossablokka, quad-sheaved

Vossablokkene er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager. Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet.

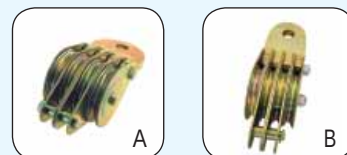

Artikkel-nummer	Modell	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg	Bilde-referanse
0350220	NF-20	8,0	Flattstål	Ja	12	335	120	20	10	A
0350222	NF-21	22,5	Flattstål	Ja	18	580	180	27	34	B

Vossablokka - femskivet

Block - Vossablokka, quintuple-sheaved

Vossablokkene er produsert i høylegert, el. forsinket og kromatisert stål. Skivene er utstyrt med tette kule- eller rullelager. Blokkene er prøvebelastet i henhold til NS 2675, pkt. 4. Flerskivede blokker er merket med WLL lik tillatt last i opphengsleddet.

Artikkel-nummer	Modell	WLL opphengsledd tonn	Oppheng	Hunsvott	Maks. wire-diameter mm	Total lengde mm	Tauskive diameter mm	Tauskive bredde mm	Vekt kg
0350230	NF-30	40,0	Flattstål	Ja	18	825	180	27	80

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Wireskive med lager

Steel wire rope sheave with bearing



Artikkel-nummer	Maks. wirediameter mm	Tauskivediameter mm	Tauskivebredde mm	Lager
0350400	12	100	20	6204 2 RS
0350406	12	120	20	6204 2 RS
0350407	12	120	28	6305 2 RS
0350408	12	120	35	6304 2 RS
0350410	18	180	27	INA rullelager
0350412	18	180	28	6305 2 RS
0350414	18	180	50	6305 2 RS

Wireskive

Steel wire rope sheave



Artikkel-nummer	Maks. wirediameter mm	Tauskivediameter mm	Tauskivebredde mm
0350420	12	100	20
0350422	12	120	20
0350424	12	120	28
0350426	12	120	35
0350428	18	180	27
0350430	18	180	28
0350432	18	180	50

Foring for tauskiye

Bushing for steel wire rope sheave



Artikkel-nummer	For tauskiyebredde mm	For bolt diameter mm
0350444	20	16
0350445	28	16
0350446	35	16
0350447	28	20
0350448	50	20

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no



Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Kasteblokk - Møllerblokk

Snatch block - Møllerblokk

Møllerblokken er en tradisjonsrik kvalitetsblokk i metallisert stål. Alle blokker leveres med tette rullelagre. Blokkene i tabellen leveres med ovalt øye som standard, men andre oppheng samt hunsvott er tilgjengelig på forespørsel.

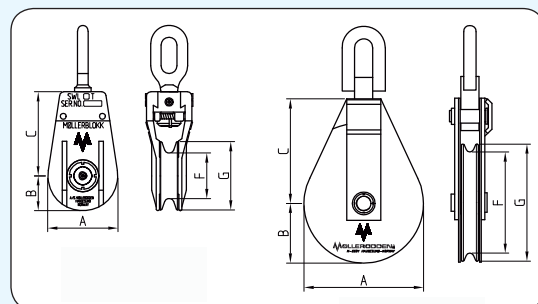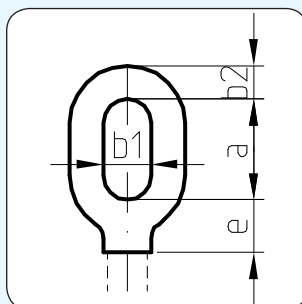

Artikkel-nummer	Modell	Skivediameter tommer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wirediameter mm	a mm	b1 mm	b2 mm
0350550	K - 42/1	4"	2	4	12	80	35	26
0350552	K - 62/1	6"	2	4	20	80	35	26
0350554	K - 63/1	6"	3	6	20	90	44	34
0350556	K - 64/1	6"	4	8	20	90	44	34
0350558	TK - 64/1	6"	4	8	20	90	44	34
0350560	K - 92/1	9"	2	4	22	90	44	34
0350562	K - 93/1	9"	3	6	22	90	45	30
0350564	K - 95/1	9"	5	10	22	105	50	38
0350566	K - 96/1	9"	6	12	22	105	50	38
0350568	K - 123/1	12"	3	6	18	90	45	34
0350570	K - 125/1	12"	5	10	18	105	50	38
0350572	K - 145/1	14"	5	10	20	105	50	38
0350574	K - 165/1	16"	5	10	24	105	50	30
0350576	K - 168/1	16"	8	16	30	150	80	45
0350578	K - 1610/1	16"	10	20	26	170	80	55
0350580	K - 2015/1	20"	15	30	32	200	90	60
Artikkel-nummer	Modell	e mm	A mm	B mm	C mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350550	K - 42/1	40	105	53	140	80	100	6
0350552	K - 62/1	40	155	77	185	100	150	12
0350554	K - 63/1	37	155	77	185	100	150	12
0350556	K - 64/1	37	155	77	185	100	150	12
0350558	TK - 64/1	37	155	77	185	100	150	16
0350560	K - 92/1	37	235	118	235	180	230	24
0350562	K - 93/1	37	235	118	235	180	230	24
0350564	K - 95/1	55	235	118	235	180	230	24
0350566	K - 96/1	55	235	118	235	180	230	24
0350568	K - 123/1	43	320	160	290	250	300	38
0350570	K - 125/1	27	320	160	290	250	300	38
0350572	K - 145/1	27	380	190	320	290	355	47
0350574	K - 165/1	27	420	210	350	340	400	55
0350576	K - 168/1	110	420	210	410	335	400	100
0350578	K - 1610/1	110	420	210	410	335	400	100
0350580	K - 2015/1	110	560	265	510	445	515	150


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Møllerblokk - enskivet

Block - Møllerblokk, single-sheaved

Møllerblokken er en tradisjonsrik kvalitetsblokk i metallisert stål. Alle blokker leveres med tette rullelagre. Blokkene i tabellen leveres med ovalt øye som standard, men andre oppheng samt hunsvott er tilgjengelig på forespørsel.

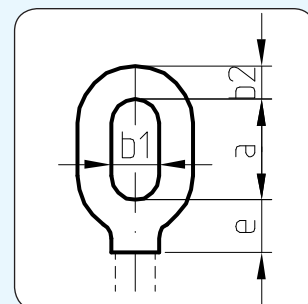


Artikkel-nummer	Modell	Skivediameter tommer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wirediameter mm	a mm	b1 mm	b2 mm	e mm
0350450	B1 - 41/1	4"	1	2	12	58	26	16	23
0350453	B1 - 62/1	6"	2	4	10	80	35	26	40
0350454	B1 - 92/1	9"	2	4	14	80	35	26	40
0350456	B1 - 93/1	9"	3	6	14	90	44	34	48
0350459	B1 - 123/1	12"	3	6	18	90	44	34	37
0350460	B1 - 124/1	12"	4	8	18	105	50	38	55
0350461	B1 - 125/1	12"	5	10	18	105	50	38	55
0350462	B1 - 143/1	14"	3	6	20	90	44	34	40
0350464	B1 - 144/1	14"	4	8	20	105	50	38	55
0350466	B1 - 145/1	14"	5	10	18	105	50	38	55
0350467	B1 - 146/1	14"	6	12	20	105	50	38	55
0350470	B1 - 163/1	16"	3	6	24	90	44	34	40
0350473	B1 - 164/1	16"	4	8	24	105	50	38	55
0350476	B1 - 165/1	16"	5	10	18	105	50	38	55
0350479	B1 - 166/1	16"	6	12	24	135	50	40	75
0350482	F1 - 168/1	16"	8	16	26	150	80	45	75
0350484	F1 - 1610/1	16"	10	20	26	160	80	55	75
0350486	F1 - 188/1	18"	8	16	28	150	80	45	90
0350488	F1 - 1810/1	18"	10	20	28	160	80	55	90
0350490	F1 - 2010/1	20"	10	20	32	160	80	55	90
0350492	F1 - 2012/1	20"	12	24	32	190	80	55	90
0350494	F1 - 2015/1	20"	15	30	32	200	90	60	90

NB! Tabellen fortsetter neste side.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

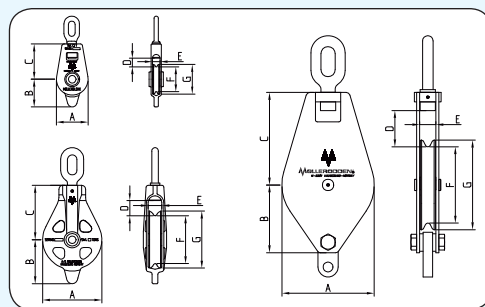

Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350450	B1 - 41/1	110	100	140	55	28	80	100	3,5
0350453	B1 - 62/1	166	145	185	43	41	130	155	10
0350454	B1 - 92/1	240	180	23	60	40	195	230	18
0350456	B1 - 93/1	240	180	23	60	40	195	230	18
0350459	B1 - 123/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350460	B1 - 124/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350461	B1 - 125/1	310	230	285	80	71	250	300	34
0350462	B1 - 143/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350464	B1 - 144/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350466	B1 - 145/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350467	B1 - 146/1	365	255	300	75	71	290	355	50
0350470	B1 - 163/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350473	B1 - 164/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350476	B1 - 165/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350479	B1 - 166/1	410	280	340	90	71	340	400	65
0350482	F1 - 168/1	410	320	450	175	85	335	400	105
0350484	F1 - 1610/1	410	320	450	175	85	335	400	105
0350486	F1 - 188/1	480	355	485	190	85	400	470	145
0350488	F1 - 1810/1	480	355	485	190	85	400	470	145
0350490	F1 - 2010/1	525	380	510	155	80	445	515	190
0350492	F1 - 2012/1	525	380	510	155	80	445	515	190
0350494	F1 - 2015/1	525	380	510	155	80	445	515	190


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Møllerblokk - toskivet

Block - Møllerblokk, double-sheaved

Møllerblokken er en tradisjonsrik kvalitetsblokk i metallisert stål. Alle blokker leveres med tette rullelagre. Blokkene i tabellen leveres med ovalt øye som standard, men andre oppheng samt hunsvott er tilgjengelig på forespørsel.

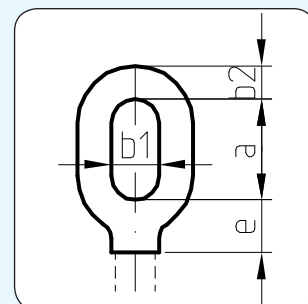


Artikkel-nummer	Modell	Skivediameter tommer	WLL opphengsledd tonn	Maks. wirediameter mm	a mm	b1 mm	b2 mm	e mm
0350500	B2 - 44/1	4"	4	12	80	35	26	40
0350503	B2 - 64/1	6"	4	10	90	44	34	40
0350504	B2 - 66/1	6"	6	10	90	44	34	40
0350505	B2 - 68/1	6"	8	10	105	50	38	55
0350506	F2 - 94/1	9"	4	14	90	44	34	40
0350507	F2 - 96/1	9"	6	14	90	44	34	40
0350508	F2 - 98/1	9"	8	14	105	50	38	55
0350509	F2 - 910/1	9"	10	14	105	50	38	55
0350510	F2 - 912/1	9"	12	14	105	50	38	55
0350512	F2 - 1210/1	12"	10	18	105	50	38	55
0350515	F2 - 1212/1	12"	12	18	105	50	38	55
0350518	F2 - 1216/1	12"	16	18	150	80	45	75
0350521	F2 - 1220/1	12"	20	18	160	80	55	75
0350523	F2 - 1412/1	14"	12	20	135	60	40	70
0350524	F2 - 1416/1	14"	20	20	150	80	45	75
0350525	F2 - 1420/1	14"	20	20	160	80	55	75
0350526	F2 - 1612/1	16"	12	24	105	50	38	55
0350528	F2 - 1616/1	16"	16	24	150	80	45	75
0350530	F2 - 1620/1	16"	20	24	160	80	55	75
0350532	F2 - 1625/1	16"	25	26	160	80	55	90
0350534	F2 - 1632/1	16"	32	26	200	90	60	90
0350536	F2 - 1640/1	16"	40	26	220	90	60	90
0350538	F2 - 1825/1	18"	25	28	160	80	55	90
0350540	F2 - 1832/1	18"	32	28	200	90	60	90
0350541	F2 - 1840/1	18"	40	28	200	90	60	90
0350542	F2 - 2025/1	20"	25	32	160	80	55	90
0350543	F2 - 2032/1	20"	32	32	200	90	60	90
0350544	F2 - 2040/1	20"	40	32	220	90	60	90
0350545	F2 - 2050/1	20"	50	32	265	110	80	105

NB! Tabellen fortsetter neste side.

Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

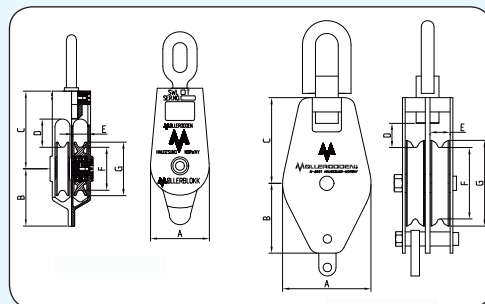

Artikkel-nummer	Modell	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350500	B2 - 44/1	110	110	145	54	28	80	100	7,5
0350503	B2 - 64/1	166	115	185	47	41	130	155	20
0350504	B2 - 66/1	166	115	185	47	41	130	155	20
0350505	B2 - 68/1	166	115	185	47	41	130	155	20
0350506	F2 - 94/1	240	180	235	65	46	190	230	40
0350507	F2 - 96/1	240	180	235	65	46	190	230	40
0350508	F2 - 98/1	240	180	235	65	46	190	230	40
0350509	F2 - 910/1	240	180	235	65	46	190	230	40
0350510	F2 - 912/1	240	180	235	65	46	190	230	40
0350512	F2 - 1210/1	310	245	300	80	71	250	300	78
0350515	F2 - 1212/1	310	245	300	80	71	250	300	78
0350518	F2 - 1216/1	310	245	300	80	71	250	300	78
0350521	F2 - 1220/1	310	245	300	80	71	250	300	78
0350523	F2 - 1412/1	365	280	330	90	71	290	355	95
0350524	F2 - 1416/1	365	280	330	90	71	290	355	95
0350525	F2 - 1420/1	365	280	330	90	71	290	355	95
0350526	F2 - 1612/1	410	300	350	85	71	340	400	125
0350528	F2 - 1616/1	410	300	350	85	71	340	400	125
0350530	F2 - 1620/1	410	300	350	85	71	340	400	125
0350532	F2 - 1625/1	420	320	450	152	85	335	400	160
0350534	F2 - 1632/1	420	320	450	152	85	335	400	160
0350536	F2 - 1640/1	420	320	450	152	85	335	400	160
0350538	F2 - 1825/1	480	355	485	155	85	400	470	155
0350540	F2 - 1832/1	480	355	485	155	85	400	470	155
0350541	F2 - 1840/1	480	355	485	155	85	400	470	155
0350542	F2 - 2025/1	525	380	510	135	80	445	515	230
0350543	F2 - 2032/1	525	380	510	135	80	445	515	230
0350544	F2 - 2040/1	525	380	510	135	80	445	515	230
0350545	F2 - 2050/1	525	380	510	135	80	445	515	230


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

Møllerblokk - Manrider

Block - Møllerblock Manrider

Markedets kanskje beste manriderblokk er produsert i henhold til DNV-OS-E101.Oct.2000/ Ch2 Sec.5-1 300, og er med sin svært holdbare konstruksjon tilpasset ekstreme forhold. Sideplater og andre utsatte deler er i rustfritt syrefast stål, og blokken er utstyrt med øye for sikringswire som er ment brukt ved montering og demontering. Blokken har i tillegg rullelager i senter og smørenipler i forbindelse med lageret og opphengssvivelen for å redusere slitasje. Angitt WLL er basert på en sikkerhetsfaktor på 10:1.


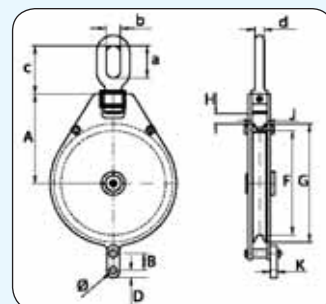


Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	A mm	B mm
0350590	10	1	2	80	35	120	23	220	41
0350592	12	1	2	80	35	120	23	220	41
0350594	13	1	2	80	35	120	23	220	41
Artikkel-nummer	For wire-diameter mm	D mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Ø mm	Ca. vekt kg
0350590	10	19,1	257	292	25	38	16	18	14
0350592	12	19,1	257	292	25	38	16	18	14
0350594	13	19,1	257	292	25	38	16	18	14

Svingblokk - BMM

Swing block - BMM

En praktisk blokk for tau eller wire som kan åpnes i toppen. Kroppen er galvanisert, mens skivene enten er av nylon eller galvanisert stål.

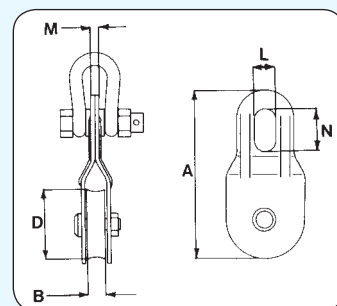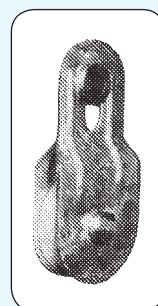

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Materiale skive	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	D mm	M mm	L mm	N mm	Vekt kg
0350601	KSW 1-NGC	1	2	Nylon	16	190	22	80	13	23	48	1,0
0350602	KSW 1-1GC	1	2	Stål	16	190	22	80	13	23	48	1,5
0350603	KSW 2-NGC	2	4	Nylon	18	255	24	110	15	28	56	1,9
0350604	KSW 2-1GC	2	4	Stål	18	255	24	110	15	28	56	2,9


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

BMM-blokk - enskivet, rustfritt stål

Block - BMM, single-sheaved, stainless steel

Rustfrie blokker (AISI 304) med svivel og kulelager i skivene. Blokkene kan leveres med hunsvott på bestilling.

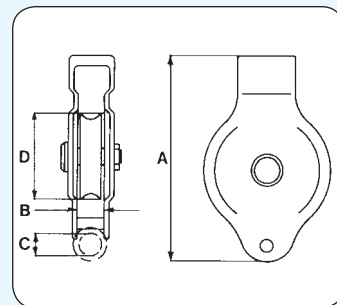



Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C* mm	D mm	Vekt kg
0350605	KT 1-1ESSC	1	2	16	163	22	16	80	1,7
0350606	KT 2-1ESSC	2	4	18	195	24	22	110	3,2

*C-målet gjelder kun for spesialbestilte modeller med hunsvott.

BMM-blokk - toskivet, rustfritt stål

Block - BMM, double-sheaved, stainless steel

Rustfrie blokker (AISI 304) med svivel og kulelager i skivene. Blokkene kan leveres med hunsvott på bestilling.

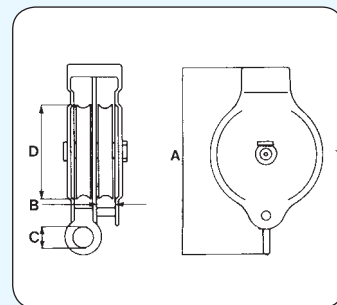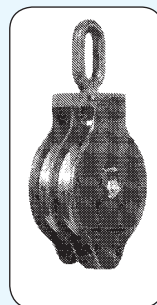


Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C* mm	D mm	Vekt kg
0350607	KT 1D-1ESSC	1	2	16	187	22	16	80	3,1
0350608	KT 2D-1ESSC	2	4	18	224	24	22	110	5,2

*C-målet gjelder kun for spesialbestilte modeller med hunsvott.

BMM-blokk - enskivet, galvanisert

Block - BMM, single-sheaved with becket, galvanized

Galvanisert blokk med svivel, hunsvott og kulelager i skivene.

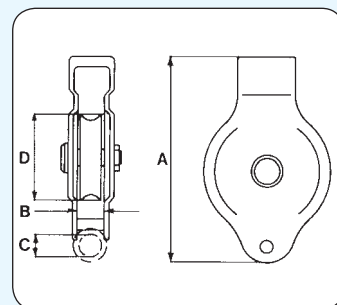

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg
0350610	KT 1-1EBCG	1	2	16	163	22	16	80	1,7
0350611	KT 2-1EBCG	2	4	18	195	24	22	110	3,1
0350615	KT 3-1EBCG	3	6	20	257	28	31	150	6,4


Ståltau og tilbehør

Steel wire rope and accessories

BMM-blokk - toskivet, galvanisert

Block - BMM, double-sheaved with becket, galvanized

Galvanisert dobbel blokk med svivel, hunsvott og kulelager i skivene.


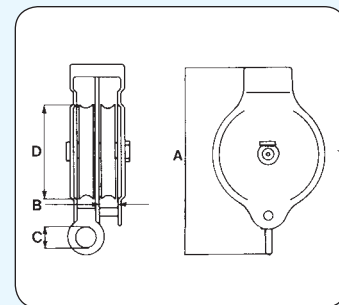


Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Vekt kg
0350613	KT 1D-1ECG	1	2	16	187	22	16	80	3,1
0350614	KT 2D-1ECG	2	4	18	224	24	22	110	5,2

Kasteblokk - BMM

Snatch block - BMM

Galvanisert kasteblokk med svivel og kulelager i skivene.

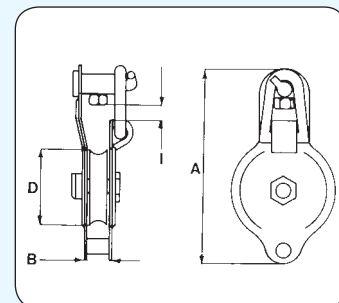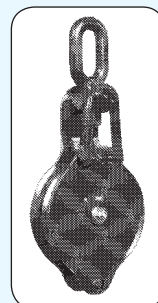

Artikkel-nummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Maks. wire-diameter mm	A mm	B mm	D mm	I mm	Vekt kg
0350630	KS 2-1EC	2	4	18	225	24	110	23	3,7
0350631	KS 3-1EC	3	6	18	300	28	150	30	7,5