



3

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

På de følgende sidene vil du finne et bredt utvalg av løst løfteutstyr og vi håper du vil ha nytte av den tekniske informasjonen som er gitt i kapittelet.

Langvarige relasjoner til gode produsenter og leverandører gjør det mulig for oss å kunne tilby anerkjente merkevarer til konkurransedyktige priser. Både lagerførte varer og tilsvarende produkter fra andre produsenter kan tilbys med korte leveringstider.

Hos oss er det en selvfølge at varene vi tilbyr skal overholde de produktkravene som blir stilt i relevante standarder og forskrifter. For å kunne garantere deg dette, gjennomføres en grundig kvalitetssikring av våre leverandører med jevne mellomrom.

Bruk av løfteutstyr er regulert i lov og forskrifter. Arbeidsgiver er blant annet ansvarlig for at arbeidstaker skal ha tilfredsstillende opplæring i bruk av arbeidsutstyr og at det eventuelt er foretatt risikovurderinger av utstyret før bruk. Brukeren bør sette seg nøye inn i bruksanvisningen som følger utstyret, og rette spesiell fokus mot kontroll før og etter bruk, samt eventuelle faremomenter i forbindelse med bruken. Husk at alt løfteutstyr skal kontrolleres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12. måned.

Dokumentasjon

Vårt populære, internettbaserte sertifikatsystem gir deg full tilgang til alle dine samsvarserklæringer, produsent-erklæringer og testsertifikater. Ordningen kan øke ditt servicenivå, samtidig som den gjør det enkelt for deg å tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon i forbindelse med løfteoperasjoner. Videre kan du kostnadsfritt sende alle dokumenter per e-post eller faks fra denne løsningen, noe som spesielt våre videreforhandlere har vist å sette pris på.

PRODUSENT / LEVERANDØR PRODUCER / VENDOR John Dahle Skipshandel AS Plattformveien 6, 4056 Tananger Norway		TELEFON / TELEFAX / E-POST PHONE / FAX / E-MAIL Telephone: +47 51 64 69 90 Telefax: +47 51 64 69 91 E-mail: post@john-dahle.no		INDUSTRI • OFFSHORE • SKIP ETABL. 1915 JOHN DAHLE SKIPSHANDEL A/S	
SAMSVARSERKLÆRING / DECLARATION OF CONFORMITY					
Kunde / Customer	DOLPHIN A/S		Sertifikkant / Cert. No.	JDS2008-2968	
	Kundes ref. / Customers ref.		440-32813		
	Vårt ordrenr. / Our order No.		78320		
Merkning / Serienr. Marking / Serial No	Artikkelnr. Article No.	Beskrivelse av utstyr Description of Equipment	Antall Nos	1 samsvarende med standard(er) In accordance with standard(s)	Største tillatte arbeidslast (WLL) Maximum Working Load (WLL)
PTO/OIN	0310615	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	1 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	25 T
PHO/B166	0310608	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	17 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	4,75 T
PBO/B153	0310608	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	3 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	4,75 T
OZO/C121	0310607	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	20 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	3,25 T
PNO/OIB	0310612	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	10 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	12 T
PSO/OKS	0310610	LØFTESIAKKEL OFFSHORE ANJA 856 GALV.	10 STK	DNV 2.7.1 / US FED. SPEC. RR-C 271	8,5 T
Eitt. navn på teknisk kontrollorgan Controlling body		 Sertifikat dato for neste kontroll Latest date for next inspection		18.06.09	
Vi bekrefter herved at utstyret som nevnt over samsvarer med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet i Forskrift om Maskiner, bestillingsnummer 522. Denne samsvarserklæringen er ugyldig hvis utstyret endres eller brukes på en annen måte enn det er ment for uten etter først å ha konsultert oss og fått godkjenning for dette. We hereby declare that the lifting accessory/equipment indicated above meets the basic health and safety requirements of the Machinery Directive 98/37/EC in respect of its concept and design. This declaration is invalid if the lifting accessory/equipment is altered or used in application for which it is not intended without prior consultation with us.					
Sted / City	Dato / Date	Stilling / Position	Navn / Name	Signatur / Signature	
Tananger	18.06.08	sys.ansv.lager/rigger	Yngve J. Johansen		

Samsvarserklæring fra vårt sertifikatsystem.



MaxX løftemagnet fra TECNOMAGNETE.



Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no



H-sjakkel med mutterbolt - Green Pin G-4163

Bow shackle with safety bolt - Green Pin G-4163

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.




Produksjonsstandard: EN 13889. Tilfredsstiller også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 3, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vekt kg
0310202	0,50	7	8	17	7	12	29	20	54	43	37	4	0,06
0310203	0,75	9	10	21	9	13,5	32	22	61	51	42	5	0,11
0310204	1,00	10	11	23	10	17	36,5	26	71	61	49	8	0,16
0310205	1,50	11	13	26	11	19	43	29	80	68	54	11	0,22
0310206	2,00	13,5	16	34	13,5	22	51	32	91	83	63	13	0,42
0310207	3,25	16	19	40	16	27	64	43	114	99	79	17	0,74
0310208	4,75	19	22	47	19	31	76	51	136	115	94	20	1,18
0310209	6,50	22	25	53	22	36	83	58	157	131	107	23	1,77
0310210	8,50	25	28	60	25	43	95	68	176	151	124	25	2,58
0310211	9,50	28	32	67	28	47	108	75	197	167	137	28	3,66
0310212	12,00	32	35	74	32	51	115	83	218	179	154	31	4,91
0310213	13,50	35	38	80	35	57	133	92	240	198	170	34	6,54
0310214	17,00	38	42	89	38	60	146	99	262	203	183	19	8,19
0310215	25,00	45	50	104	45	74	178	126	314	244	226	24	14,22
0310216	35,00	50	57	111	50	83	197	138	358	270	250	27	19,85
0310217	42,50	57	65	134	57	95	222	160	414	302	287	30	28,33
0310218	55,00	65	70	145	65	105	260	180	463	330	329	33	39,59
0310219	85,00	75	83	163	75	127	329	190	556	376	355	40	62,00

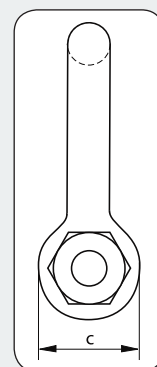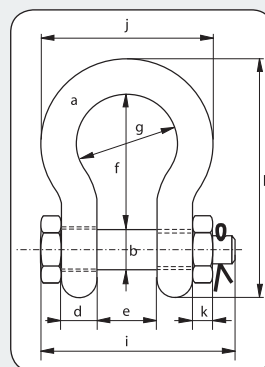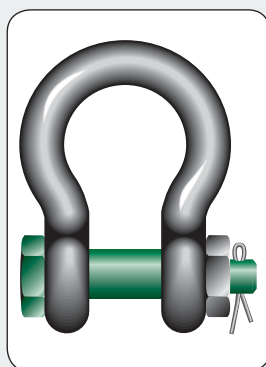

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

H-sjakkell med mutterbolt - Green Pin P-6036

Bow shackle with safety bolt - Green Pin P-6036

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 5:1.




Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Sølv malt bue og grønn malt bolt. 120 tons sjakkell er varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vekt kg
0310220	120	95	95	215	89	144	381	238	667	440	416	50	110
0310222	150	105	108	245	100	165	400	275	702	490	485	60	160
0310225	200	120	130	288	110	175	500	290	854	520	530	60	235
0310230	250	130	140	308	115	200	540	305	921	560	565	65	285
0310235	300	140	150	335	120	200	600	305	1 018	575	585	70	340
0310238	400	170	175	387	160	225	650	325	1 137	690	665	70	560
0310241	500	180	185	410	160	250	700	350	1 213	710	710	70	685
0310244	600	200	205	458	185	275	700	375	1 267	810	775	70	880
0310250	700	210	215	468	200	300	700	400	1 287	850	820	70	980
0310253	800	210	220	478	200	300	700	400	1 294	870	820	70	1 100
0310256	900	220	230	500	210	320	700	420	1 320	920	860	70	1 280
0310259	1 000	240	240	530	210	340	700	420	1 360	940	900	70	1 460
0310262	1 250	260	270	600	225	360	700	450	1 430	1 020	970	70	1 990
0310265	1 500	280	290	640	225	360	700	450	1 480	1 060	1 010	70	2 400

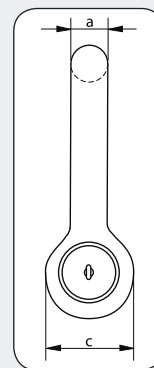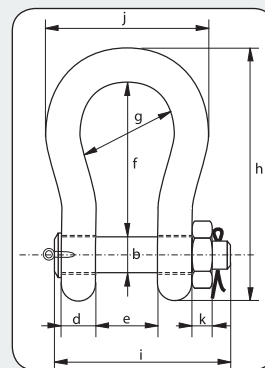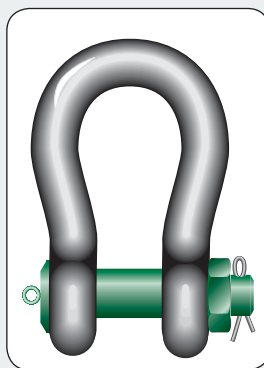

H-sjakkell med mutterbolt - Green Pin Super G-5263

Bow shackle with safety bolt - Green Pin Super G-5263

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 5:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Tilfredsstiller også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 3, Grade B.




Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vekt kg
0310710	30	38	42	89	38	60	146	99	262	203	183	19	8,79
0310720	40	45	50	104	45	74	178	126	314	244	226	24	15,00
0310730	55	57	57	133	50	83	197	138	365	269	264	27	22,00
0310740	85	70	70	159	65	105	260	180	468	330	339	33	42,00
0310750	120	83	83	171	75	127	330	190	564	399	371	40	70,00
0310760	150*	95	95	215	89	144	381	238	667	440	416	50	112,00
0310770	175*	105	108	245	100	165	400	275	702	490	485	60	160,00

*Rundhodet bolt.

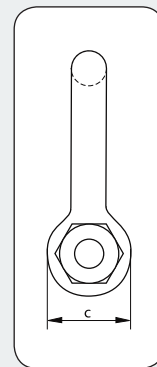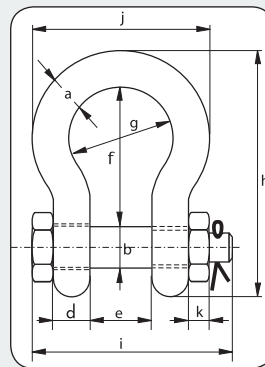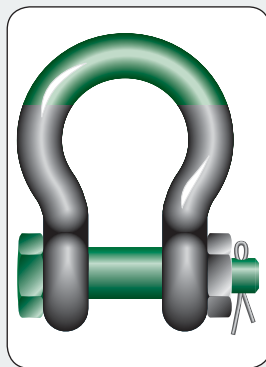

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

H-sjakkell med skrubolt - Green Pin G-4161

Bow shackle with screw pin - Green Pin G-4161

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.




Produksjonsstandard: EN 13889. Tilfredsstill også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Klasse 2, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Vekt kg
0330401	0,33	5	6	12,5	5	9,5	22	16	41	31	28	0,02
0330402	0,50	7	8	17	7	12	29	20	54	40	37	0,05
0330403	0,75	9	10	21	9	13,5	32	22	61	49	42	0,10
0330404	1,00	10	11	23	10	17	36,5	26	71	56	49	0,14
0330405	1,50	11	13	26	11	19	43	29	80	68	54	0,19
0330406	2,00	13,5	16	34	13,5	22	51	32	91	76	63	0,36
0330407	3,25	16	19	40	16	27	64	43	114	93	79	0,63
0330408	4,75	19	22	47	19	31	76	51	136	107	94	1,01
0330409	6,50	22	25	53	22	36	83	58	157	123	107	1,50
0330410	8,50	25	28	60	25	43	95	68	176	141	124	2,21
0330411	9,50	28	32	67	28	47	108	75	197	158	137	3,16
0330412	12,00	32	35	74	32	51	115	83	218	176	154	4,31
0330413	13,50	35	38	80	35	57	133	92	240	192	170	5,55
0330414	17,00	38	42	89	38	60	146	99	262	208	183	7,43
0330415	25,00	45	50	104	45	74	178	126	314	250	226	12,84
0330416	35,00	50	57	119	50	83	197	138	358	281	250	18,15
0330430	42,50	57	65	134	57	95	222	160	414	321	287	26,29
0330417	55,00	65	70	145	65	105	260	185	463	355	329	37,60

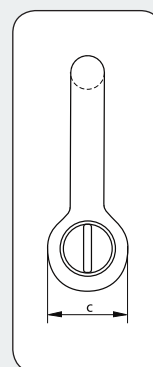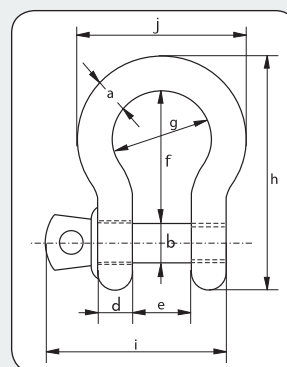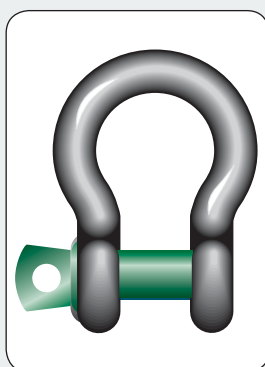

D-sjakkell med mutterbolt - Green Pin G-4153

Dee shackle with safety bolt - Green Pin G-4153

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.




Produksjonsstandard: EN 13889. Tilfredsstiller også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Klasse 3, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkelnummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vekt kg
0310406	2,00	13,5	16	34	13,5	22	43	85	83	13	0,39
0310407	3,25	16	19	40	16	27	51	105	99	17	0,67
0310408	4,75	19	22	47	19	31	59	125	115	20	1,08
0310409	6,50	22	25	53	22	36	73	144	131	23	1,66
0310410	8,50	25	28	60	25	43	85	161	151	25	2,46
0310411	9,50	28	32	67	28	47	90	179	167	28	3,40
0310415	12,00	32	35	74	32	51	94	199	179	31	4,51
0310416	13,50	35	38	80	35	57	115	220	198	34	6,10
0310417	17,00	38	42	89	38	60	127	239	203	39	7,63
0310418	25,00	45	50	104	45	74	149	283	244	45	13,25
0310419	35,00	50	57	119	50	83	171	333	270	50	18,53
0310420	42,50	57	65	134	57	95	190	360	302	57	25,94
0310421	55,00	65	70	145	65	105	203	399	330	65	35,33
0310422	85,00	75	83	163	75	127	229	455	376	75	52,97

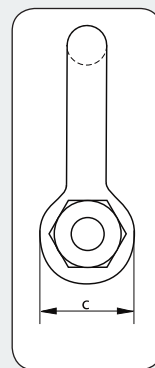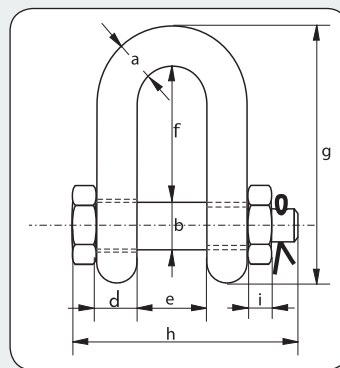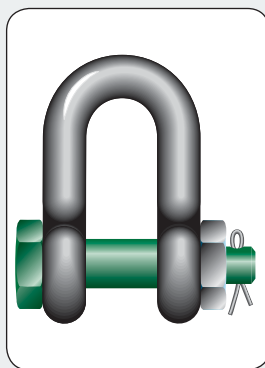

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med skrubolt - Green Pin G-4151

Dee shackle with screw pin - Green Pin G-4151

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål, grade 6.

Sikkerhetsfaktor: 6:1.



Produksjonsstandard: EN 13889. Tilfredsstiller også de viktigste kravene i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Klasse 2, Grade A.

Overflatebehandling: Varmgalvanisert.

Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.

Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vekt kg
0310501	0,33	5	6	12,5	5	9,5	20	38	31	0,02
0310502	0,50	7	8	17	7	12	22	47	40	0,05
0310503	0,75	9	10	21	9	13,5	27	56	49	0,09
0310504	1,00	10	11	23	10	17	31	66	56	0,14
0310505	1,50	11	13	26	11	19	37	74	68	0,19
0310506	2,00	13,5	16	34	13,5	22	43	85	76	0,32
0310507	3,25	16	19	40	16	27	51	105	93	0,54
0310508	4,75	19	22	47	19	31	59	125	107	0,87
0310509	6,50	22	25	53	22	36	73	144	123	1,34
0310510	8,50	25	28	60	25	43	85	161	141	2,08
0310511	9,50	28	32	67	28	47	90	179	158	2,77
0310512	12,00	32	35	74	32	51	94	199	176	3,72
0310513	13,50	35	38	80	35	57	115	220	192	5,14
0310514	17,00	38	42	89	38	60	127	239	208	6,85
0310515	25,00	45	50	104	45	74	149	283	250	11,45
0310516	35,00	50	57	119	50	83	171	333	281	16,86
0310517	42,50	57	65	134	57	95	190	360	321	24,61
0310518	55,00	65	70	145	65	105	203	399	355	32,65

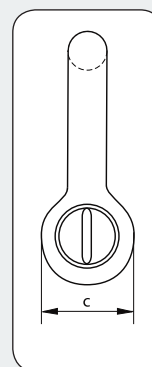
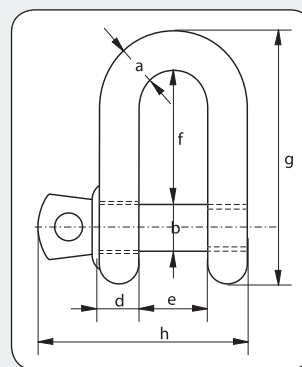


H-sjakkell med mutterbolt - ANJA Offshore 856

Bow shackle with safety bolt - ANJA Offshore 856

Materiale: Varmebehandlet og herdet, høylegert stål.
 Sikkerhetsfaktor: Mellom 6:1 og 8:1 i henhold til DNV 2.7-1.
 Produksjonsstandard: NS-EN 13889. Sjakler 2T til 85T er typegodkjent etter DNV 2.7-1.
 Overflatebehandling: Varmgalvanisert.
 Temperaturområde: Fra -40°C til +200°C.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
0310606	2,00	21	51	13	16	33	33	0,42
0310607	3,25	27	60	16	19	40	42	0,70
0310608	4,75	31	71	19	22	47	51	1,20
0310609	6,50	37	84	22	25	50	58	1,70
0310610	8,50	43	95	25	28	58	68	2,50
0310611	9,50	46	108	28	32	64	74	3,40
0310612	12,00	52	119	32	35	72	83	4,80
0310613	13,50	57	132	35	38	74	89	7,00
0310614	17,00	60	146	38	42	84	98	9,00
0310615	25,00	74	178	45	50	105	127	15,00
0310616	35,00	83	197	50	57	127	138	21,00
0310618	55,00	105	255	65	70	152	185	41,00
0310619	85,00	127	330	75	83	165	190	62,00
0310620	120,00	147	380	89	95	203	235	110,00

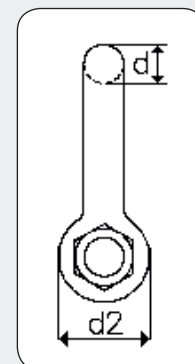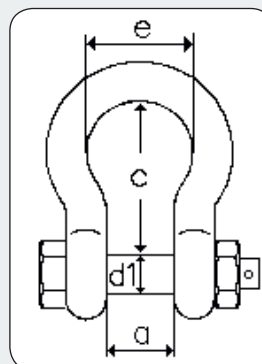


Løst løfteutstyr

Lifting equipment

H-sjakkell med mutterbolt - HC 2

Bow shackle with safety bolt - HC 2

Materiale: Bolt i 40 Cr, bøyale i C45.
 Sikkerhetsfaktor: 5:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikkstandard.
 Overflatebehandling: Galvanisert.

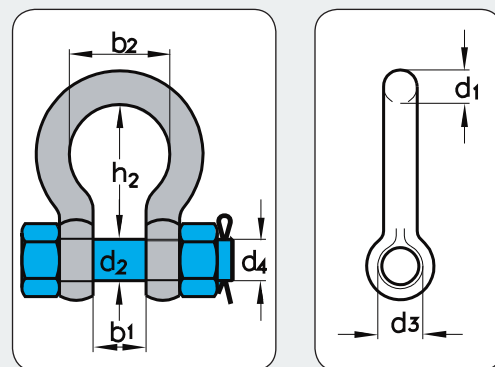


Artikkel-nummer	WLL tonn	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 tommer	h2 mm	Vekt kg
0330204	2,00	21	33	13	16	30	5/8"	48	0,37
0330205	3,25	27	43	16	19	40	3/4"	60	0,71
0330206	4,75	32	51	19	22	48	7/8"	71	1,27
0330207	6,50	36	58	22	25	54	1"	84	1,78
0330208	8,50	43	68	25	29	60	1 1/8"	95	2,52
0330209	9,50	46	74	29	32	67	1 1/4"	108	3,53
0330210	12,00	52	82	32	35	76	1 3/8"	119	5,04
0330211	13,50	57	92	35	38	84	1 1/2"	133	6,84
0330212	17,00	60	98	38	41	92	1 5/8"	146	8,78

Slingsjakkell med mutterbolt - Crosby G-2160

Wide body shackle with safety bolt - Crosby G-2160

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål.
 Sikkerhetsfaktor: 5:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikkstandard.
 Overflatebehandling: Rustbeskyttende maling.

Artikkel-nummer	WLL tonn	A mm	B +/- 6,35 mm	C mm	D +/- 0,5 mm	E mm	G mm	H mm	J mm	K mm	P mm	R mm	Vekt kg
0310801	30	197	60,5	35,1	41,4	90,4	51,0	165	79,5	63,5	232	279	11,3

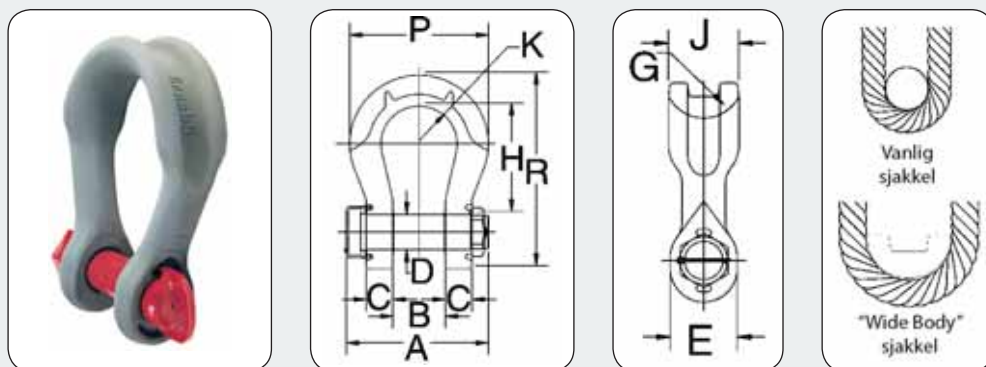

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no


Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Slingsjakkell med mutterbolt - GN H14

Wide body shackle with safety bolt - GN H14

Materiale: Herdet og varmebehandlet stål.
Sikkerhetsfaktor: 5:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
Overflatebehandling: Malt.
Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

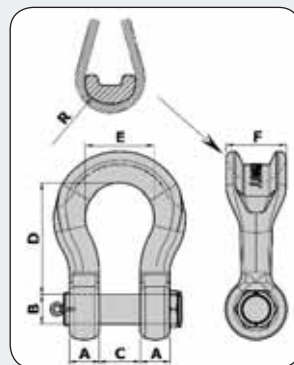


Artikkel-nummer	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	R mm	Vekt kg
0310802	40	45	50	73	210	140	95	53	20
0310803	55	60	56	90	240	160	115	60	31
0310804	75	70	70	105	290	185	120	70	70
0310805	125	80	80	130	365	220	150	80	120
0310808	150	90	95	140	390	250	170	90	160
0310810	200	105	105	150	480	275	205	110	230
0310812	250	110	120	170	550	300	240	130	320
0310814	300	140	134	185	600	350	265	140	340
0310816	400	160	160	220	600	370	320	170	620
0310818	500	170	180	250	650	450	340	180	800
0310820	600	180	200	275	720	490	370	190	960
0310822	700	200	215	300	750	540	400	210	1 250
0310824	800	220	230	325	780	555	420	210	1 400
0310826	900	238	250	350	850	585	440	220	1 650
0310828	1 000	240	270	380	850	615	460	230	2 100
0310830	1 250	260	300	430	930	645	530	270	2 400
0310832	1 500	280	320	460	950	680	560	290	2 800

D-sjakkell med skrubolt - FRAM, kort type A

Dee shackle with screw pin - FRAM, short type A

Materiale: SAE 8620.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
Overflatebehandling: Malt.
Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

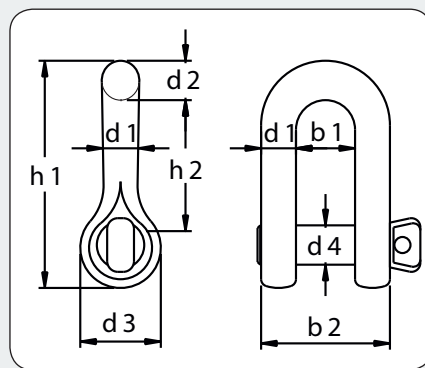

Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	Vekt kg
0317500	A.06.A	2,5	19	41	12	14,5	27	12	79	44	0,2
0317501	A.1.A	4,5	23	53	15	16	36	16	94	53	0,4
0317502	A.2.A	6,0	33,5	73	19,5	23	46	22	132	74	1,0
0317503	A.3.A	10,0	43	92	24	27	65	27	167	94	2,2
0317505	A.5.A	15,0	49	113	32	32	72	33	194	110	3,7
0317506	A.6.A	25,0	53	124	35	35	82	39	215	118	5,2


Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med skrubolt og splint - FRAM, kort type B

Dee shackle with screw pin and split pin - FRAM, short type B

Materiale: SAE 8620.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Malt.
 Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

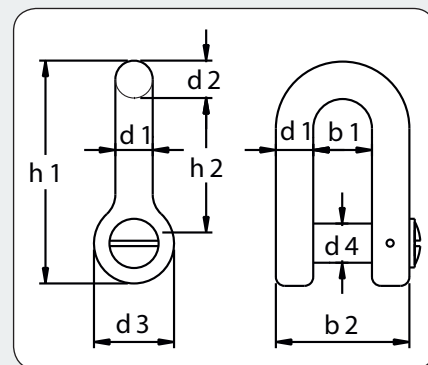


Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	Splint dia. mm	h1 mm	h2 mm	Vekt kg
0317521	A.06.B	2,5	19	41	12	14,5	27	12	3	79	44	0,2
0317522	A.1.B	4,5	23	53	15	16	36	16	3,5	94	53	0,4
0317523	A.2.B	6,0	33,5	73	19,5	23	46	22	4	132	74	1,0
0317524	A.3.B	10,0	43	92	24	27	65	27	5	167	94	2,1
0317525	A.5.B	15,0	49	113	32	32	72	33	8	194	110	3,6
0317526	A.6.B	25,0	53	124	35	35	82	39	8	215	118	4,9

D-sjakkell med mutterbolt og splint - FRAM, kort type C

Dee shackle with safety bolt - FRAM, short type C

Materiale: SAE 8620.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Malt.
 Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

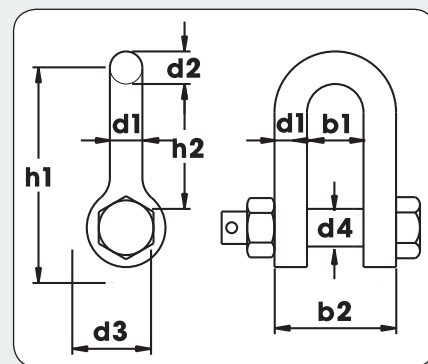


Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	b1 mm	b2 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	Vekt kg
0317541	A.06.C	2,5	19	41	12	14,5	27	12	79	44	0,2
0317542	A.1.C	4,5	23	53	15	16	36	16	94	53	0,4
0317543	A.2.C	6,0	33,5	73	19,5	23	46	22	132	74	1,1
0317544	A.3.C	10,0	43	92	24	27	65	27	167	94	2,4
0317545	A.5.C	15,0	49	113	32	32	72	33	194	110	4,1
0317546	A.6.C	25,0	53	124	35	35	82	39	215	118	5,9

D-sjakkell med skrubolt - FRAM, lang type A

Dee shackle with screw pin - FRAM, long type A

Materiale: SAE 8620.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
Overflatebehandling: Malt.
Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

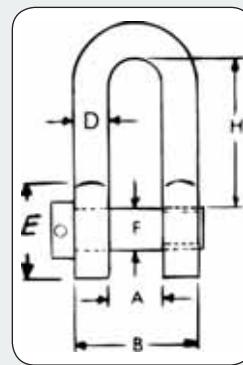

Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H min.* mm	H maks.* mm	Vekt kg
0317561	25/4A	8	55	105	25	60	30	150	160	2,8
0317562	25/5A	7	70	120	25	60	30	140	150	2,8
0317563	25/6A	6	100	150	25	60	30	135	145	3,0
0317564	32/4A	20	60	124	32	90	36	220	235	6,6
0317565	32/5A	15	80	144	32	90	36	215	230	6,9
0317566	32/6A	11	100	164	32	90	36	210	225	7,1
0317567	45/4A	30	80	170	45	110	49	250	265	14,2
0317568	45/5A	25	100	190	45	110	49	245	260	14,4
0317569	45/6A	20	130	220	45	110	49	235	250	14,8
0317570	50/4A	50	100	200	50	120	59	310	330	22,4
0317571	50/5A	40	130	230	50	120	59	300	320	23,1
0317572	50/6A	30	160	260	50	120	59	290	310	23,9

*H-målet kan av produksjonstekniske årsaker variere noe fra produksjon til produksjon.


Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med mutterbolt - FRAM, lang type C

Dee shackle with safety bolt - FRAM, long type C

Materiale: SAE 8620.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Malt.
 Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

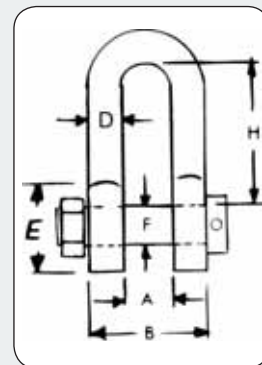

Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	H min.* mm	H maks.* mm	Vekt kg
0317581	25/4C	8	55	105	25	60	30	150	160	3,1
0317582	25/5C	7	70	120	25	60	30	140	150	3,2
0317583	25/6C	6	100	150	25	60	30	135	145	3,3
0317584	32/4C	20	60	124	32	90	36	220	235	7,2
0317585	32/5C	15	80	144	32	90	36	215	230	7,4
0317586	32/6C	11	100	164	32	90	36	210	225	7,6
0317587	45/4C	30	80	170	45	110	49	250	265	16,1
0317588	45/5C	25	100	190	45	110	49	245	260	16,0
0317589	45/6C	20	130	220	45	110	49	235	250	17,2
0317590	50/4C	50	100	200	50	120	59	310	330	24,8
0317591	50/5C	40	130	230	50	120	59	300	320	25,3
0317592	50/6C	30	160	260	50	120	59	290	310	25,7
0317593	70/4C	75	130	270	70	160	78	330	-	58,0

*H-målet kan av produksjonstekniske årsaker variere noe fra produksjon til produksjon.

H-sjakkell med mutterbolt, rustfritt syrefast stål - Hi-MOD Type E

Bow shackle with safety bolt, stainless steel - Hi-MOD E Type


Hi-mod Type E sjakler består utelukkende av europeisk rustfritt stål i henhold til EN 10088 1.4401/4. Materialet er fullt ut sporbart, og sjaklene er både CE-merket og stemplet med batch-ID. Hver sjakkell er prøvelastet med 2xWLL.

Materiale: AISI 316 og A4.
Sikkerhetsfaktor: 6:1.
Produksjonsstandard: Fabrikkstandard.
Overflatebehandling: Høyglanspolert.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	Boltdiameter (P) mm	WLL tonn	B mm	J mm	L mm	W mm	Vekt gram
0317728	6	0,28	6,0	13	28	19	32
0317730	8	0,40	8,0	16	35	25	81
0317732	10	0,60	9,5	19	38	28	147
0317734	12	0,80	11,0	22	46	33	221
0317736	12	1,00	12,7	26	52	38	354
0317738	16	1,50	14,3	29	60	43	635
0317740	20	2,50	16,0	32	68	50	805



Den spesielle avslutningen av bolten sikrer at mutteren blir plassert riktig, og at det derfor blir god plass for saksesplinten.

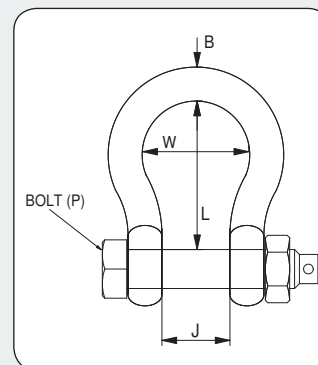

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

D-sjakkell med mutterbolt, rustfritt syrefast stål - Hi-MOD Type E

Dee shackle with safety bolt, stainless steel - Hi-MOD E Type


Hi-mod Type E sjakler består utelukkende av europeisk rustfritt stål i henhold til EN 10088 1.4401/4. Materialet er fullt ut sporbart, og sjaklene er både CE-merket og stemplet med batch-ID. Hver sjakkel er prøvelastet med 2xWLL.

Materiale: AISI 316 og A4.
 Sikkerhetsfaktor: 6:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Høyglanspolert.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	Boltdiameter (P) mm	WLL tonn	B mm	J mm	L mm	Vekt gram
0317698	6	0,35	6,0	13	25	30
0317700	8	0,50	8,0	16	32	75
0317702	10	0,80	9,5	19	38	136
0317704	12	1,00	11,0	22	44	212
0317706	12	1,25	12,7	26	52	331
0317708	16	1,80	14,3	29	58	585
0317710	20	2,80	16,0	32	64	760





Den spesielle avslutningen av bolten sikrer at mutteren blir plassert riktig, og at det derfor blir god plass for saksesplinten.

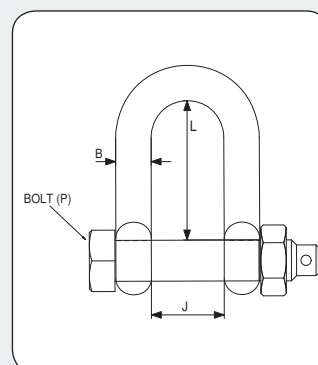

H-sjakkell med mutterbolt, rustfritt syrefast stål - ANJA 755

Bow shackle with safety bolt, stainless steel - ANJA 755

Materiale: AISI 316.
Overflatebehandling: Høyglanspolert.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.
Annet: Deformasjonslast (flyt) fra ca. 2xWLL. Overdimensjonert bolt fra og med M16.

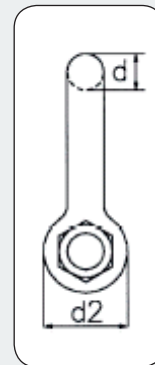
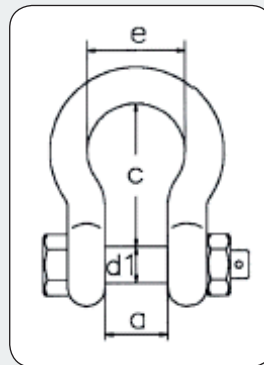


Artikkel-nummer	Bolt (d1) mm	WLL tonn	MBL tonn	a mm	c mm	d mm	d2 mm	e mm	Vekt kg
0317812	M12	0,9	6,5	25	47	12	26	37	0,25
0317816	M16	1,5	11	25	47	16	33	33	0,37
0317820	M20	2,5	15	28	60	16	40	42	0,65
0317822	M22	3,0	18	30	67	19	47	51	0,1
0317824	M24	4,0	25	36	84	22	50	57	0,17
0317830	M30	6,0	40	40	95	25	58	66	0,25

D-sjakkell med mutterbolt, rustfritt syrefast stål - ANJA 735

Dee shackle with safety bolt, stainless steel - ANJA 735

Materiale: AISI 316.
Overflatebehandling: Høyglanspolert.
Toleranse tabellverdier: +/- 5%.
Annet: Deformasjonslast (flyt) fra ca. 2xWLL. Overdimensjonert bolt fra og med M16.

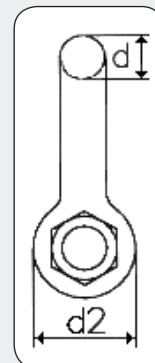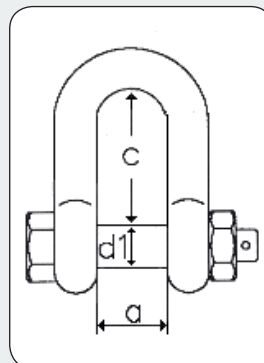

Artikkel-nummer	Bolt (d1) mm	WLL tonn	MBL tonn	a mm	c mm	d mm	d2 mm	Vekt kg
0317912	M12	0,9	6,5	25	50	12	24	0,25
0317916	M16	1,5	12	25	52	13	33	0,4
0317920	M20	2,5	16	28	65	16	40	0,6
0317922	M22	3,0	20	30	72	19	46	0,9
0317924	M24	4,0	28	32	78	19	47	1,1
0317930	M30	6,0	40	40	94	25	60	2,4

Løst løfteutstyr


Lifting equipment

Strekkfisk gaffel/gaffel - ANJA 801

Turnbuckle jaw/jaw - ANJA 801

Materiale: Legert og seigherdet stål.
 Sikkerhetsfaktor: 5:1.
 Produksjonsstandard: Arbeidslast i henhold til U.S. Fed. Spec. FF-T-791.b.
 Overflatebehandling: Varmgalvanisert.
 Toleranse tabellverdier: Smiflater +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	Gjenge-diameter	Justerings-kapasitet mm	B mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ca. vekt kg
0312019	2,5	20 mm	210	270	20	16	50	455	2,3
0312025	5	24 mm	250	340	28	22	65	570	4,6
0312032	7	1 1/4"	270	370	38	27	85	680	8,0
0312038	10	39 mm	300	420	45	33	100	790	14,0
0312044	13	1 3/4"	360	500	50	39	105	870	24,0
0312051	17	2"	450	600	58	45	120	1 030	38,0


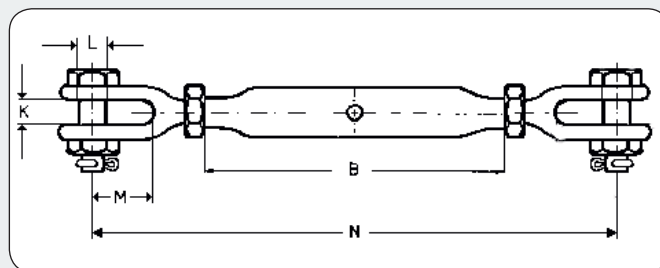


Strekkfisk gaffel/gaffel - Green Pin G-6313

Turnbuckle jaw/jaw - Green Pin G-6313

Materiale: Stål, SAE 1035 eller 1045.
 Sikkerhetsfaktor: 5:1.
 Produksjonsstandard: Tilfredsstiller de viktigste kravene i ASTM F1145-92, tidligere U.S. Fed. Spec. FF-T-791b.
 Overflatebehandling: Varmgalvanisert.
 Temperaturområde: Fra -20°C til +200°C.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	WLL tonn	Gjengediameter (a) tommer	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vekt kg
0312053	27	2 1/2"	1 486	1 943	75	114	57	38	143	73
0312210	34	2 3/4"	1 562	2 019	89	110	70	42	156	98

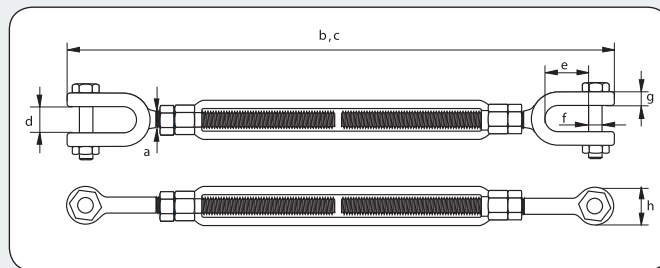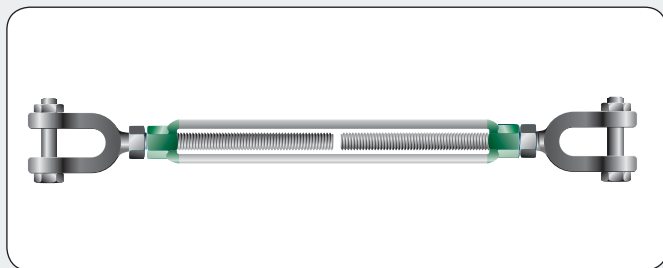

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.


Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Svivel med rullelager - BMM

Swivel with roller bearing - BMM

Materiale: Stål.
Sikkerhetsfaktor: 5:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
Overflatebehandling: Malt.

Artikkel-nummer	Modell	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vekt kg
0350701	A401	1	126	43	16	15	36	18	35	0,60
0350702	A402	2	157	54	20	20	45	22	45	1,50
0350703	A403	3	189	65	27	26	55	28	55	2,75
0350705	A405	5	220	70	33	30	64	33	60	3,90
0350708	A408	8	250	85	42	34	73	39	75	6,70
0350712	A412	12	295	95	50	41	86	45	86	10,60
0350717	A417	17	360	120	57	52	113	55	108	18,50
0350722	A422	22	435	131	60	52	118	63	118	29,70
0350732	A432	32	500	160	65	59	132	73	140	45,00
0350745	A445	45	700	220	102	74	190	100	200	130,00

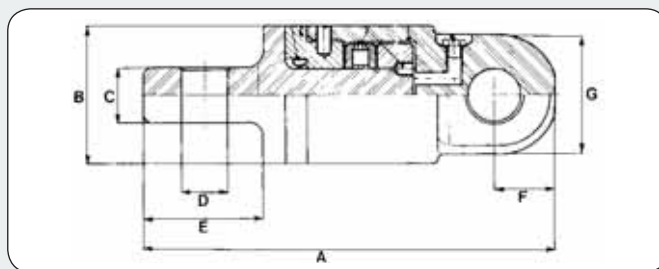




Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - Green Pin E-8140

Eye bolt - Green Pin E-8140

Materiale: Karbonstål, C15.
 Sikkerhetsfaktor: 6:1.
 Produksjonsstandard: DIN 580.
 Overflatebehandling: Elektrogalvanisert.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

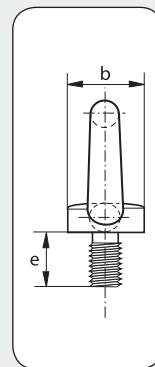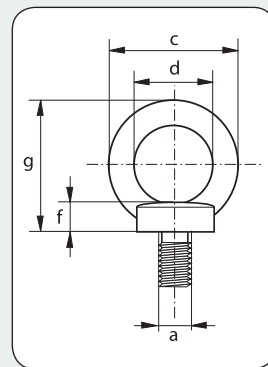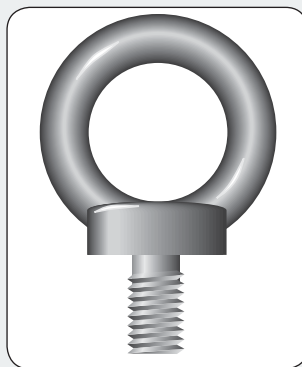

Artikkel-nummer	Bolt-diameter (a) mm	WLL tonn	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Vekt kg
0218006	M6	0,07	20	36	20	13	6	36	0,0300
0218008	M8	0,14	20	36	20	13	6	36	0,0600
0218010	M10	0,23	25	45	25	17	8	45	0,1030
0218012	M12	0,34	30	54	30	20,5	10	53	0,1770
0218014	M14	0,49	35	63	35	27	12	60	0,2770
0218016	M16	0,70	35	63	35	27	12	62	0,2800
0218018	M18	0,90	40	72	40	30	14	71	0,3405
0218020	M20	1,20	40	72	40	30	14	71	0,4240
0218022	M22	1,50	45	81	45	35	14	80	0,6730
0218024	M24	1,80	50	90	50	36	18	90	0,8340
0218027	M27	2,50	50	90	50	36	18	90	1,2200
0218030	M30	3,60	65	108	60	45	22	109	1,6600
0218033	M33	4,30	65	108	60	45	22	110	2,1600
0218036	M36	5,10	75	126	70	54	26	128	2,6500
0218039	M39	6,10	75	126	70	54	26	130	3,3400
0218042	M42	7,00	85	144	80	63	30	147	4,0300
0218048	M48	8,60	100	166	90	68	35	168	6,3200

Øyebolt - RUD RS, metriske gjenger

Eye bolt - RUD RS, metrical threads

RS øyebolt er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under bolten er plan med underlaget, og at den er skikkelig tilskrudd. For vinkeløft anbefales for eksempel øyebolten VRS-F.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Malt.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	T mm	Vekt kg
0218406	RS 6	0,10	0,4	12	11	10	25	25	6	35	0,10
0218408	RS 8	0,20	0,8	12	11	10	25	25	8	35	0,10
0218410	RS 10	0,25	1,0	15	11	10	25	25	10	35	0,10
0218412	RS 12	0,40	1,6	18	13	12	30	30	12	41	0,20
0218414	RS 14	0,75	3,0	21	15	14	35	35	14	48	0,25
0218416	RS 16	1,00	4,0	24	15	14	35	35	16	48	0,30
0218418	RS 18	1,20	4,8	30	17	16	40	40	18	55	0,40
0218420	RS 20	1,50	6,0	30	17	16	40	40	20	55	0,45
0218422	RS 22	1,50	6,0	36	21	20	50	50	22	70	0,70
0218424	RS 24	2,00	8,0	36	21	20	50	50	24	70	0,70
0218427	RS 27	2,00	8,0	45	26	24	60	60	27	85	1,50
0218430	RS 30	3,00	12,0	45	26	24	60	60	30	85	1,60
0218433	RS 33	3,00	12,0	50	43	38	90	100	33	130	5,90
0218436	RS 36	4,00	16,0	54	43	38	90	100	36	130	6,00
0218439	RS 39	5,00	20,0	59	43	38	90	100	39	130	6,10
0218442	RS 42	6,00	24,0	53	43	38	90	100	42	130	6,20
0218445	RS 45	7,00	28,0	67	43	38	90	100	45	130	6,30
0218448	RS 48	8,00	32,0	68	43	38	90	100	48	130	6,40

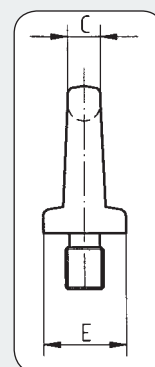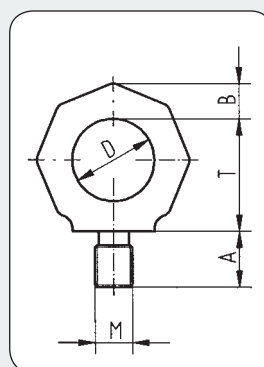

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD RS, UNC

Eye bolt - RUD RS, UNC

RS øyebolt er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under bolten er plan med underlaget, og at den er skikkelig tilskrudd. For vinkelløft anbefales for eksempel øyebolten VRS-F.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Malt.

Artikkelnummer	Dimensjon	Gjenger	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	M mm	T mm	Vekt kg
0218501	1/4"	20 UNC	0,10	0,4	12	11	10	25	25	6,3	34	0,10
0218502	5/16"	18 UNC	0,20	0,8	12	11	10	25	25	7,9	34	0,10
0218503	3/8"	16 UNC	0,25	1,0	15	11	10	25	25	9,5	34	0,10
0218504	7/16"	14 UNC	0,40	1,6	18	13	12	30	30	11,1	41	0,20
0218505	1/2"	13 UNC	0,40	1,6	18	13	12	30	30	12,7	41	0,20
0218506	9/16"	12 UNC	0,75	3,0	22	15	14	35	35	14,3	48	0,30
0218507	5/8"	11 UNC	1,00	4,0	24	15	14	35	35	15,8	48	0,30
0218508	3/4"	10 UNC	1,20	4,8	30	17	16	40	40	19,0	55	0,45
0218509	7/8"	9 UNC	1,50	6,0	34	21	20	50	50	22,2	70	0,70
0218510	1"	8 UNC	2,00	8,0	36	21	20	50	50	25,4	70	0,70
0218511	1 1/8"	7 UNC	2,50	10,0	45	26	24	60	60	28,5	85	1,55
0218530	1 1/8"	8 UNC	2,50	10,0	45	26	24	60	60	28,5	85	1,55
0218512	1 1/4"	7 UNC	3,00	12,0	46	26	24	60	60	31,7	85	1,60
0218534	1 1/4"	8 UNC	3,00	12,0	46	26	24	60	60	31,7	85	1,60
0218513	1 3/8"	6 UNC	3,00	12,0	50	43	38	90	100	34,9	130	5,90
0218514	1 1/2"	6 UNC	4,00	16,0	58	43	38	90	100	38,1	130	6,00
0218515	1 3/4"	5 UNC	6,00	24,0	67	43	38	90	100	44,4	130	6,10
0218516	2"	4,5 UNC	8,00	32,0	67	43	38	90	100	50,8	130	6,30

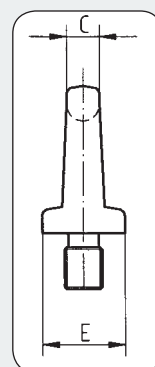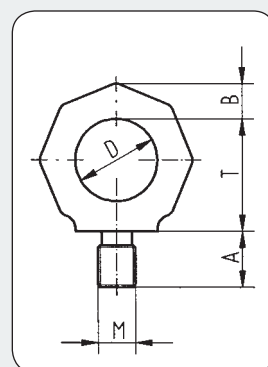

Øyebolt - RUD VRS-F "STARPOINT", metriske gjenger

Eye bolt - RUD VRS-F "STARPOINT", metrical threads

RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0219708	M8	0,40	1	34	11	8,5	25	25
0219710	M10	0,40	1	34	11	8,5	25	25
0219712	M12	0,75	2	42	13	10,0	30	30
0219716	M16	1,50	4	49	15	14,0	35	35
0219720	M20	2,30	6	57	17	16,0	40	40
0219724	M24	3,20	8	69	21	19,0	48	48
0219730	M30	4,50	12	86	26	24,0	60	60
0219736	M36	7,00	16	103	32	29,0	72	75
0219742	M42	9,00	24	120	38	34,0	82	85
0219748	M48	12,00	32	137	43	38,0	94	100
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	G mm	K mm	L mm	N mm	S mm	Vekt kg	
0219708	M8	28	47	12	6	16,0	0,1	
0219710	M10	28	47	15	6	15,0	0,1	
0219712	M12	34	56	18	8	18,0	0,2	
0219716	M16	40	65	24	10	22,0	0,3	
0219720	M20	50	75	30	12	27,5	0,5	
0219724	M24	60	90	36	14	33,0	0,9	
0219730	M30	75	112	45	17	41,5	1,7	
0219736	M36	90	135	54	22	49,5	2,9	
0219742	M42	105	158	63	24	58,0	4,6	
0219748	M48	120	180	72	27	66,0	7,0	

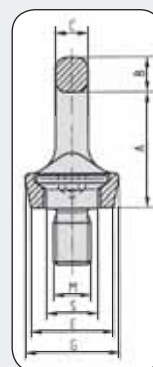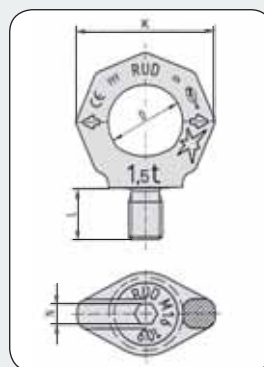

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD VRS-F "STARPOINT", UNC



Eye bolt - RUD VRS-F "STARPOINT", UNC

RUD VRS-F øyebolt er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Om ønskelig kan bolten låses i gitte posisjoner med verktøyet som følger med. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.
 Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0219812	3/8"	16 UNC	0,40	1	34	11	8,5	25	25
0219814	1/2"	13 UNC	0,75	2	42	13	10	30	30
0219816	5/8"	11 UNC	1,50	4	49	15	14	35	35
0219820	3/4"	10 UNC	2,30	6	57	17	16	40	40
0219822	7/8"	9 UNC	2,30	6	57	17	16	40	40
0219824	1"	8 UNC	3,20	8	69	21	19	48	48
0219826	1 1/4"	7 UNC	4,50	12	86	26	24	60	60
0219828	1 1/2"	6 UNC	7,00	16	103	32	29	72	75
0219830	1 3/4"	5 UNC	9,00	24	120	38	34	82	85
0219832	2"	4,5 UNC	12,00	32	137	43	38	94	100
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	G mm	K mm	L mm	N tommer	S mm	Vekt kg	
0219812	3/8"	16 UNC	28	47	15	1/4"	15,0	0,1	
0219814	1/2"	13 UNC	34	56	18	5/16"	18,0	0,2	
0219816	5/8"	11 UNC	40	65	24	3/8"	22,0	0,3	
0219820	3/4"	10 UNC	50	75	30	1/2"	27,5	0,5	
0219822	7/8"	9 UNC	50	75	32	1/2"	27,5	0,6	
0219824	1"	8 UNC	60	90	36	9/16"	33,0	0,9	
0219826	1 1/4"	7 UNC	75	112	45	5/8"	41,5	1,7	
0219828	1 1/2"	6 UNC	90	135	54	7/8"	49,5	2,9	
0219830	1 3/4"	5 UNC	105	158	63	1"	58,0	4,6	
0219832	2"	4,5 UNC	120	180	72	1 1/8"	66,0	7,0	

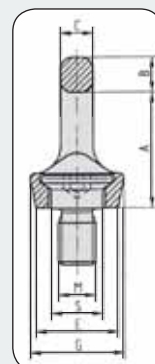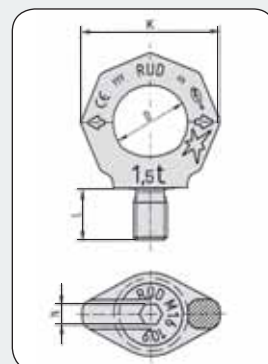

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Øyebolt - RUD INOX-STAR, metriske gjenger

Eye bolt - RUD INOX-STAR, metrical threads

Rustfri øyebolt som etter montering kan rotere 360°. Dette sikrer optimal styrke i forhold til last, og det er ingen restriksjoner med hensyn til løfteretning.

NB! Øyebolten må kunne rotere 360° når den er ferdig innskrudd. Les alltid bruksanvisningen nøye!


Materiale: 1.4462, Duplex stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	WLL tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	K mm	L mm	Anleggs-bredde mm	Vekt kg
0218812	M12	0,6	42	14	10	30	30	32	56	18	8	0,2
0218816	M16	1,2	49	16	12	35	35	37	65	24	10	0,3
0218820	M20	1,8	57	19	16	40	40	43	74	30	12	0,6
0218824	M24	0,6	69	24	19	48	50	53	92	35	14	1,0
0218830	M30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0218836	M36*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Produksjonen var ikke startet opp da katalogen ble trykket.

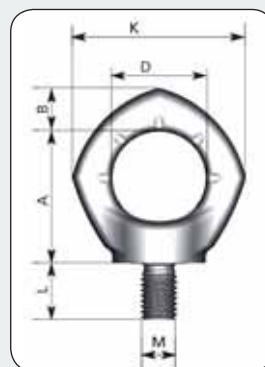

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD VLBG, metriske gjenger

Eye bolt with ring - RUD VLBG, metrical threads

RUD VLBG øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. Vær oppmerksom på at gitte vinkler ikke er å anbefale. Ved bruk av lengre bolt må 10.9 kvalitet benyttes. Bolten må også sprekktestes.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!





Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard.

Overflatebehandling: CORRUD - DT.

Artikkel-nummer	Dimensjon	WLL alle retn. tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H (std.) mm	H max. mm	J mm
0219508	M8	0,30	30	54	34	35	40	10	29	11	76	75
0219510	M10	0,63	30	54	34	36	39	10	29	16	96	75
0219512	M12	1,00	32	54	34	37	38	10	29	21	116	75
0219516	M16	1,50	33	56	36	46	39	13,5	36	24	149	87
0219520	M20	2,50	50	82	54	55	55	16,5	43	32	187	113
0219524	M24	4,00	50	82	54	58	66	18	43	37	222	130
0219527	M27	4,00	60	103	65	78	69	22,5	61	39	-	151
0219530	M30	5,00	60	103	65	80	67	22,5	61	49	279	151
0219536	M36	7,00	60	103	65	72	74	22,5	55	52	-	151
0219537	M36	8,00	77	122	82	100	97	26,5	77	63	223	205
0219542	M42	15,00	95	156	100	113	109	36	87	63	263	230
0219548	M48	20,00	95	156	100	117	105	36	87	73	303	230
Artikkel-nummer	Dimensjon	K mm	L (std.) mm	L max. mm	M mm	N mm	R mm	T mm	DB mm	SW mm	Moment Nm	Vekt kg
0219508	M8	45	40	105	8	5	32	75	24	13	30	0,30
0219510	M10	45	45	125	10	6	32	75	24	17	60	0,32
0219512	M12	45	50	145	12	8	32	75	26	19	100	0,33
0219516	M16	47	60	185	16	10	38	85	30	24	150	0,55
0219520	M20	64	75	230	20	12	48	110	45	30	250	1,30
0219524	M24	78	80	265	24	14	48	125	45	36	400	1,50
0219527	M27	80	100	-	27	-	67	147	60	41	400	3,10
0219530	M30	80	110	340	30	17	67	147	60	46	500	3,10
0219536	M36	80	107	-	36	-	67	146	60	55	700	3,30
0219537	M36	110	140	300	36	22	85	197	70	55	800	5,80
0219542	M42	130	150	350	42	24	100	222	85	65	1 500	11,20
0219548	M48	130	160	390	48	27	100	222	95	75	2 000	11,60

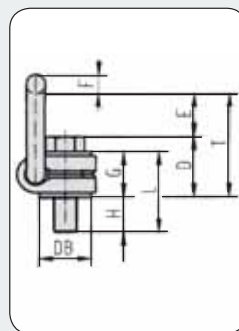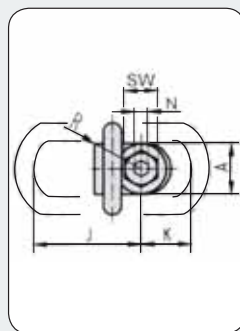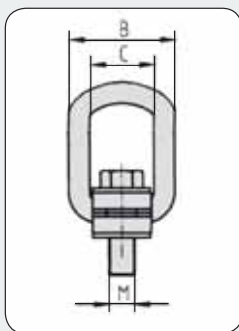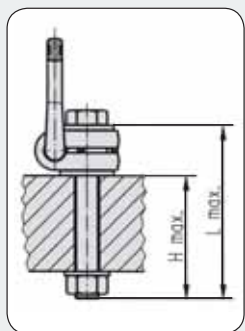

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Øyebolt - RUD VLBG-Z, UNC

Eye bolt with ring - RUD VLBG-Z, UNC

RUD VLBG-Z øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. Vær oppmerksom på at gitte vinkler ikke er å anbefale. Ved bruk av lengre bolt må 10.9 kvalitet benyttes. Bolten må også sprekktestes.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!




Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: CORRUD - DT.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL alle retn. tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
0219563	1/2"	13 UNC	1,0	32	54	34	38	37	10	29	22
0219566	5/8"	11 UNC	1,5	33	56	36	47	38	13,5	36	24
0219569	3/4"	10 UNC	2,5	50	82	54	56	54	16,5	43	28
0219571	7/8"	9 UNC	2,5	50	82	54	58	52	16,5	43	27
0219574	1"	8 UNC	4,0	50	82	54	61	64	16,5	43	41
0219577	1 1/4"	7 UNC	5,0	60	103	65	80	64	22,5	61	41
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	J mm	K mm	L mm	R mm	T mm	DB mm	SW mm	Moment Nm	Vekt kg
0219563	1/2"	13 UNC	75	45	51	32	75	26	19	100	0,33
0219566	5/8"	11 UNC	87	47	60	38	85	30	24	150	0,55
0219569	3/4"	10 UNC	113	64	71	48	110	45	29	250	1,30
0219571	7/8"	9 UNC	113	64	70	48	110	45	33	300	1,30
0219574	1"	8 UNC	130	78	84	48	125	45	38	400	1,50
0219577	1 1/4"	7 UNC	151	80	102	67	147	60	48	500	3,30

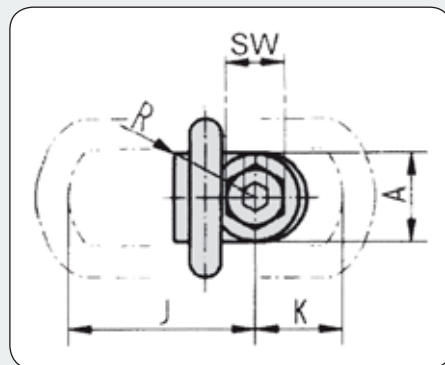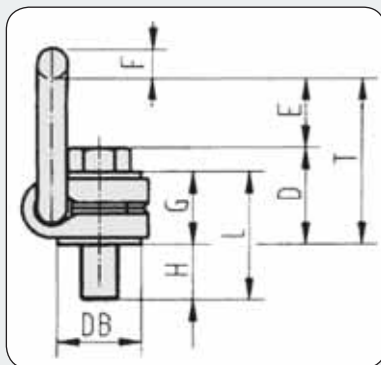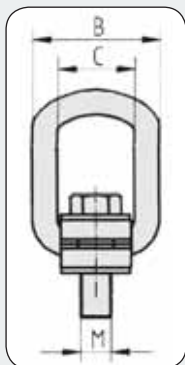

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD WBG-V, metriske gjenger

Eye bolt - RUD WBG-V, metrical threads

RUD WBG-V øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). WBG-V er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!





Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til EN 1677-4.

Overflatebehandling: CORRUD - DT og pulverlakkert ring.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm	D mm
0219602	M8	0,30	0,40	0,6	8	33	29	33
0219604	M10	0,45	0,60	0,9	8	33	29	36
0219606	M12	0,60	0,75	1,2	10	51	35	42
0219608	M16	1,30	1,50	2,6	13	47	38	48
0219610	M20	2,00	2,50	4,0	13	56	35	64
0219612	M24	3,50	4,00	7,0	18	68	40	81
0219614	M30	5,00	6,00	10,0	22	93	50	99
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	E mm	F std. mm	G mm	H mm	L max. mm	SW mm	Vekt std. kg
0219602	M8	76	13	36	18	102	28	0,25
0219604	M10	78	17	38	19	122	30	0,30
0219606	M12	105	21	45	19	140	36	0,40
0219608	M16	114	25	54	28	180	41	0,60
0219610	M20	135	33	65	30	223	55	1,10
0219612	M24	172	40	87	25	255	70	2,70
0219614	M30	220	50	105	32	330	85	5,50

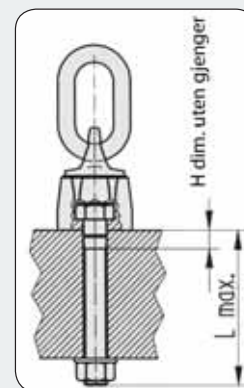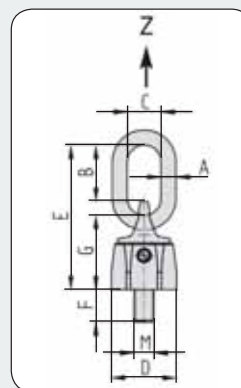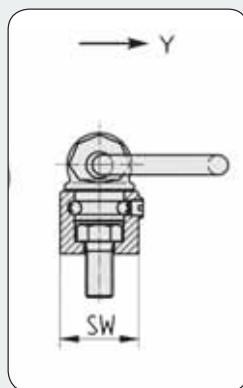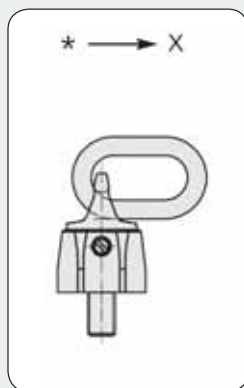

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Tlf: +47 51 64 69 90 Fax: +47 51 64 69 91 E-post: post@john-dahle.no www.john-dahle.no

Øyebolt - RUD WBG-V, UNC

Eye bolt - RUD WBG-V, UNC





RUD WBG-V øyebolt roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). WBG-V er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til En 1677-4.
Overflatebehandling: CORRUD - DT og pulverlakkert løkke.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm	D mm
0219632	5/16"	18 UNC	0,30	0,40	0,6	8	33	29	30
0219634	3/8"	16 UNC	0,45	0,60	0,9	8	33	29	36
0219636	1/2"	13 UNC	0,60	0,75	1,2	10	51	35	42
0219638	5/8"	11 UNC	1,30	1,50	2,6	13	47	38	48
0219640	3/4"	10 UNC	2,00	2,50	4,0	13	56	35	64
0219642	1"	8 UNC	3,50	4,00	7,0	18	68	40	81
0219644	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,00	10,0	22	93	50	99
Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	E mm	F mm	G mm	L max. mm	SW mm	Ca. vekt kg	
0219632	5/16"	18 UNC	76	13	36	13*	28	0,25	
0219634	3/8"	16 UNC	78	17	38	17*	30	0,30	
0219636	1/2"	13 UNC	105	21	45	45	36	0,50	
0219638	5/8"	11 UNC	112	29	54	55	41	0,59	
0219640	3/4"	10 UNC	135	28	65	64	55	1,41	
0219642	1"	8 UNC	172	38	87	74	70	2,70	
0219644	1 1/4"	7 UNC	220	47	105	91	85	5,50	

*Kun standard lengde er tilgjengelig.

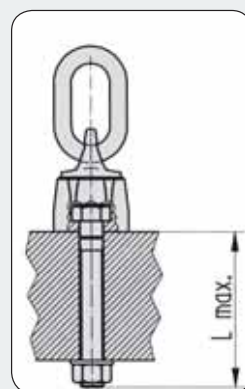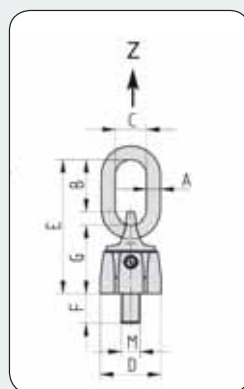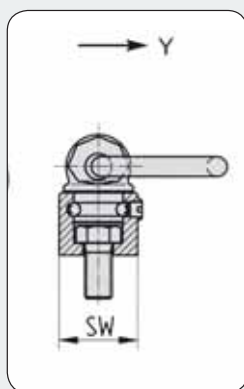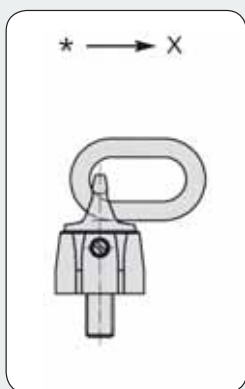

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyebolt - RUD WBG, metriske gjenger

Eye bolt - RUD WBG, metrical threads

RUD WBG øyebolt med kulelager, roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). WBG er ikke egnet i løft med permanent rotasjon.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!




Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til EN 1677-4.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Modell - M	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm
0219654	WBG 8-M 36	8	10,0	12,5	22	87	50
0219658	WBG 10-M 42	10	12,5	16,0	26	112	65
0219660	WBG 10-M 48	10	12,5	16,0	26	112	65
0219664	WBG 15-M 56	15	18,0	25,0	32	120	70
0219666	WBG 15-M 64	15	18,0	25,0	32	120	70
0219670	WBG 25-M 72	25	30,0	35,0	40	125	80
0219674	WBG 30-M 80	30	35,0	35,0	40	125	80
0219678	WBG 35-M 90	35	40,0	35,0	40	125	80
Artikkel-nummer	Modell - M	Dia. D mm	E mm	F mm	G mm	SW mm	Ca. vekt kg
0219654	WBG 8-M 36	90	210	54	95	80	4,6
0219658	WBG 10-M 42	98	240	63	100	85	6,3
0219660	WBG 10-M 48	98	240	68	100	85	6,5
0219664	WBG 15-M 56	120	280	84	130	95	11,3
0219666	WBG 15-M 64	120	280	94	130	95	11,6
0219670	WBG 25-M 72	160	332	108	163	130	27,0
0219674	WBG 30-M 80	170	332	120	163	130	28,7
0219678	WBG 35-M 90	170	332	135	165	130	30,7

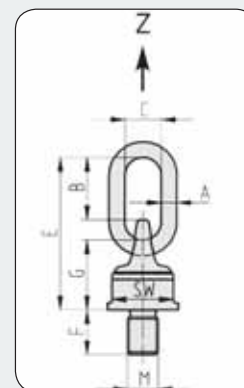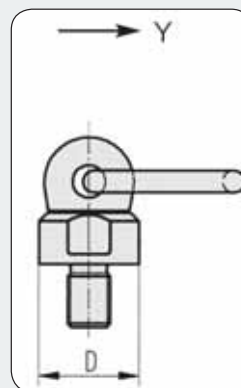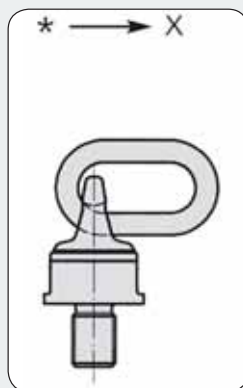

Øyebolt - RUD WBG Vario, metriske gjenger




Eye bolt - RUD WBG Vario, metrical threads

RUD WBG Vario øyebolt med kulelager, roterer fritt for optimal tilpasning av løftet. For å kunne bruke WLL (Y) som angitt i tabellen, må løkken justeres korrekt i forhold til løftet. (Se figur X og Y i tegning). WBG er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. RUD WBG Vario leveres på forespørsel innenfor de verdier som angis i tabellen under.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard, løkke sprekktestet i henhold til EN 1677-4.
Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Modell	WLL (X) tonn	WLL (Y) tonn	WLL (Z) tonn	A mm	B mm	C mm
0219652	WBG 6-fingjenget	6	7,5	12,5	22	87	50
0219656	WBG 8-fingjenget	8	10,0	12,5	22	87	50
0219662	WBG 10-fingjenget	10	12,5	16,0	26	112	65
0219668	WBG 15-fingjenget	15	18,0	25,0	32	120	70
0219672	WBG 25-fingjenget	25	30,0	35,0	40	125	80
0219676	WBG 30-fingjenget	30	35,0	35,0	40	125	80
0219680	WBG 35-fingjenget	35	40,0	53,0	40	125	80
Artikkel-nummer	Modell	Dia. D mm	E mm	F fra - til mm	G mm	M fra - til mm	SW mm
0219652	WBG 6-fingjenget	90	210	50 - 300	95	33	80
0219656	WBG 8-fingjenget	90	210	50 - 300	95	36 - 39	80
0219662	WBG 10-fingjenget	98	240	60 - 300	100	42 - 52	85
0219668	WBG 15-fingjenget	120	280	80 - 300	130	56 - 85	95
0219672	WBG 25-fingjenget	160	332	100 - 300	163	72 - 85	130
0219676	WBG 30-fingjenget	170	332	100 - 300	163	80 - 85	130
0219680	WBG 35-fingjenget	170	332	100 - 300	165	90 - 150	130

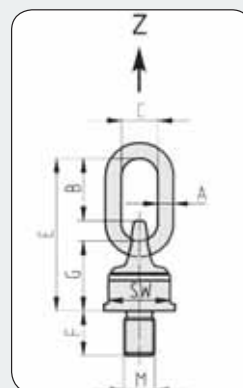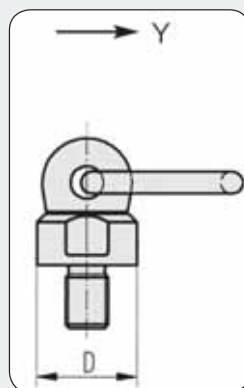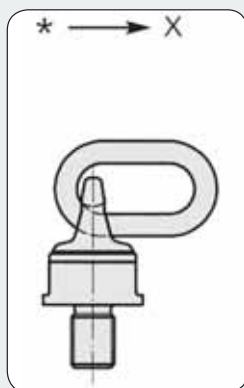

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Svivelbolt med krok - RUD PP-S, metriske gjenger



Swivel bolt with hook - RUD PP-S, metrical threads

RUD PP-S er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-S er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet festebrakett og pulverlakkert krok.

Artikkel-nummer	Dimensjon	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	M mm	SW mm	Vekt kg
0218900	M12	0,63	0,63	13	75	18	40	116	18	41	33	12	36	0,4
0218901	M16	1,50	1,50	20	97	25	46	147	24	50	40	16	41	1,0
0218902	M20	2,50	2,50	28	126	30	61	187	30	61	47	20	55	1,7
0218903	M24	4,00	4,00	36	150	35	78	227	36	77	60	24	70	3,2
0218904	M30	5,00	6,70	37	174	40	95	267	45	93	71	30	85	7,2
0218905	M36	8,00	10,00	49	208	48	100	310	54	102	76	36	90	9,2

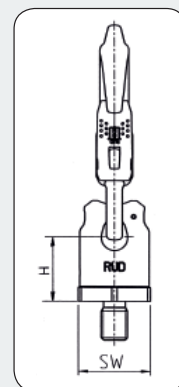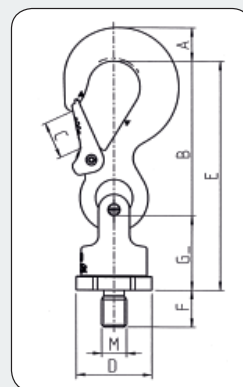

Svivelbolt med krok - RUD PP-S, UNC

Swivel bolt with hook - RUD PP-S, UNC

RUD PP-S er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-S er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Forkrommet festebrakett og pulverlakkert krok.

Artikkel-nummer	Dimensjon	Gjenger	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0218910	1/2"	13 UNC	0,63	0,63	13	75	18	40	116
0218911	5/8"	11 UNC	1,50	1,50	20	97	25	46	147
0218912	3/4"	10 UNC	2,50	2,50	28	126	30	61	187
0218913	7/8"	9 UNC	2,50	2,50	28	126	30	61	187
0218914	1"	8 UNC	4,00	4,00	36	150	35	78	227
0218915	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,70	37	174	40	95	267
0218916	1 1/2"	6 UNC	8,00	10,00	49	208	48	100	310
Artikkel-nummer	Dimensjon	Gjenger	F mm	G mm	H mm	M mm	SW mm	Vekt kg	
0218910	1/2"	13 UNC	18	41	33	12	36	0,4	
0218911	5/8"	11 UNC	24	50	40	16	41	1,0	
0218912	3/4"	10 UNC	30	61	47	20	55	1,7	
0218913	7/8"	9 UNC	30	61	47	20	55	1,7	
0218914	1"	8 UNC	36	77	60	24	70	3,2	
0218915	1 1/4"	7 UNC	45	93	71	30	85	7,2	
0218916	1 1/2"	6 UNC	54	102	76	36	90	9,2	

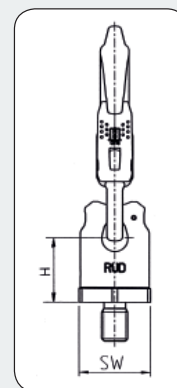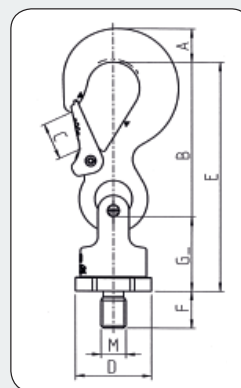

Løst løfteutstyr

Lifting equipment


Svivelbolt med løkke - RUD PP-B, metriske gjenger

Lifting point with swivel and ring - RUD PP-B, metrical threads

RUD PP-B er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-B er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Forkrommet festebrakett og pulverlakkert løkke.

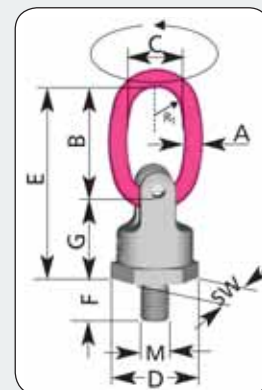

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SW mm	R1 mm	Vekt kg
0218920	M12	0,63	0,63	9	65	35	40	105	18	41	36	15	0,35
0218921	M16	1,50	1,50	11	65	35	46	115	24	50	41	15	0,60
0218922	M20	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218923	M24	4,00	4,00	16	95	45	78	172	36	77	70	20	2,10
0218924	M30	5,00	6,70	21	130	60	95	223	45	93	85	25	4,50
0218925	M36	8,00	10,00	24	140	65	100	242	54	102	90	28	6,10


Svivelbolt med løkke - RUD PP-B, UNC

Lifting point with swivel and ring - RUD PP-B, UNC

RUD PP-B er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Svivelbolten er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.

NB! PP-B er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
 Overflatebehandling: Forkrommet festebrakett og pulverlakkert løkke.

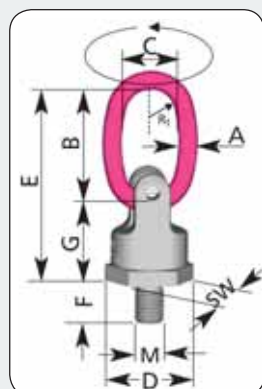

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	SW mm	R1 mm	Vekt kg
0218930	1/2"	13 UNC	0,63	0,63	9	65	35	40	105	18	41	36	15	0,35
0218931	5/8"	11 UNC	1,50	1,50	11	65	35	46	115	24	50	41	15	0,60
0218932	3/4"	10 UNC	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218933	7/8"	9 UNC	2,50	2,50	13	75	40	61	135	30	61	55	18	1,10
0218934	1"	8 UNC	4,00	4,00	16	95	45	78	172	36	77	70	20	2,10
0218935	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,70	21	130	60	95	223	45	93	85	25	4,50
0218936	1 1/2"	6 UNC	8,00	10,00	24	140	65	100	242	54	102	90	28	6,10

Svivelbolt for kjetting - RUD PP-VIP, metriske gjenger

Lifting point with swivel, for chain - RUD PP-VIP, metrical threads

RUD PP-VIP er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Ved bruk av grade 100 kjetting, oppnås en svært høy WLL.

NB! Ved bruk av vanlig grade 8 løfteketting, vil WLL være lavere enn det som er oppgitt i tabellen.


PP-VIP er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Forkrommet.

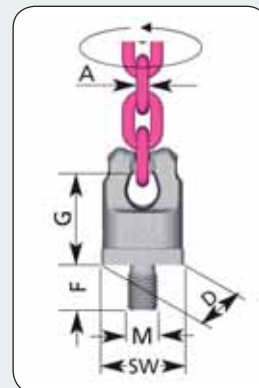

Artikkel-nummer	Modell	Dimensjon (M)	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	Vekt kg
0218940	PP-VIP4	M12	0,63	0,63	4	40	18	41	36	0,25
0218941	PP-VIP6	M16	1,50	1,50	6	46	25	50	41	0,45
0218942	PP-VIP8	M20	2,50	2,50	8	61	30	61	55	0,95
0218943	PP-VIP10	M24	4,00	4,00	10	78	36	77	70	2,20
0218944	PP-VIP13	M30	5,00	6,70	13	95	45	93	85	3,50
0218945	PP-VIP16	M36	8,00	10,00	16	100	54	102	90	5,20

Svivelbolt for kjetting - RUD PP-VIP, UNC

Lifting point with swivel, for chain - RUD PP-VIP, UNC

RUD PP-VIP er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Ved bruk av grade 100 kjetting, oppnås en svært høy WLL.

NB! Ved bruk av vanlig grade 8 løfteketting, vil WLL være lavere enn det som er oppgitt i tabellen.


PP-VIP er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Forkrommet.

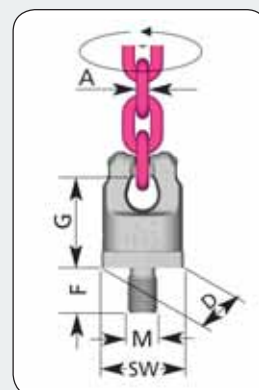

Artikkel-nummer	Modell	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	Vekt kg
0218950	PP-VIP4	1/2"	13 UNC	0,63	0,63	4	40	18	41	36	0,25
0218951	PP-VIP6	5/8"	11 UNC	1,50	1,50	6	46	25	50	41	0,45
0218952	PP-VIP8	3/4"	10 UNC	2,50	2,50	8	61	30	61	55	0,95
0218953	PP-VIP8	7/8"	9 UNC	2,50	2,50	8	61	30	61	55	0,95
0218954	PP-VIP10	1"	8 UNC	4,00	4,00	10	78	36	77	70	2,20
0218955	PP-VIP13	1 1/4"	7 UNC	5,00	6,70	13	95	45	93	85	3,50
0218956	PP-VIP16	1 1/2"	6 UNC	8,00	10,00	16	100	54	102	90	5,20

Løst løfteutstyr




Lifting equipment

Øyemutter - Green Pin E-8142

Eye nut - Green Pin E-8142

Materiale: Karbonstål, C15.
 Sikkerhetsfaktor: 6:1.
 Produksjonsstandard: DIN 582.
 Overflatebehandling: Elektrogalvanisert.
 Toleranse tabellverdier: +/- 5%.

Artikkel-nummer	Dimensjon (a) mm	WLL tonn	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Vekt kg
0218206	M6	0,07	20	36	20	8,5	36	0,042
0218208	M8	0,14	20	36	20	8,5	36	0,052
0218210	M10	0,23	25	45	25	10	45	0,094
0218212	M12	0,34	30	54	30	11	53	0,160
0218214	M14	0,49	35	63	35	13	60	0,220
0218216	M16	0,70	35	63	35	13	62	0,240
0218220	M20	1,20	40	72	40	16	71	0,352
0218222	M22	1,50	45	81	45	18	80	0,586
0218224	M24	1,80	50	90	50	20	90	0,706
0218227	M27	2,50	50	90	50	20	90	1,020
0218230	M30	3,60	65	108	60	25	109	1,320
0218233	M33	4,30	65	108	60	25	110	1,700
0218236	M36	5,10	75	126	70	30	128	2,080
0218239	M39	6,10	75	126	70	30	130	2,600
0218242	M42	7,00	85	144	80	35	147	3,110

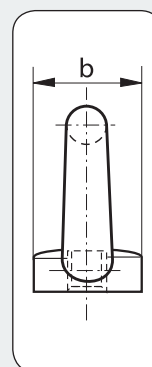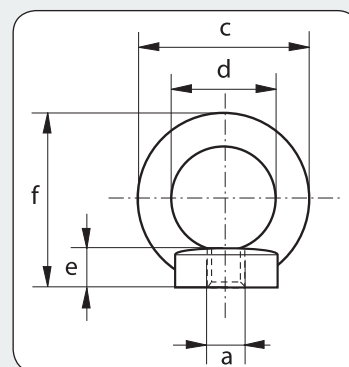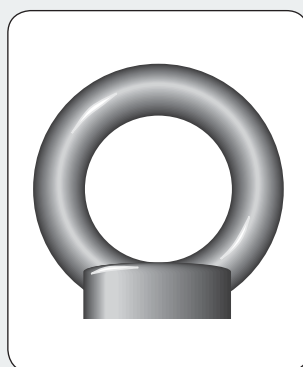

Øyemutter - RUD RM, metriske gjenger

Eye nut - RUD RM, metrical threads

RM øyemutter er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under mutteren er plan med underlaget, at 100% av gjengene blir brukt, og at mutteren er skikkelig tilskrudd. Boltkvaliteten må være minst CL 8.8. For vinkeløft anbefales øyemutteren VRM.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard, elektro-magnetisk sprekktestet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Malt.

Artikkelnummer	Modell	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	M mm	T mm	Vekt kg
0218606	RM 6	0,10	0,40	11	10	25	25	11	6	35	0,10
0218608	RM 8	0,20	0,80	11	10	25	25	11	8	35	0,10
0218610	RM 10	0,25	1,00	11	10	25	25	11	10	35	0,10
0218612	RM 12	0,40	1,60	13	12	30	30	12	12	41	0,20
0218614	RM 14	0,75	3,00	15	14	35	35	13	14	48	0,25
0218616	RM 16	0,80	3,20	15	14	35	35	13	16	48	0,30
0218618	RM 18	1,20	4,80	17	16	40	40	16	18	55	0,45
0218620	RM 20	1,50	6,00	17	16	40	40	16	20	55	0,45
0218622	RM 22	1,50	6,00	21	20	50	50	20	22	70	0,70
0218624	RM 24	2,00	8,00	21	20	50	50	20	24	70	0,70
0218630	RM 30	3,00	12,00	26	24	60	60	25	30	85	1,60
0218636	RM 36	4,00	16,00	43	38	90	100	37	36	130	6,00
0218640	RM 42	6,00	24,00	43	38	90	100	42	42	130	6,20
0218648	RM 48	8,00	32,00	43	38	90	100	48	48	130	6,40

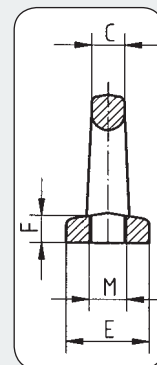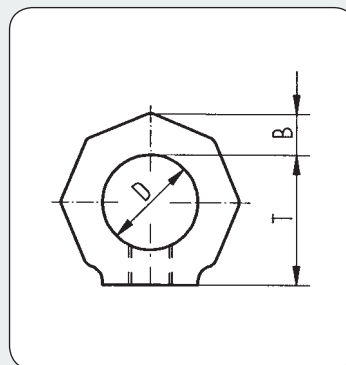

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Øyemutter - RUD RM, UNC

Eye nut - RUD RM, UNC

RM øyemutter er først og fremst ment brukt for rette løft. Det er uansett viktig at flaten under mutteren er plan med underlaget, at 100% av gjengene blir brukt, og at mutteren er skikkelig tilskrudd. Boltkvaliteten må være minst CL 8.8. For vinkelløft anbefales øyemutteren VRM. NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Grade 8.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Malt.

Artikkel-nummer	Dimensjon (M)	Gjenger	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Vekt kg
0218710	3/8"	16 UNC	0,20	0,80	11	10	25	25	12	36	0,10
0218712	1/2"	13 UNC	0,35	1,40	13	12	30	30	14	43	0,20
0218716	5/8"	11 UNC	0,75	3,00	15	14	35	35	16	50	0,25
0218719	3/4"	10 UNC	1,20	4,80	17	16	40	40	18	57	0,35
0218722	7/8"	9 UNC	1,50	6,00	21	20	50	50	22	72	0,50
0218724	1"	8 UNC	2,00	8,00	26	24	60	60	28	88	1,30

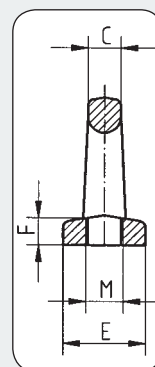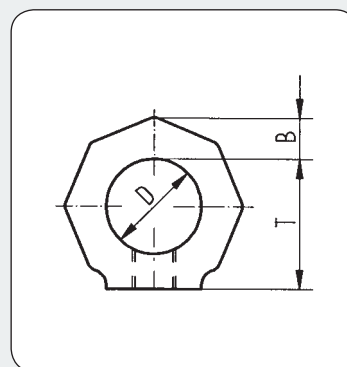

Øyemutter - RUD VRM "STARPOINT", metriske gjenger

Eye nut - RUD VRM "STARPOINT", metrical threads

RUD VRM øyemutter er designet for å tilpasse seg optimalt til det enkelte løft. Det skal alltid være mulig å rotere bolthodet 360° før løft utføres. Bolten skal være i minimum 10.9.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!




Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard. Testet i henhold til EN-1677-4.

Overflatebehandling: Pulverlakkert.

Artikkel-nummer	Dimensjon	WLL ved 90° tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm
0219772	M8	0,40	1	34	11	8,5	25	25	28
0219774	M10	0,40	1	34	11	8,5	25	25	28
0219776	M12	0,75	2	42	13	10	30	30	34
0219778	M16	1,50	4	51	15	14	35	35,5	40
0219780	M20	2,30	6	57	17	16	40	40	50
0219782	M24	3,20	8	69	21	19	48	50	60
0219784	M30	4,50	12	86	26	24	60	60	75
Artikkel-nummer	Dimensjon	H mm	K mm	L mm	M mm	R max. mm	S mm	SW mm	Vekt kg
0219772	M8	20	47	14	8	20	16	12	0,1
0219774	M10	20	47	14	10	20	16	12	0,1
0219776	M12	25	56	17	12	24	20	14	0,2
0219778	M16	30	65	21	16	30	22(35,5)	19	0,3
0219780	M20	34	75	23	20	37	29	24	0,5
0219782	M24	40	90	29	24	45	35	30	0,9
0219784	M30	52	112	34	30	56	44	36	1,5

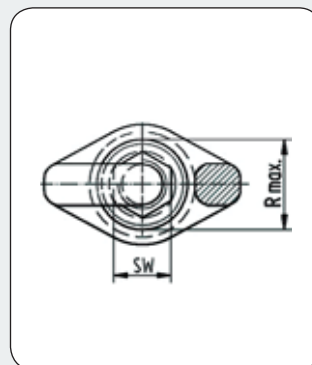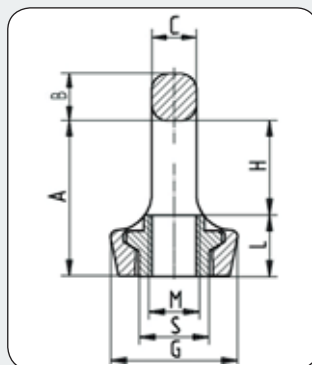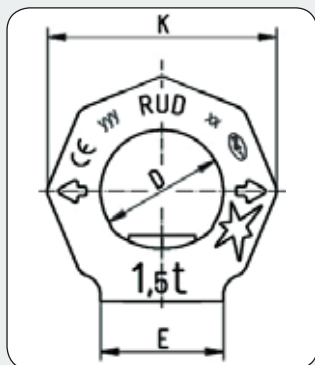

Løst løfteutstyr

Lifting equipment


Sveisefeste for løft, med krok - RUD WPPH-S

Lifting point for welding, with hook - RUD WPPH-S

RUD WPPH-S er velegnet brukt sammen med de fleste løfteredskaper.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet sveisefeste og pulverlakkert krok.

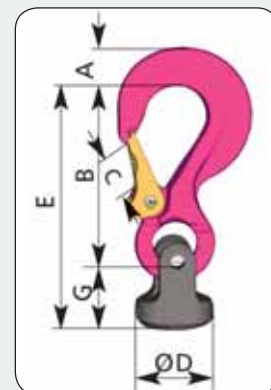

Artikkel-nummer	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	G mm	Sveisefuge	Ca. vekt kg
0219000	0,63	0,63	13	75	18	34	109	34	W 3,5	0,35
0219001	1,50	1,50	20	97	25	40	141	44	W 4,5	0,95
0219002	2,50	2,50	28	126	30	53	179	53	HV3+a5	1,40
0219003	4,00	4,00	36	150	35	68	217	66	HV3+a6	3,20
0219004	5,00	6,70	37	174	40	83	253	79	HV3+a8	6,90
0219005	8,00	10,00	49	208	48	88	296	88	HV3+a10	8,00


Sveisefeste for løft, med løkke - RUD WPPH-B

Lifting point for welding, with ring - RUD WPPH-B

RUD WPPH-B er i hovedsak ment brukt sammen med løfteredskaper med krok.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet sveisefeste og pulverlakkert løkke.

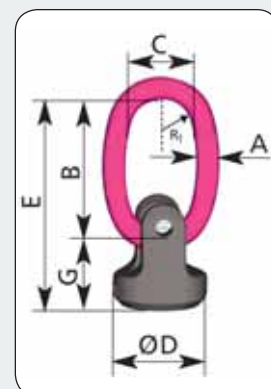

Artikkel-nummer	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	G mm	R1 mm	Sveisefuge	Ca. vekt kg
0219010	0,63	0,63	9	65	35	34	99	34	15	W 3,5	0,3
0219011	1,50	1,50	11	65	35	40	109	44	15	W 4,5	0,5
0219012	2,50	2,50	13	74	40	53	127	53	18	HV3+a5	0,9
0219013	4,00	4,00	16	95	45	68	163	66	20	HV3+a6	2,2
0219014	5,00	6,70	19	130	60	83	209	79	25	HV3+a8	4,5
0219015	8,00	10,00	24	140	65	88	228	88	28	HV3+a10	5,1

Sveisefeste for kjetting - RUD WPPH-VIP

Lifting point for welding, for chain - RUD WPPH-VIP

RUD WPPH-VIP er ment brukt sammen med løfteketting. Ved bruk av løfteketting i grade 100, oppnås en svært høy WLL. Vær oppmerksom på at ved bruk av vanlig grade 8 løfteketting, vil WLL være lavere enn det som er oppgitt i tabellen. De oppgitte verdier er gyldige ved bruk av RUD VIP-kjetting.


NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Forkrommet.

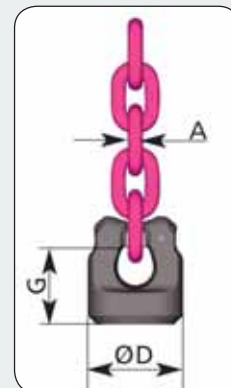

Artikkel-nummer	Modell	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	Ø D mm	G mm	Sveisefuge	Ca. vekt kg
0219020	WPPH-VIP4	0,63	0,63	4	34	34	W 3,5	0,20
0219021	WPPH-VIP6	1,50	1,50	6	40	44	W 4,5	0,35
0219022	WPPH-VIP8	2,50	2,50	8	53	53	HV3+a5	0,75
0219023	WPPH-VIP10	4,00	4,00	10	68	66	HV3+a6	2,00
0219024	WPPH-VIP13	5,00	6,70	13	83	79	HV3+a8	3,20
0219025	WPPH-VIP16	8,00	10,00	16	88	88	HV3+a10	4,30

Sveisefeste med svivel og krok - RUD WPP-S

Lifting point for welding, with swivel and hook - RUD WPP-S

RUD WPP-S er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Sveisefestet er velegnet for de fleste løfte- og lastesikringsformål.


NB! WPP-S er ikke egnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Forkrommet sveisefeste og pulverlakkert krok.

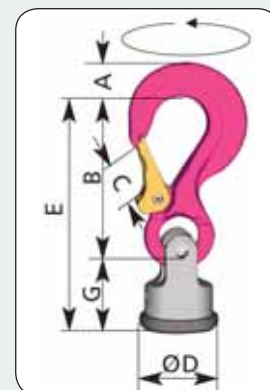

Artikkel-nummer	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	G mm	Sveisefuge	Ca. vekt kg
0219040	0,63	0,63	13	75	18	40	115	40	W 3,5	0,4
0219041	1,50	1,50	20	97	25	46	147	50	W 4,5	1,0
0219042	2,50	2,50	28	126	30	61	187	61	HV3+a5	1,5
0219043	4,00	4,00	36	150	35	78	227	77	HV3+a6	3,3
0219044	5,00	6,70	37	174	40	95	267	93	HV3+a8	7,1
0219045	8,00	10,00	49	208	48	100	310	102	HV3+a10	8,2

Løst løfteutstyr

Lifting equipment


Sveisefeste med svivel og løkke - RUD WPP-B

Lifting point for welding, with swivel and ring - RUD WPP-B

RUD WPP-B er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Sveisefestet er i hovedsak ment brukt sammen med løfteredskaper med krok.

NB! WPP-B er ikke velegnet i løft med permanent rotasjon. Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet sveisefeste og pulverlakkert løkke.

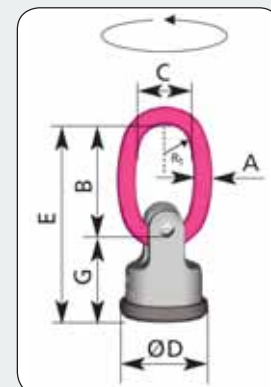

Artikkel-nummer	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	G mm	R1 mm	Sveise-fuge	Ca. vekt kg
0219050	0,63	0,63	9	65	35	40	105	40	15	W 3,5	0,35
0219051	1,50	1,50	11	65	35	46	115	50	15	W 4,5	0,60
0219052	2,50	2,50	13	74	40	61	135	61	18	HV3+a5	1,00
0219053	4,00	4,00	16	95	45	78	172	77	20	HV3+a6	2,30
0219054	5,00	6,70	19	130	60	95	223	93	25	HV3+a8	4,70
0219055	8,00	10,00	24	140	65	100	242	102	28	HV3+a10	5,30


Sveisefeste med svivel, for kjetting - RUD WPP-VIP

Lifting point for welding, with swivel, for chain - RUD WPP-VIP

RUD WPP-VIP er utstyrt med doble kulelager som sikrer god rotasjon. Ved bruk av løfteketting i grade 100, oppnås en svært høy WLL. Vær oppmerksom på at ved bruk av vanlig grade 8 løfteketting, vil WLL være lavere enn det som er oppgitt i tabellen. De oppgitte verdier er gyldige ved bruk av RUD VIP-kjetting.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale:	Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor:	4:1.
Produksjonsstandard:	Fabrikkstandard.
Overflatebehandling:	Forkrommet.

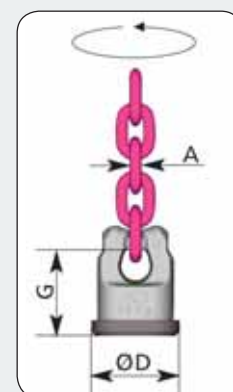

Artikkel-nummer	Modell	WLL alle retn. tonn	WLL ved rett løft tonn	A mm	Ø D mm	G mm	Sveise-fuge	Ca. vekt kg
0219060	WPP-VIP4	0,63	0,63	4	40	40	W 3,5	0,25
0219061	WPP-VIP6	1,50	1,50	6	46	50	W 4,5	0,45
0219062	WPP-VIP8	2,50	2,50	8	61	61	HV3+a5	0,85
0219063	WPP-VIP10	4,00	4,00	10	78	77	HV3+a6	2,10
0219064	WPP-VIP13	5,00	6,70	13	95	93	HV3+a8	3,40
0219065	WPP-VIP16	8,00	10,00	16	100	102	HV3+a10	4,50

Sveisbart løfteøre - RUD VRBS

Load ring for welding - RUD VRBS

RUD VRBS sveisbart løfteøre legger seg flatt når det ikke er i bruk, har en lav og jevn profil og gir en høy statisk og dynamisk styrke.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!





Materiale: Øye i støpt stål 1.6541, sveisefestene i ST52-3N (S355J2+N).

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikstandard.

Overflatebehandling: Pulverlakkert øye, oljet og sort sveisefeste.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
0219920	VRBS 4	4,0	62	16	28	48	135	71
0219922	VRBS 6,7	6,7	88	20	39	60	170	91
0219924	VRBS 10	10,0	100	22	46	65	195	100
0219926	VRBS 16	16,0	130	30	57	90	265	134
0219928	VRBS 30	30,0	160	42	78	130	375	195
0219930	VRBS 50	50,0	240	70	120	230	620	340
Artikkel-nummer	Modell	O mm	Q mm	T mm	X mm	Sveisefuge	Vekt kg	
0219920	VRBS 4	17	77	65	14	HV4+a3 W	0,8	
0219922	VRBS 6,7	23	101	84	15	HV5,5+a3 W	2,1	
0219924	VRBS 10	28	106	95	22	HV6+a4 W	2,8	
0219926	VRBS 16	36	147	127	28	HV8,5+a4 W	6,6	
0219928	VRBS 30	47	220	178	37	HV15+a4 W	19,0	
0219930	VRBS 50	65	380	313	-	HV25+a8 W	85,0	

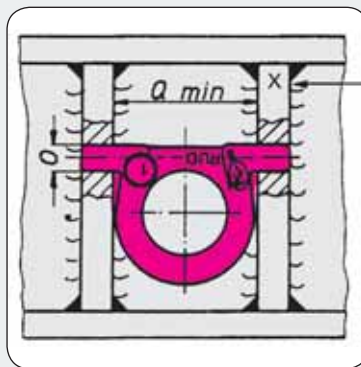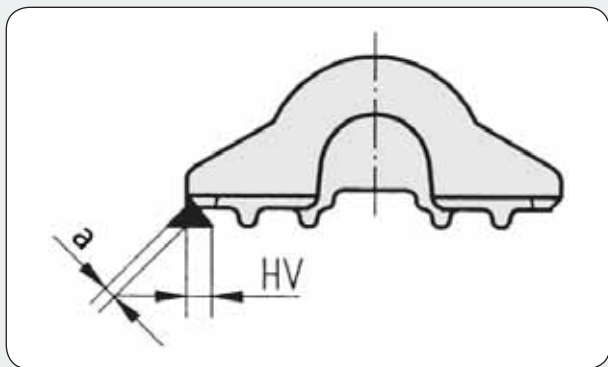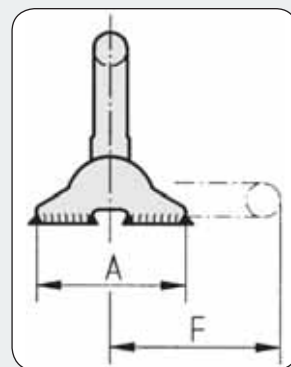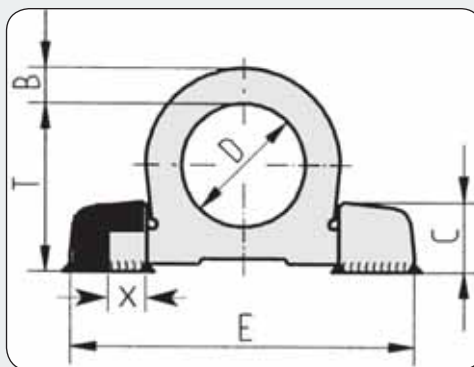

Ringene kan også monteres direkte i konstruksjonen uten bruk av sveisefestene.

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Sveisbart løfteøre for kant - RUD VRBK

Load ring for welding, for edge attachments - RUD VRBK

RUD VRBK sveisbart løfteøre for kanter gir økt fleksibilitet, og kan i mange tilfeller spare deg for løfteører både på siden og toppen av en konstruksjon.

NB! Les bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Øye i støpt stål 1.6541, sveisefestene i ST52-3N (S355J2+N).

Sikkerhetsfaktor: 4:1.

Produksjonsstandard: Fabrikkstandard.

Overflatebehandling: Pulverlakkert ring, oljet sort sveisefeste.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	T mm	Sveisefuge	Vekt kg
0219962	VRBK 4	4,0	32	16	30	48	138	30	67	HV4+a3 W	1,1
0219964	VRBK 6,7	6,7	37	20	35	60	176	34	86	HV5+a3 W	2,1
0219966	VRBK 10	10,0	50	22	48	65	208	46	100	HV8+a3 W	4,3

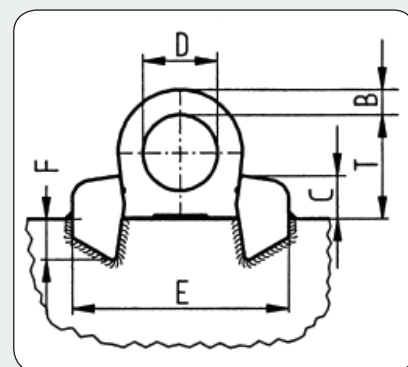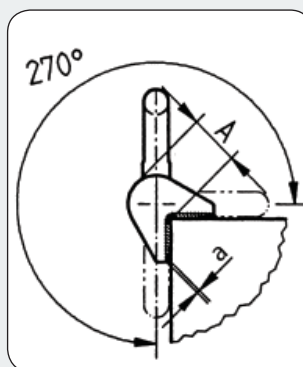



Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Sveisbart løfteøre med fjær - APA

Lashing eye, weld on type with spring - APA

Materiale: Øye i grade 8-materiale, sveisefeste i St 52-3.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: EN 1677-1.
Overflatebehandling: Rødlakkert øye og ubehandlet sveisefeste.
Temperaturområde: Fra -15°C til +200°C.

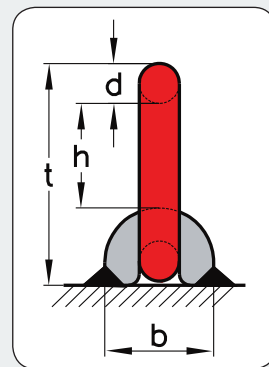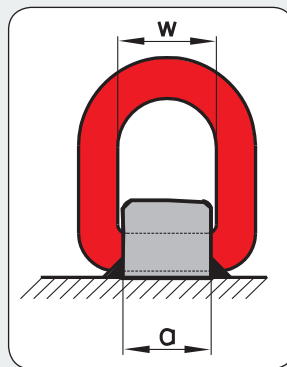



Artikkel-nummer	WLL tonn	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	w mm	Vekt kg
0362010	1,12	36	38	13	38,5	67	40	0,4
0362020	3,15	43	45	17	48,5	83	45	0,7
0362030	5,30	50	60	22	57,0	101	55	1,4
0362040	8,00	65	70	26	67,0	118	70	2,4
0362050	15,00	90	90	34	93,5	159	97	5,8

Løfteøre - "Pad eye"

Lifting eye - Pad eye

Materiale: S 355 J2G3.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Produksjonsstandard: Fabrikstandard.
Overflatebehandling: Malt.

Artikkel-nummer	SWL tonn	b mm	t mm	D mm	F mm	L mm	R mm	T mm	Vekt kg
0361004	0,50	20	-	9	10	55	20	10	0,12
0361006	1,00	25	-	13	12	65	23	12	0,22
0361010	2,00	35	-	18	15	80	28	15	0,42
0361015	3,25	40	-	24	15	100	35	15	0,68
0361020	4,75	55	-	26	15	120	35	20	1,16
0361030	6,50	60	5	28	15	150	45	20	1,76
0361035	8,50	70	6	33	20	180	55	20	2,58
0361040	9,50	75	6	35	20	200	55	25	4,24
0361050	12,00	85	10	38	20	250	60	25	4,86
0361055	13,50	95	10	42	25	250	65	30	6,64
0361060	17,00	100	10	44	30	300	75	30	9,00
0361090	25,00	110	12	53	30	300	85	30	12,00

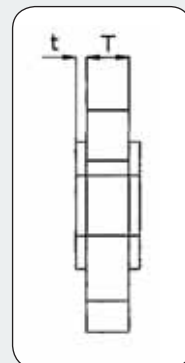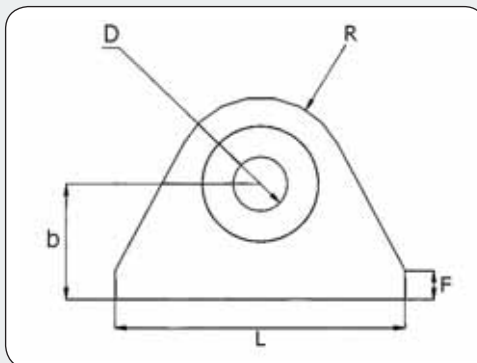

Løst løfteutstyr

Lifting equipment



Løfteøre med bolter - RUD RBG 3

Load ring for bolting - RUD RBG 3

RUD RBG 3 løfteøre leveres med originale bolter fra RUD. Disse er 100% sprekktestet og overflatebehandlet med Deltaton, et svært rustbeskyttende middel. Løfteøret må aldri brukes med uoriginale bolter. Løfteørets underlag må være i stål kvalitet minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR. NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Øye i henhold til EN 1677-1.
 Overflatebehandling: Pulverlakkert øye.

Artikkelnummer	Modell	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E +/- 0,4 mm	F +/- 0,5 mm	min. G mm	H mm	H ^{H12} mm
0219932	RBG 3	3	34	16	5	48	22	92	6	18	18
Artikkelnummer	Modell	min. J mm	K x45° mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	T mm
0219932	RBG 3	30	1	178	16	71	17	12	20	84	67
Artikkelnummer	Modell	U mm	V mm	W mm	W fra-til mm		X (skive DIN463) mm		Y 10.9	Moment Nm	Vekt kg
0219932	RBG 3	53	24	25	30 - 160		17		M16X50	120	0,9

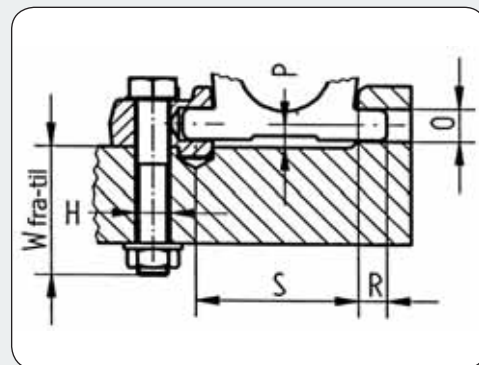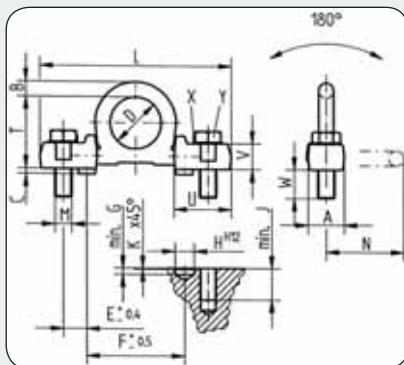

Løfteøre med bolter - RUD RGB 8 og VRBG 10 og 16


Load ring for bolting - RUD RGB 8 and VRBG 10 and 16

RUD RGB 8 og VRBG 10 og 16 løfteører leveres med originale bolter fra RUD. Disse er 100% sprekktestet og overflatebehandlet med Deltaton, et svært rustbeskyttende middel. Løfteøret må aldri brukes med uoriginale bolter. Løfteørets underlag må være i stål kvalitet minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
Sikkerhetsfaktor: 4.1.
Produksjonsstandard: Øye i henhold til EN 1677-1.
Overflatebehandling: Pulverlakkert øye.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E +/- 0,5 mm	F +/- 0,5 mm	G mm	H ^{H12} mm	J min. mm
0219936	RGB 8	8	120	22	6	65	143	78	8	30	50
0219937	VRBG 10	10	120	22	6	65	143	78	8	30	50
0219938	VRBG 16	16	170	30	8	90	198	104	10	46	70
Artikkel-nummer	Modell	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	T mm	V mm	Y ISO 4762	Moment Nm	Vekt kg
0219936	RGB 8	43	194	20	100	25	102	54	M20X70 -8.8	200	3,8
0219937	VRBG 10	43	213	20	100	25	102	54	M20X70-12.9	300	4,1
0219938	VRBG 16	63	270	30	134	32	131	67	M30X70-12.9	600	11,3

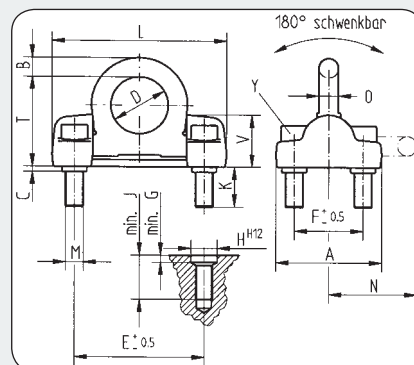

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Løfteøre med bolter - RUD VRBG 30, 50 og 80



Load ring for bolting - RUD VRBG 30, 50 and 80

RUD VRBG 10, 50 og 80 løfteører leveres med originale bolter fra RUD. Disse er 100% sprekktestet og overflatebehandlet med Deltaton, et svært rustbeskyttende middel. Løfteøret må aldri brukes med uoriginale bolter. Løfteørets underlag må være i stål kvalitet minimum 1.0037 (St 37-2) S235JR.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Herdet og temperert stål.
 Sikkerhetsfaktor: 4:1.
 Produksjonsstandard: Øye i henhold til EN 1677-1.
 Overflatebehandling: Pulverlakkert øye.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved rett løft tonn	A mm	B mm	D mm	E +/- 0,5 mm	F +/- 0,5 mm	L mm	M mm	N mm
0219940	VRBG 30	30	180	42	130	75	120	400	30	195
0219942	VRBG 50	50	270	70	230	100	200	650	36	340
0219944	VRBG 80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
Artikkel-nummer	Modell	O mm	T mm	V mm	W mm	Y ISO 4762			Moment Nm	Vekt kg
0219940	VRBG 30	42	262	163	46	6 x M30x100 - 12.9			900	67
0219942	VRBG 50	60	406	220	58	8 x M36x120 - 12.9			1 000	206
0219944	VRBG 80	-	552	-	-	-			-	-

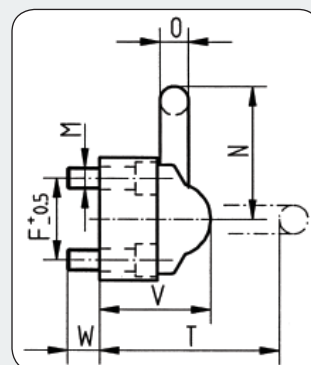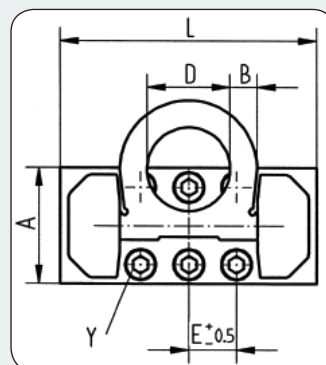

Pallegaffel

Crane fork

Pallegaffer i god kvalitet. Andre mål leveres på forespørsel.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. last kg	Gaffellengde mm	Utvendig bredde mm	Innvendig bredde mm	Gaffel tykkelse mm	Lysåpning mm	Vekt kg
0370010	Euro	1 500	800	700	500	50	1 200	80
0370015	Euro	1 500	1 000	700	500	50	1 200	90
0370020	Euro	2 500	800	700	460	60	1 200	100
0370025	Euro	2 500	1 000	700	460	60	1 200	110
0370030	Smart	1 500	900	750	425	40	1 200	140
0370035	Smart	1 500	1 000	750	425	40	1 200	140
0370040	Smart	2 500	900	750	425	40	1 200	150
0370045	Høyde-side justerbar	2 000	1 000	460/960	120/620	40	1 230-1 630	175
0370050	Leca	1 300	1 100	650	450	30	1 400	100
0370055	Smart gips	2 000	1 150	1 200	860	40	720	195
0370060	Side justerbar	1 500	1 000	460/960	120/620	40	1 200	125

Løftenett i wire

Cargo net - steel wire rope

Andre størrelser og andre typer nett kan leveres på forespørsel.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	WLL tonn	Wirediameter i ramme mm	Wirediameter i maske mm	Maskevidde mm
0175010	3 x 3	3	16	8	200

Løftenett - Polypropylen

Cargo net - Polypropylene

Andre størrelser og andre typer nett kan leveres på forespørsel.

Artikkel-nummer	Størrelse meter	WLL tonn	Taudiameter i ramme mm	Taudiameter i maske mm	Maskevidde mm
0453260	3 x 3	1	12	10	200

Løst løfteutstyr

Lifting equipment

Løftemagnet - TECNOMAGNETE MaxX TG

Lifting magnet - TECNOMAGNETE MaxX TG

En svært god løftemagnet som er spesielt designet for tynnere plater og rør. MaxX løftemagneter fra TECNOMAGNETE leveres med tre års garanti.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Stål, plast og aluminium.

Sikkerhetsfaktor: 3:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 1355.

Temperaturområde: Fra -10°C til +60°C.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved "plant" løft tonn	WLL ved "rundt" løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Maks. lengde mm	Minste godstykkelse mm	Maks. dia. mm
0371015	MaxX TG 150	0,150	0,060	142	130	31	79	189	170	43	1 500	8	240
0371018	MaxX TG 300	0,300	0,120	190	165	39	106	250	230	60	2 000	10	290

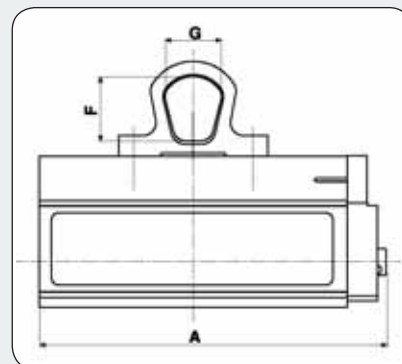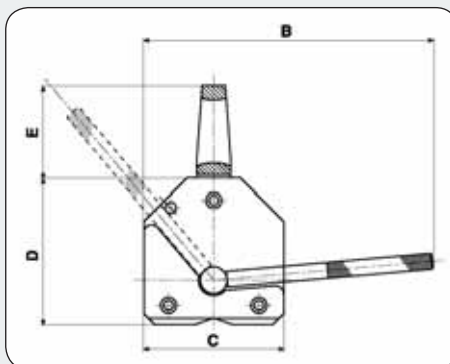

Løftemagnet - TECNOMAGNETE MaxX

Lifting magnet - TECNOMAGNETE MaxX

Kompakt løftemagnet av svært høy kvalitet. Løftemagnetens sviveløye bidrar til forenklet operasjon under trange forhold. Testlast på opptil 150 ganger egenvekt, svært konsentrert kraft, og 3 års garanti gjør TECNOMAGNETE MaxX til en sikker og god investering. Vær oppmerksom på at WLL er avhengig av godstykkelse og utforming. For å kunne oppnå maksimum WLL ved "plant" løft vil minimum godstykkelse være 20 mm, og maksimum godslengde 1000 mm. Tilsvarende ved "rundt" løft er minimum diameter 10 mm og maksimum lengde 300 mm.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!

Materiale: Stål, plast og aluminium.

Sikkerhetsfaktor: 3:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 1355.

Temperaturområde: Fra -10°C til +60°C.



Artikkel-nummer	Modell	Maks. WLL ved "plant" løft tonn	Maks. WLL ved "rundt" løft tonn	Vekt kg
0371000	MaxX 125	0,125	0,050	3,7

Løftemagnet - TECNOMAGNETE MaxX

Lifting magnet - TECNOMAGNETE MaxX

Kompakt løftemagnet av svært høy kvalitet. Løftemagneten har demonterbart løfteøye, noe som bidrar til økt fleksibilitet med tanke på bruksområder. Testlast på opptil 150 ganger egenvekt, svært konsentrert kraft, og 3 års garanti gjør TECNOMAGNETE MaxX til en sikker og god investering. Vær oppmerksom på at WLL er avhengig av godstykkelse og utforming.

NB! Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk!



Materiale: Stål, plast og aluminium.

Sikkerhetsfaktor: 3:1.

Produksjonsstandard: NS-EN 1355.

Temperaturområde: Fra -10°C til +60°C.

Artikkel-nummer	Modell	WLL ved "plant" løft tonn	WLL ved "rundt" løft tonn	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Maks. lengde mm	Min. gods-tykkelse "rundt" løft mm	Min. gods-tykkelse "plant" løft mm	Maks. dia. mm
0371001	MaxX 250	0,25	0,10	189	185	79	79	63	35	43	1 500	10	20	300
0371003	MaxX 500	0,50	0,20	249	235	106	101	88	52	60	2 000	15	25	400
0371006	MaxX 1000	1,00	0,40	342	316	133	131	88	52	60	3 000	25	40	450
0371009	MaxX 1500	1,50	0,60	383	457	166	171	122	64	87	3 000	30	45	500
0371012	MaxX 2000	2,00	0,80	457	457	166	171	122	64	87	3 000	35	55	600

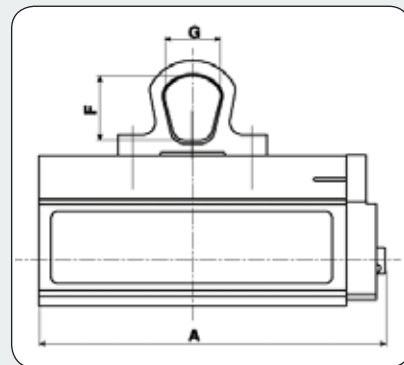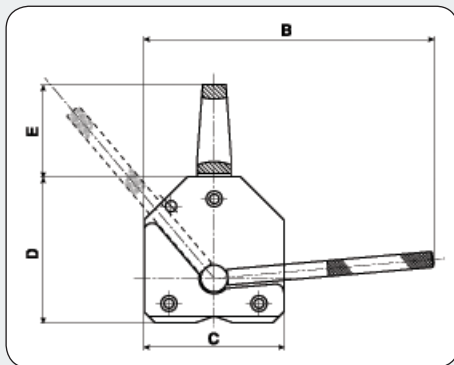

pekatter, blokker og
varebeskyttet i Europa. Ring
51646990 og spør etter Fredrik.

Fallsikringsutstyr som skal kon-
trolleres? Jeg gjør jobben grundig
og du får god dokumentasjon
med på kjøpet. Ring 51646990
og spør etter Kjell Inge.

Oljesøl på verkstedet? Vi leverer
oljeabsorbenter, den blant olje-
spill-kasser, granulat, ark, ruller,
51646990