

NITROGENTJENESTER



Nitrogen/Helium lekkasjetesting

- Gasbooster og N₂ flasker ved lavt volum og trykk
- Nitrogen pumpe og LN₂ tank ved større volum / trykk
- Stasjonære eller bærbare lekkasjesøkere
- Ultrasonisk lytting etter lekkasjer i ventiler
- Lyddemper for støykontroll ved avblødning




Nitrogen spyling (purging)

- LN₂ tank og fordampner (vaporizer) ved lavt trykk
- Nitrogen pumpe og LN₂ tank ved høyere trykk og større mengde
- Brukes for O₂ fjerning
- Brukes ved fjerning av hydrokarboner/ gassfriing



Nitrogenpumping/Testing

- Etterfylling av akkumulatører og nitrogensystem
- Overtrykk for preservering
- Preservering og tørking av rørledninger og store anlegg
- Lydisolerte pumper
- Overtrykkenal (OPP-Skid)

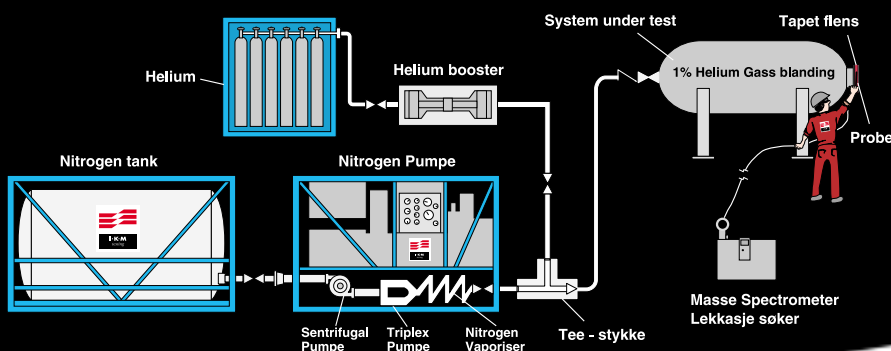

Tilhørende tjenester

- Rørfrysing/ plugging
- Skumming for nøytralisering og isolering
- Simulering av gasstrykk ved testkjøring av kompressorer

Nitrogen/Helium lekkasjetesting, nitrogentjenester



IKM Testing utfører nitrogen/helium lekkasje testing og andre nitrogen tjenester på alle typer rør og prosessanlegg.

Utføres under ferdigstilling av nye installasjoner, modifiseringer eller revisjonsstanser på offshore installasjoner eller landanlegg.

IKM Testing er blitt et av Norges ledende selskap innen nitrogen/helium testing.

Pumper, tanker, fordampere og annet utstyr sertifisert for on- og offshore.

BRUKSOMRÅDER:

- Gassfriing i forbindelse med revisjonsstanser
- Lekkasjetesting av nye prosesssystem
- Lekkasjetesting etter revisjoner og modifiseringer
- Testkjøring og oppstart av kompressorer
- Ferdigstilling av rørledninger



IKM
testing