

## Øyedusj

### Modell W171B

#### Spesifikasjoner

**Beholder:** 28 cm gul plastbeholder som tåler alkalier, saltoppløsninger, oljer og de fleste syrer.

**Dusjhode:** doble patenterte dusjhoder i gul ABS-plast for dusj av øynene (modell 1050FC). Støvbekytter beskytter dusjhodene og utløses automatisk av vanntrykk.

**Bruk:** den rustfrie trykkplaten i stål styres av en kromatert messingkuleventil som har en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen.

**Skilt:** universelle nødsilt er inkludert.

**Vannstrøm:** automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

**Vannfilter:** veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer slik at avfall ikke kommer i vannet.

**Montering:** veggkonsoll i eloksert aluminium.

**Vannlås:** 1 1/2" IPS kromatert vannlås.

**W171B**



#### Detaljer

**Tilførsel:** 1/2" IPS  
**Avløp:** 1 1/4" IPS  
**Bruttovekt:** 3,1 kg

## Kombinert ansikt- og øyedusj

### Modell W360BT

#### Spesifikasjoner

**Beholder:** 28 cm rustfritt stål med et blankt ytre.

**Dusjhode:** patenterte dusjhoder i gul ABS-plast for dusj av øye og ansikt. Hodene har støvbekytter og utløses automatisk ved vanntrykk (modell WP1101.14FC).

**Bruk:** den rustfrie trykkplaten styres av en kromatert messingkuleventil som har en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen.

**Skilt:** universelle nødsilt er inkludert.


**Vannstrøm:** automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

**Vannfilter:** veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

**Montering:** veggkonsoll i eloksert aluminium. Modell W361 har en gulvflens på 22,9 cm i diameter, og et varmgalvanisert stål-rør med et 53 cm langt selvklebende fargebånd i sikkerhetsgrønt og gult for å vises.

**Vannlås:** 1 1/2" IPS kromatert vannlås.

**W360BT**

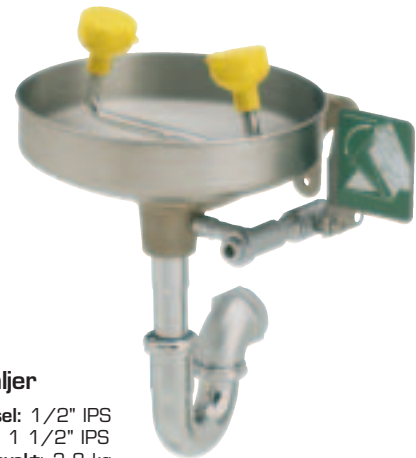

#### Detaljer

**Tilførsel:** 1/2" IPS  
**Avløp:** 1 1/2" IPS  
**Bruttovekt:** 3,8 kg

## Nøddusj

### Modell W865H

#### Spesifikasjoner

**Dusjhode:** 25,4 cm rustfritt stål.

**Bruk:** stang i rustfritt stål som styrer en kromatert messingkuleventil, med en arm i rustfritt stål. Vannet utløses ved å dra i stangen.

**Skilt:** universelle nødsilt er inkludert.

**Rørnett:** 1" varmgalvanisert stål-rør.

**Strømningsregulering:** 76 liter pr. minutt.


**W865H**

#### Detaljer

**Tilførsel:** 1" IPS  
**Bruttovekt:** 4,6 kg



Disse to sidene inneholder en liten del av vårt totale sortiment.  
 Ønsker du ytterligere informasjon – be om egen katalog.

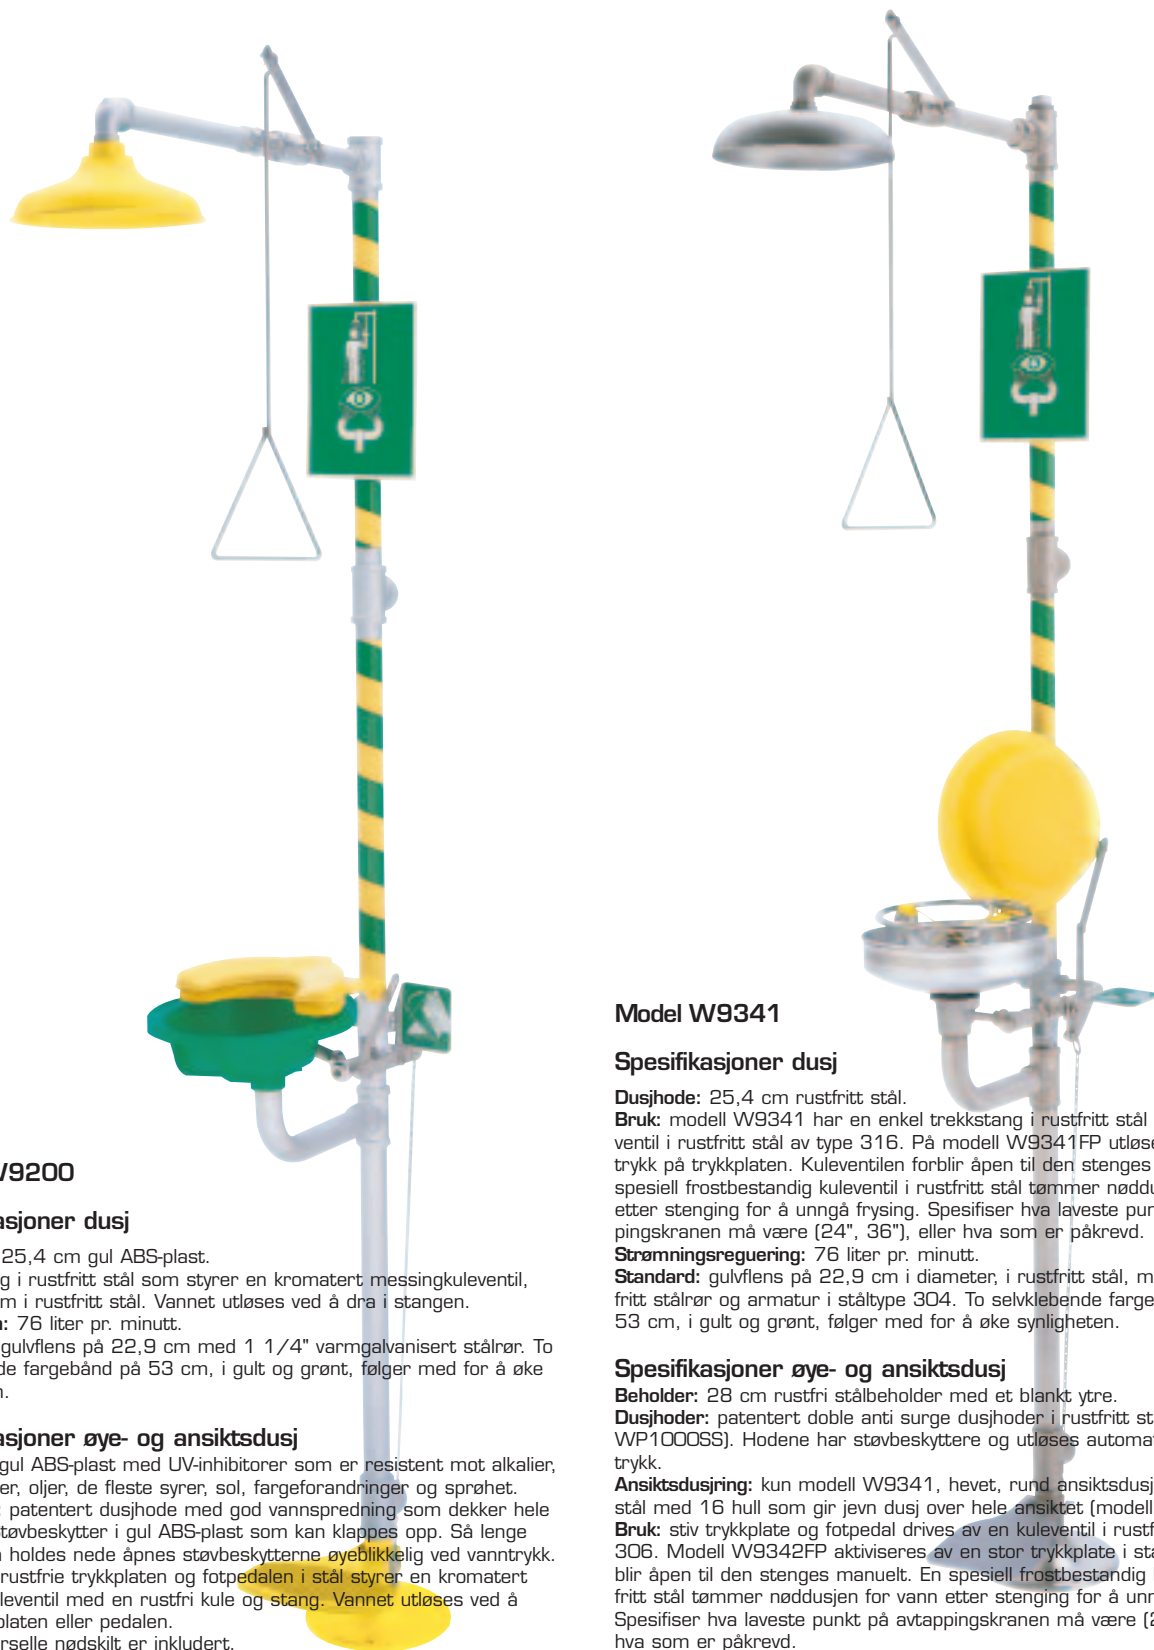

## Model W9200

### Spesifikasjoner dusj

**Dusjhode:** 25,4 cm gul ABS-plast.

**Bruk:** stang i rustfritt stål som styrer en kromtert messingkuleventil, med en arm i rustfritt stål. Vannet utløses ved å dra i stangen.

**Vannstrøm:** 76 liter pr. minutt.

**Standard:** gulvflens på 22,9 cm med 1 1/4" varmgalvanisert stålør. To selvklebende fargebånd på 53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke synligheten.

### Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

**Beholder:** gul ABS-plast med UV-inhibitorer som er resistent mot alkalier, saltløsninger, oljer, de fleste syrer, sol, fargeforandringer og sprøhet.

**Dusjhoder:** patentert dusjhode med god vannspredning som dekker hele ansiktet. Støvbekytter i gul ABS-plast som kan klappes opp. Så lenge trykkplaten holdes nede åpnes støvbekytterne øyeblikkelig ved vanntrykk.

**Bruk:** den rustfrie trykkplaten og fotpedalen i stål styrer en kromtert messingkuleventil med en rustfri kule og stang. Vannet utløses ved å trykke på platen eller pedalen.

**Skilt:** universelle nødskilt er inkludert.

**Vannstrøm:** automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk på 2 - 6 bar. Utløpsåpningen kan rengjøres ved tilstopping eller byttes ut hvis vanntrykket stiger eller faller.

**Vannfilter:** veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

**Filtersystem:** internt skumfilter for driftssikker betjening og som lett kan fjernes ved rengjøring og vedlikehold.

**W9200**

### Detaljer

**Tilførsel:** 1 1/4" IPS

**Avløp:** 1 1/4" IPS

**Bruttovekt:** 21,9 kg

## Model W9341

### Spesifikasjoner dusj

**Dusjhode:** 25,4 cm rustfritt stål.

**Bruk:** modell W9341 har en enkel trekkstang i rustfritt stål med en kuleventil i rustfritt stål av type 316. På modell W9341FP utløses vannet ved trykk på trykkplaten. Kuleventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann etter stenging for å unngå frysing. Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller hva som er påkrevd.

**Strømningsregulering:** 76 liter pr. minutt.

**Standard:** gulvflens på 22,9 cm i diameter, i rustfritt stål, med 1 1/4" rustfritt stålør og armatur i ståltype 304. To selvklebende fargebånd på 53 cm, i gult og grønt, følger med for å øke synligheten.

### Spesifikasjoner øye- og ansiktsdusj

**Beholder:** 28 cm rustfri stålbeholder med et blankt ytre.

**Dusjhoder:** patentert doble anti surge dusjhoder i rustfritt stål (modell WP1000SS). Hodene har støvbekyttere og utløses automatisk ved vanntrykk.

**Ansiktsdusjring:** kun modell W9341, hevet, rund ansiktsdusjring i rustfritt stål med 16 hull som gir jevn dusj over hele ansiktet (modell WP1200).

**Bruk:** stiv trykkplate og fotpedal drives av en kuleventil i rustfritt stål av type 306. Modell W9342FP aktiviseres av en stor trykkplate i stål. Ventilen forblir åpen til den stenges manuelt. En spesiell frostbestandig kuleventil i rustfritt stål tømmer nøddusjen for vann etter stenging for å unngå frysing. Spesifiser hva laveste punkt på avtappingskranen må være (24", 36"), eller hva som er påkrevd.

**Støvbekytter:** gul ABS-plast dekker beholderen fullstendig og beskytter den mot støv og annen miljømessig tilsmussing.

**Vannstrøm:** automatisk regulering sikrer konstant vannstrøm, selv ved varierende trykk.

**Filter:** veldig slitesterk in-line med et maskefilter på 50/50 som filtrerer, slik at avfall ikke kommer i vannet.

**W9341**

### Detaljer

**Tilførsel:** 1 1/4" IPS

**Avløp:** 1 1/4" IPS

**Bruttovekt:** 23,2 kg