



Gurskøy Landgang F1

Landgang type F1 er konstruert for å hektes på skipets rekke. Kroken har innvendig åpning på 220 mm. Landgangen har hjul i enden og løfteører for feste av løfteskrev tilpasset den aktuelle landgangsstørrelse. Skipets kran benyttes til å legge ut og ta inn landgangen. Landgangen kan leveres med forskjellige typer trinn og rekkverk. Standard Lengder fra 2 til 12 meter, andre lengder på forespørsel.

Rekkverk

- R1 Taurekkverk med avtakbare septer i aluminium.
- R2 Foldbart rekkverk i aluminium.


Trinntyper

- D2 Aluminiumsdørk med ribber, bruksvinkel opp til 30 grader.
- D3 Aluminiumsdørk med platetrinn, bruksvinkel opp til 50 grader.
- D4 Aluminiumsdørk med perforerte sklisikre trinn, bruksvinkel opp til 50 grader.


Tilleggsutstyr

- Rekketrapp
- Sikkerhetsnett
- Løftestropper


Typogodkjent av DNV-GL

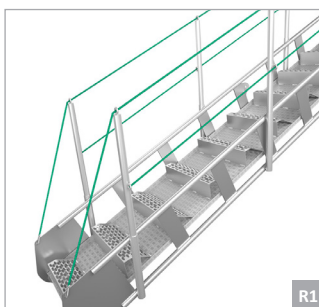


R1

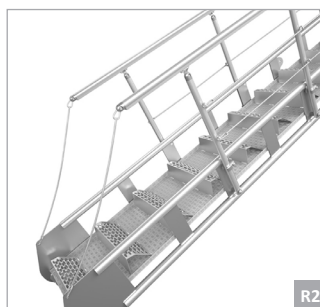


R2

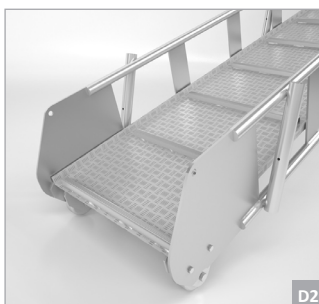

D2

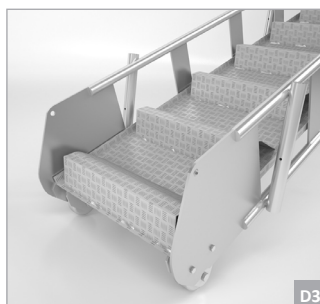

D3

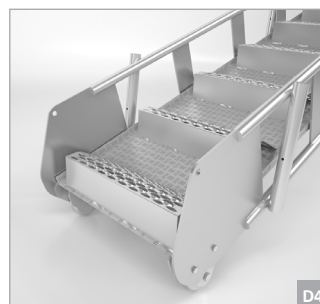

D4